


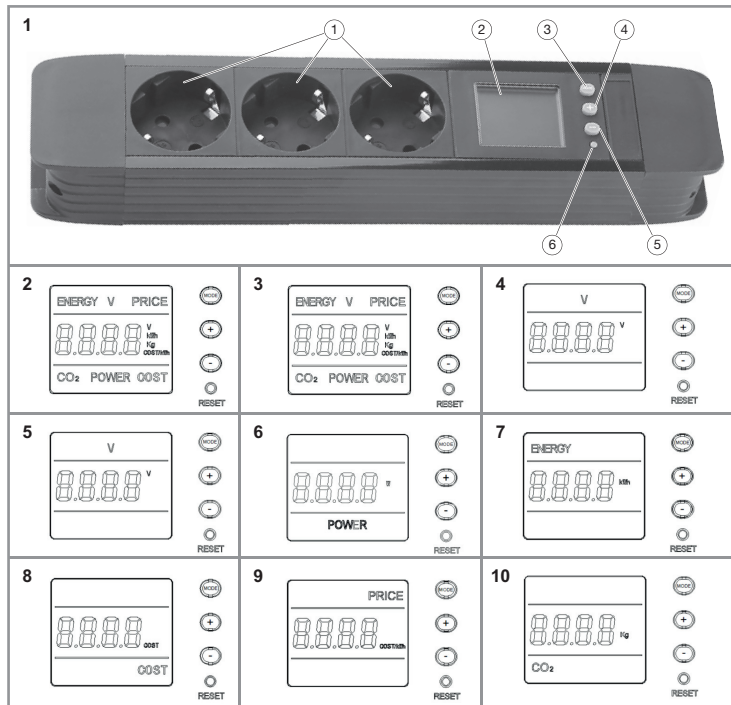

DE Gebrauchsanweisung

Energiemessgerät

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik, sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.

Das Gerät ist zur Überwachung und Messung elektrischer Verbraucher bestimmt. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Gerät oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen!

Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. alle nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Tätigkeiten am Gerät sind unerlaubter Fehlgebrauch außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrößen des Herstellers.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung aus.
- Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Gerät oder ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!
- Ausgeschaltetes Gerät immer gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Benutzen Sie keine Geräte, bei denen der Ein-Aus-Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bewahren Sie das Gerät sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Benutzen Sie das Gerät nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung arbeiten: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholeinfluss, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Gerät nicht mehr sicher benutzen können.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten.

Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzkontakt angeschlossen werden.
- Die Absicherung muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA erfolgen.
- Vor Anschließen des Gerätes muss sichergestellt sein, dass der Netzanschluss den Anschlussdaten des Gerätes entspricht.
- Das Gerät darf nur innerhalb der angegebenen Grenzen für Spannung und Leistung verwendet werden (siehe Typenschild).
- Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen! Netzstecker immer am Stecker, nicht am Kabel herausziehen.
- Netzkabel nicht knicken, quetschen, zerren oder überfahren; vor scharfen Kanten, Öl und Hitze schützen.
- Gerät nicht am Kabel anheben oder Kabel anderweitig zweckentfremden.
- Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung Stecker und Kabel.
- Bei Beschädigung des Netzkabels umgehend Netzstecker ziehen. Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel benutzen.
- Bei Nichtbenutzung muss immer der Netzstecker gezogen sein.
- Vor Einstecken des Netzsteckers sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Vor Ziehen des Netzsteckers immer Gerät ausschalten.
- Gerät beim Transport stromlos schalten.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Gerät niemals gleich in Betrieb nehmen, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Gerät langsam auf Raumtemperatur bringen und warten, bis das Kondenswasser verdunstet ist.
- Gerät nur in Innenräumen betreiben.
- Das Gerät niemals Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.
- Das Gerät darf nicht in Räumen mit Badewanne, Dusche oder Schwimmbecken sowie in der Nähe von Waschbecken oder Wasseranschlüssen benutzt werden.

- Symbole, die sich an Ihrem Gerät befinden, dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden. Nicht mehr lesbare Hinweise am Gerät müssen umgehend ersetzt werden.



Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen und beachten.



Niemals mehrere Geräte ineinanderstecken!



Nicht abgedeckt betreiben.



Nicht betreiben, wenn das Kabel auf das Produkt aufgewickelt ist.

Ihr Gerät im Überblick



Hinweis: Das tatsächliche Aussehen Ihres Gerätes kann von den Abbildungen abweichen.

► Abb. 1

- Steckdose für Verbraucher
- Display
- Taste [MODE]
- Taste [+]
- Taste [-]
- Reset-Taste

Lieferumfang

- Energiemessgerät
- Gebrauchsanweisung

Bedienung



GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Die zulässige Maximalleistung angeschlossener Verbraucher darf nicht überschritten werden (► Technische Daten).



GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Spannungsfreiheit ist nur bei gezogener Netzstecker gewährleistet.

- Netzstecker des Geräts in Netzsteckdose stecken.
- Prüfen, ob der Verbraucher ausgeschaltet ist.
- Netzstecker eines Verbrauchers in Steckdose (1) stecken.
- Verbraucher einschalten.

Funktion

Reset (auf Werkseinstellungen zurücksetzen)

► Abb. 2

- Wenn eine ungewöhnliche Anzeige erscheint oder die Tasten keine Reaktion zeigen, muss das Gerät zurückgesetzt werden. Drücken Sie dazu die Taste [RESET].

Anzeigemodus

► Abb. 3

- Dieses Produkt verfügt über 4 Tasten: [MODE], [+], [-], [RESET]:

► Abb. 4

- Sobald das Gerät angeschlossen ist, zeigt das LCD automatisch die Spannung an.
- Drücken Sie die Taste [MODE], um die Daten zu Spannung, Wattzahl, kWh, Stromverbrauchskosten, Preis und Kohlenstoffmessung zu ändern.

► Abb. 5

- Spannungsmodus: Die Daten liegen in diesem Modus zwischen 0,0 V und 999,9 V.

► Abb. 6

- Power-Modus: Die Daten liegen in diesem Modus zwischen 0,0 W und 9999 W

► Abb. 7

- Energiemodus: Die Daten liegen in diesem Modus zwischen 0,0 kWh und 9999 kWh

► Abb. 8

- Kostenmodus: Die Daten liegen in diesem Modus zwischen 0,00 und 9999 Kosten.

► Abb. 9

- Preismodus: Die Daten liegen in diesem Modus zwischen 0,00 Kosten/kWh und 99,99 Kosten/kWh.

► Abb. 10

- CO₂-Modus: Die Daten liegen in diesem Modus zwischen 0,0 kg und 9999 kg.

Preis einstellen.

- Drücken Sie die Taste [MODE], um den PREISMODUS auszuwählen, und halten Sie die Taste [MODE] für länger als 5 Sekunden gedrückt, bis das LCD anfängt zu flackern.
- Drücken Sie [MODE], um eine Ziffer auszuwählen, und anschließend die Taste [+] [-], um die genauen Daten auszuwählen.
- Warten Sie nach der Einstellung 5 Sekunden und beenden Sie die Einstellung.

- Verwenden Sie für den [RESET] zum Einführen und Andrücken einen spitzen Gegenstand, dann werden Verbrauch, CO₂-Menge und Kosten auf Null gesetzt.
- Wenn Sie das Produkt nur vom Netz trennen, können voreingestellte Strompreis- und Gesamtstromkostendaten gespeichert werden.

Entsorgung

Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten. Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altergeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen.

Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altergeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entfernt werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abklemmen der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.

Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet werden können.

- Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

Technische Daten

Artikelnummer	315607
Betriebsspannung	230 V~, 50 Hz
Schutzgrad	IP20
Max. Stromstärke	16 A
Max. Leistung angeschlossener Verbraucher	3500 W
Breiter Spannungsbereich	230V – 250V
Anzeigebereich	
Leistung	0.0W-9999W
Spannung	0.0V-999.9V
Energie	0.0KWh-9999KWh
Preis	0.00COST/kWh-99.99COST/kWh
Kosten	0.00cost-9999cost
CO ₂	0.0Kg-9999Kg
Genauigkeit	
Spannung	+/-2%
Strom	+/-2%

GB Operating instructions

Energy measuring device

Intended use

When used for its intended purpose, this device corresponds to the state of the art, as well as to the current safety requirements at the time of its introduction. The device is designed for monitoring and measuring by consumers of electricity. The device is not suitable for commercial or industrial use.

Any other type of use is inappropriate. Improper use or modifications to the device or the use of components that are not tested and approved by the manufacturer may result in unforeseen damage!

Any use that deviates from its intended use and is not included in these instructions is considered unauthorised use and relieves the manufacturer from his or her legal liability.

For your safety

General safety instructions

- To operate this device safely, the user must have read and understood these instructions for use before using the device for the first time.
- Observe all safety instructions! Failure to do so may cause harm to you and others.
- Retain all instructions for use, and safety instructions for future reference.

- If you sell or pass the device on, you must also hand over these operating instructions.
- The device must only be used when it functions properly. If the product or part of the product is defective, it must be taken out of operation and disposed of correctly.
- Never use the device in a room where there is a danger of explosion or in the vicinity of flammable liquids or gases.
- Always ensure that a device which has been switched off cannot be restarted unintentionally.
- Do not use devices with an on/off switch that does not function correctly.
- Keep children away from the device! Keep the device out of the way of children and other unauthorised persons.
- Do not overload the device. Do not use the device for purposes for which it is not intended.
- Exercise caution and only work when in good condition: If you are tired, ill, if you have ingested alcohol, medication or illegal drugs, do not use the device, as you are not in a condition to use it safely.
- This product is not intended to be used by persons (including children) or who are limited in their physical, sensory or mental capacities or who lack experience and/or knowledge of the product unless they are supervised, or have been instructed on how to use the product, by a person responsible for their safety.
- Ensure that children are not able to play with the device.
- Always comply with all applicable domestic and international safety, health, and working regulations.

Electrical safety

- The device may only be connected to a socket that is correctly installed and grounded.
- The fuse must be a residual current circuit-breaker with a measured residual current of no more than 30 mA.
- Make sure that the power supply corresponds with the connection specifications of the device before it is connected.
- The tool may only be used within the specified limitations for voltage and power (see type plate).
- Do not touch the mains plug with wet hands! Always pull out the mains plug at the plug and not by the cable.
- Do not bend, crush, pull or drive over the power cable, protect from sharp edges, oil and heat.
- Do not lift the device using the cable or use the cable for purposes other than intended.
- Check the plug and cable before each use.
- If the power cable is damaged immediately disconnect the plug. Never use the device if the power cable is damaged.
- If the device is not in use make sure the plug is pulled out.
- Make sure that the device is switched off before plugging in the mains cable.
- Make sure that the device is switched off before unplugging it.
- Disconnect the power supply before transporting the device.

Device-specific safety instructions

- Do not leave the product in operation when it is being taken from a cold room to a warm room. Condensation can in some cases cause damage to the product. Allow the product to reach room temperature slowly and wait until the condensate has evaporated.
- Operate device only indoors.
- Never expose device to water or other fluids.
- The device may not be operated in rooms with bathtubs, shower or swimming pools as well as not near sinks or water connections.
- Symbols appearing on your product may not be removed or covered. Information on the product that are no longer legible must be replaced immediately.

Read and observe the operating instructions before using the product for the first time.

Do not plug several products into one another!

Do not operate when covered.

Do not operate while the cable is coiling up on product.

Your product at a glance

Note: The actual appearance of your device may differ from the illustrations.

- ▶ fig. 1
1. Socket for consumer
2. Display
3. Button [MODE]
4. Button [+]
5. Button [-]
6. Reset-Button

Supplied as standard

- Energy measuring device
- Instructions for use

Operation



DANGER! Risk of death through electric shock! The permitted maximum power for the connected consumers must not be exceeded (▶ Technical data).



DANGER! Risk of death through electric shock! No voltage can only be ensured when the mains plug is unplugged.

- Place electricity plug into socket.
- Look if the device is switched on.
- Insert plug of a device into socket (1).
- Switch device on.

Function

Resetting

- ▶ fig. 2
- If an abnormal display appears or the buttons produce no response, the instrument must be reset. To do this, press the [RESET] button.

Display Mode

- ▶ fig. 3
- This product has 4 buttons: [MODE], [+], [-], [RESET]:
- ▶ fig. 4
- Once plug in power, the LCD shows voltage automatically
- Press [MODE] button to change data of voltage, wattage, kWh, power consumption cost, price, Carbon measurement.
- ▶ fig. 5
- Voltage mode: The data is 0.0V~999.9V at this mode.
- ▶ fig. 6
- POWER mode: The data is 0.0W~9999W at this mode
- ▶ fig. 7
- ENERGY mode: The data is 0.0kWh~9999kWh at this mode
- ▶ fig. 8
- COST mode: The data is 0.00cost~9999cost at this mode.
- ▶ fig. 9
- PRICE mode: The data is 0.00COST/kWh~99.99COST/kWh at this mode.
- ▶ fig. 10
- CO2 mode: The data is 0.0Kg~9999Kg at this mode.

Set price.

- Press [MODE] button to select PRICE mode, and hold [MODE] button more than 5 seconds, LCD flicker.
- Press [MODE] to choose digit, then press [+] [-] button to choose exact data.
- After set, wait 5 seconds, finish set.
- Use pointed thing to insert and press [RESET], then power energy, CO2 and cost are cleared to zero.
- If only unplug product, it can save pre-set power price and total power cost data.

Disposal

Disposal of the appliance

A crossed-out wheellie bin icon means: Batteries and rechargeable batteries, electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. They may contain substances that are harmful to the environment and human health. Consumers must dispose of waste electrical devices, spent portable batteries and rechargeable batteries separately from household waste at an official collection point to ensure that these items are processed correctly. The product can be returned free of charge in accordance with the legal requirements, for example through a municipal waste disposal company or a dealer.

Batteries, rechargeable batteries and lamps that are not permanently installed in waste electrical equipment and can be removed in a non-destructive way must be removed and disposed of separately before disposal of the equipment. Lithium batteries and rechargeable battery packs of all systems are only to be handed in to the waste collection points in a discharged state. The batteries must always be protected against short circuits by taping off the poles.

All end users are responsible for deleting any personal data stored on waste devices prior to their disposal.

Disposal of the packaging

The packaging consists of cardboard and correspondingly marked plastics that can be recycled.

- Make these materials available for recycling.



Technical data

Item number	315607
Operating voltage	230 V~, 50 Hz
Degree of protection	IP20
Max. current strength	16 A
Max. power of connected consumer appliance	3500 W
Wide voltage range	230V – 250V
Display Range	
Power	0.0W~9999W
Voltage	0.0V~999.9V
Energy	0.0KWh~9999KWh
Price	0.00COST/kWh~99.99COST/kWh
Cost	0.00cost~9999cost
CO2	0.0Kg~9999Kg
Accuracy	
Voltage	+/-2%
Current	+/-2%

SI Priročnik za uporabo

Merilnik energije

Pravilna uporaba

Naprava ustreza stanju znanosti in tehnike ter veljavnim varnostnim določilom v času, ko je dana na trg v okviru uporabe, skladno z določili.

Naprava je namenjena za nadzor in merjenje električnih porabnikov.

Naprava ni primerna za obrtne ali industrijske namene.

Kakršnakoli druga uporaba je nenamenska. Zaradi nenamsne uporabe, sprememb na napravi ali uporabe delov, ki jih proizvajalec ni testiral in odobril, lahko pride do nepredvidljivih poškodb!

Vsaka nepravilna uporaba ali vse dejavnosti na napravi, ki niso opisane v tem priročniku za uporabo, so nedovoljene in zanje ne velja garancija proizvajalca.

Za vašo varnost

Spoštni varnostni napotki

- Za varno ravnanje s to napravo mora uporabnik naprave navodila prebrati in jih razumeti pred prvo uporabo.
- Upoštevajte vsa varnostna navodila! Če ne upoštevate varnostnih navodil, ogrožate sebe in ljudi okoli sebe.
- Vse priročnike za uporabo in varnostna navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Če napravo prodate ali daste naprej, nujno priložite tudi ta priročnik za uporabo.
- Napravo lahko uporabljate le, ko je v brezhibnem stanju. Če je naprava ali njen del pokvarjen, jo je treba izključiti in pravilno odstraniti.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer se lahko sproži eksplozija, ali v bližini gorljivih tekočin ali plinov!
- Izključeno napravo vedno zavarujte pred nenamernim vklopom.
- Ne uporabljajte naprav, pri katerih stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno.
- Otrokom ne pustite blizu naprave! Napravo shranite varno pred otroci in nepooblaščenimi osebami.
- Naprave ne preobremenjujte. Napravo uporabljajte samo v namen, za katerega je predvidena.
- Vedno delajte previdno in v dobrem stanju: Utrujenost, bolezen, uživanje alkohola, zdravil in drog je neodgovorno, kajti v tem primeru naprave ne morete več varno uporabljati.
- Ta naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen, če jih nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali so prejele navodila, kako napravo uporabljati.
- Zagotovite, da otroci se z napravo ne igrajo.
- Vedno upoštevajte veljavne državne in mednarodne varnostne, zdravstvene in delovne predpise.

Električna varnost

- Napravo lahko priključite le na vtičnico, ki ima pravilno nameščen varnostni stik.

- Zavarovanje mora biti izvedeno z varnostnim stikalom okvarnega toka (FI stikalo) z izmerjenim okvarnim tokom ne več kot 30 mA.

- Pred priključitvijo naprave morate zagotoviti, da je omrežni priključek v skladu s priključnimi podatki naprave.
- Napravo lahko uporabljate le znotraj navedenih mej napetosti, glejte in nominalna števila obratov (močite tipsko ploščico).
- Omrežne vtičnice se ne dotikajte z mokrimi rokami! Omrežni vtiči vedno izvlecite tako, da povlečete vtič, ne kabel.
- Omrežnega kabla ne prepogibajte, uklesajte, vlečite ali povozite; zavarujte pred ostrimi robovi, oljem in vročino.
- Naprave nikoli ne dvigujte s kablom in kabla nikoli ne uporabljajte v druge namene.
- Pred vsako uporabo preverite vtič in kabel.
- Pri poškodbah omrežnega kabla, nemudoma izvlecite omrežni vtič. Naprave nikoli ne uporabljajte s poškodovanim omrežnim kablom.
- Kadar naprava ni v uporabi, mora biti omrežni vtič vedno izvlečen.
- Pred vključitvijo omrežnega vtiča vedno zagotovite, da je naprava izključena.
- Preden izvlecite omrežni vtič, napravo zmeraj ugasnite.
- Naprava naj bo med prevozom brez toka.

Varnostna opozorila specifična za napravo

- Naprave nikoli ne uporabljajte, če ste jo prinesli iz hladnega v tople prostor. Kondenzat, ki pri tem nastane, lahko pod določenimi pogoji uniči napravo.
- Napravo pustite, da se počasi segreje na sobno temperaturo in počakajte, da kondenzat izhlapi.
- Napravo uporabljajte samo v notranjih prostorih.
- Naprave nikoli ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.
- Naprava ne sme obratovati v prostorih, kjer se nahajajo kopalne kadi, kabine za prhanje, bazeni kot tudi v bližini korit za vodo ali priključkov za vodo.
- Simbolov, ki se nahajajo na napravi, ni dovoljeno odstraniti ali prekriti. Navodila na napravi, ki niso več vidna, je potrebno takoj zamenjati.

Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo.



Nikoli ne vstavljajte več naprav eno v drugo!



Med delovanjem ne pokrivati.



Ne uporabljajte, če je kabel navit na izdelek.

Pregled vaše naprave

Nasvet: Dejanski videz vaše naprave lahko odstopa od slik.

▶ sl. 1

1. Vtičnica za potrošnik
2. Zaslon
3. Tipka za vklop [MODE]
4. Tipka [+]
5. Tipka [-]
6. Tipka za ponastavitev

Dobavni obseg

- Merilnik energije
- Navodila za uporabo

Upravljanje



NEVARNOST! Življenjska nevarnost zaradi električnega udara! Največje dovoljene moči priključenega porabnika ni dovoljeno prekoračiti (▶ Tehnični podatki).



NEVARNOST! Življenjska nevarnost zaradi električnega udara! Odsotnost napetosti lahko zagotovite le pri izključenemu električnemu vtiču.

- Omrežni vtič naprave vtaknite v električno vtičnico.
- Preverite, ali je porabnik izključen.
- Vstavite električni vtič porabnika v električno vtičnico (1).
- Vključite porabnik.

Delovanje

Ponastavljanje

▶ sl. 2

- Če se pojavi neobičajen prikaz ali se gumbi ne odzivajo, je instrument treba ponastaviti. Če želite to narediti, pritisnite gumb [RESET].

Način prikaza

- ▶ sl. 3
 - Ta izdelek ima 4 gumb: [MODE], [+], [-], [RESET]:
- ▶ sl. 4
 - Ko priključite v napajanje, LCD samodejno prikaže napetost
 - Pritisnite gumb [MODE] za spreminjanje podatkov o napetosti, moči, kWh, stroških porabe energije, ceni, merjenju ogljika.
- ▶ sl. 5
 - Napetostni način: Podatki v tem načinu so 0,0 V–999,9 V.
- ▶ sl. 6
 - Način POWER: Podatki v tem načinu so 0,0 W–9999 W
- ▶ sl. 7
 - Način ENERGY: Podatki v tem načinu so 0,0 kWh–9999 kWh
- ▶ sl. 8
 - Način COST: Podatki v tem načinu so 0,00 stroška ~ 9999 stroška.
- ▶ sl. 9
 - Način PRICE: Podatki v tem načinu so 0,00COST/kWh~99,99COST/kWh.
- ▶ sl. 10
 - Način CO2: Podatki v tem načinu so 0,0 kg ~ 9999 kg.

Nastavitev ceno.

- Pritisnite gumb [MODE] za izbiro načina cene PRICE, gumb [MODE] držite pritisnjen več kot 5 sekund, LCD utripa.
- Pritisnite [MODE] za izbiro številke, nato pritisnite gumb [+] [-] za izbiro natančnih podatkov.
- Po nastavitvi počakajte 5 sekund, nato dokončajte nastavitve.
- Uporabite in vstavite konicasti predmet ter pritisnite [RESET], nato se električna energija, CO2 in stroški počistijo na nič.
- Če izdelek samo izklopite iz napajanja, lahko shranite podatke o vnaprej nastavljeni ceni električne energije in skupnih stroških električne energije.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje naprave med odpadke

Simbol prečrtanega koša za smeti pomeni: baterij in akumulatorjev ter električnih in električnih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Vsebujejo lahko namreč okoli in zdravju škodljive snovi.

Potrošniki so dolžni odpadne elektronske naprave ter rabljene baterije in akumulatorje naprav odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako poskrbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vračilo je v skladu z zakonskimi predpisi mogoče brezplačno, npr. v komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu.

Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni v odpadno električno opremo in jih je mogoče odstraniti brez poškodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme odstraniti in zavreči ločeno. Litijeve baterije in akumulatorske pakete vseh sistemov je treba oddati na zbirno mesto samo povsem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno prelepti in jih tako zaščititi pred kratkimi stiki.

Vsak končni uporabnik je sam odgovoren za izbris osebnih podatkov z odpadne elektronske naprave.

Odlaganje embalaže med odpadke

Embalaža vsebuje karton in ustrezno označene umetne mase, ki se lahko reciklirajo.

- Te materiale namenite za reciklažo.

Tehnični podatki

Številka izdelka	315607
Obratovalna napetost	230 V~, 50 Hz
Stopnja zaščite	IP20
Maks. jakost toka	16 A
Maks. moč priključnih porabnikov	3500 W
Širok razpon napetosti	230V – 250V
Razpon prikaza	
Napajanje	0.0W-9999W
Napetost	0.0V~999.9V
Energija	0.0KWh~9999KWh
Cena	0.00COST/kWh~99.99COST/kWh
Strošek	0.00cost~9999cost
CO2	0.0Kg~9999Kg
Natančnost	
Napetost	+/-2%
Tok	+/-2%

HU Használati utasítás

Fogyasztásmérő készülék

Rendeltetésszerű használat

A készülék, a forgalomba hozatal időpontjában, megfelel a tudomány és technika aktuális állásának, valamint a hatályos biztonsági előírásoknak, rendeltetésszerű használatára alkalmas.

A készülék elektromos fogyasztók felügyeletére és mérésére szolgál.

A készülék nem ipari felhasználásra szolgál.

Minden más alkalmazás ellentmond az előírtnak. A nem előírtas alkalmazás, a készülék megváltoztatása, vagy a gyártó által nem ellenőrzött és jóváhagyott alkatrészek használata előreláthatatlan károsodáshoz vezethet.

Minden rendeltetési céltól eltérő használat ill. a használati utasításban fel nem sorolt tevékenység nem megengedettnek számít, és kívül esik a gyártó törvényes szavatossági körén.

Biztonsága érdekében

Általános biztonsági előírások

- A készülék csak akkor kezelhető biztonságosan, ha az első használat előtt a kezelő elolvasta és megértette ezt a használati utasítást.
- Tartsa be az összes biztonsági előírást! A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával önmagát és másokat is veszélyeztet.
- Minden használati utasítást és biztonsági előírást őrizzen meg a későbbi felhasználásra.
- Ha a készüléket eladja vagy odaadja, feltétlenül adja vele ezt a használati utasítást is.
- A készüléket csak akkor szabad használni, ha az kifogástalan állapotban van. Ha a készülék vagy egy része hibás, akkor azt üzemben kívül kell helyezni és hulladékként szakszerűen kell eltávolítani.
- A készüléket ne alkalmazza robbanásveszélyes helyeken vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében!
- A kikapcsolt készüléket mindig biztosítsa véletlen bekapcsolás ellen.
- Ne használjon olyan készüléket, amelyen a ki-be kapcsológomb nem működik megfelelően.
- Tartsa távol a gyermekeket a géptől! Tartsa távol a készüléket a gyermekektől és az illetéktelen személyektől.
- Ne terhelje túl a készüléket. Csak a rendeltetési céljának megfelelően használja a gépet.
- Mindig megfontoltan, jó testi/lelki állapotban dolgozzon: Felelőtlenség megengedni, hogy fáradtság, betegség, alkohol fogyasztása, gyógyszerek és kábítószer befolyásolja Önt, mivel Ön ilyen esetben már nem tudja biztonságosan használni a készüléket.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek (gyerekek és beleértve) használják, kivéve, ha a biztonsági felelősséget vállaló személy felügyeli őket, vagy ha töle útmutatásokat kapnak a készülék használatával kapcsolatban.
- Biztosítsa, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Az érvényes nemzeti és nemzetközi biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokot mindig tartsa be.

Elektromos biztonság

- A készülékeket kizárólag megfelelően felszerelt védőérintkezős dugaszoló aljzatra csatlakoztassa.
- Védelemként itakasson az áramkörbe egy olyan maradékáram-működtetésű megszakítót (FI relé), melynek névleges áramerőssége nem haladja meg a 30 mA-t.
- A készülék csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg, hogy a hálózata megfelel a készülék csatlakozási adatainak.
- A készülékeket kizárólag az előírt feszültség-, teljesítmény- és névleges fordulatszám határértékeken belül üzemeltetheti (lásd a típus táblát).
- A hálózati csatlakozást ne fogja meg nedves kézzel, kihúzásakor pedig mindig a dugót fogja meg, ne a kábelt.
- A hálózati kábelt ne gyűrje, ne csavarja, húzza meg vagy ne lépjen rá, óvja az éles sarkaktól, olajtól és hőségtől.
- A készüléket ne emelje meg a kábelnél fogva és a kábel egyéb rendeltetésétől eltérő célra se használja.
- Minden használat előtt ellenőrizze a csatlakozó dugót és a kábelt.

- Ha megsérül a hálózati kábel, azonnal húzza ki a csatlakozó dugaszt. A készüléket soha ne használja sérült hálózati kábelrel.
- Amikor használaton kívül van, húzza ki a csatlakozó dugaszt.
- A csatlakozó dugasz csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- A dugasz kihúzását előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Szállítás előtt áramtalanítsa a berendezést.

A készülékre jellemző biztonsági utasítások

- A készüléket soha ne helyezze azonnal üzembe, amikor a hidegből beviszi egy meleg szobába. Az ekkor keletkező pára ugyanis bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. A készüléket lassan vigye be a szobahőmérsékletre és várja meg, míg a lecsapódott nedvesség elpárolog.
- A készüléket csak belső térben szabad működtetni.
- Soha ne tegye ki víznek vagy egyéb folyadékoknak a készüléket.
- A készüléket soha nem szabad fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedencét tartalmazó helyiségben valamint mosó vagy vízbekötés közelében üzemeltetni.
- A készüléken található jelzéseket nem szabad leszedni vagy letakarni. Ha egy felirat már nem olvasható, azt haladéktalanul cserélje le.



Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót és tartsa be az utasításait.



Soha ne kapcsoljon össze több készüléket!



Ne üzemeltesse letakarva.



Ne használja, amíg a kábel fel van tekerve a termékre.

A készülék áttekintése



Megjegyzés: A készüléke tényleges kinézet eltérhet az ábrától.

▶ 1. ábra

1. Csatlakozó a fogyasztóhoz
2. Kijelző
3. [MODE] gomb
4. [+] gomb
5. [-] gomb
6. Reset-gomb

Szállított alkatrészek

- Fogyasztásmérő készülék
- Használati útmutató

Kezelés



VESZÉLY! Az elektromos áramütés életveszélyt okoz! A csatlakoztatott fogyasztók ne lépjenek túl a megengedett legnagyobb teljesítményt (▶ Műszaki adatok).



VESZÉLY! Az elektromos áramütés életveszélyt okoz! A feszültségmentesség csak kihúzott hálózati csatlakozónál szavatolt.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózati dugaszoló aljzatra.
- Vizsgálja meg, hogy a fogyasztó ki van-e kapcsolva.
- Dugja az egyik fogyasztó hálózati csatlakozódugóját az (1) jelű csatlakozóaljzatra.
- Kapcsolja be a fogyasztót.

Funkció

Visszaállítás

▶ 2. ábra

- Ha rendelkezés kiejelzés jelenik meg, vagy a gombok nem reagálnak, a műszert alaphelyzetbe kell állítani. Ehhez nyomja meg a [RESET] gombot.

Kijelzőmód

▶ 3. ábra

- Ez a termék 4 gombbal rendelkezik: [MODE], [+], [-], [RESET]:
- ▶ 4. ábra
 - A tápfeszültség csatlakoztatása után az LCD-n automatikusan megjelenik a feszültség értéke
 - Nyomja meg [MODE] gombot a feszültség, a teljesítmény, a kWh, az energiafogyasztás költsége, az ár, és a széndioxid mérési adatok módosításához.

▶ 5. ábra

- Feszültség üzemmód: Ebben az üzemmódban 0,0V ~ 999,9V adat látható.

▶ 6. ábra

- Teljesítmény üzemmód: Ebben az üzemmódban 0,0W-9999W adat látható

▶ 7. ábra

- Energia üzemmód: Ebben az üzemmódban 0,0 kWh ~ 9999 kWh adat látható

▶ 8. ábra

- Költség üzemmód: Ebben az üzemmódban 0,00 költség ~ 9999 költség adat látható.

▶ 9. ábra

- Ár üzemmód: Ebben az üzemmódban 0,00 KÖLTSÉG/kWh ~ 99,99 KÖLTSÉG/kWh adat látható.

▶ 10. ábra

- CO2 üzemmód: Ebben az üzemmódban 0,0 kg ~ 9999 kg adat látható.

Állítsa be az árat.

- Az ár üzemmód kiválasztásához nyomja meg a [MODE] gombot a, és tartsa lenyomva a [MODE] gombot több mint 5 másodpercig, az LCD villog.
- Nyomja meg a [MODE] gombot a számjegyek kiválasztásához, majd a [+] [-] gombok megnyomásával válassza ki a pontos adatot.
- A beállítás után várjon 5 másodpercet, és fejezze be a beállítást.
- Beillesztéshez használjon hegyes eszközt, és nyomja meg a [RESET] gombot az elektromos áram, a CO2 és a költség nullázásához.
- Ha csak kihúzza a készüléket az elektromos hálózatról, akkor a készülék el tudja menteni az előre beállított energiára és a teljes energiaköltség adatait.

Selejtezés

A készülék selejtezése

Az áthúzott kuka szimbólum jelentése a következő: Az elemeket és akkukat, az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. Ezek a környezetre és egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak.

A felhasználó köteles a régi elektromos készülékeket, a készülék használt elemeit és akkumulátorait a háztartási hulladékoktól különválasztva a hivatalos gyűjtőhelyen keresztül ártalmatlanítani a szakszerűen további feldolgozás biztosításához. A leadás a jogszabályi előírásoknak megfelelően díjmentesen végezhető, pl. települési hulladék-ártalmatlanító társaságon vagy kereskedőn keresztül.

Az olyan elemeket, akkumulátorokat és lámpákat, amelyek nincsenek fixen beépítve a régi elektromos készülékbe és roncsolásmentesen eltávolíthatók belőle, ártalmatlanítani kell, ami külön kell ártalmatlanítani. Az összes rendszer lítium elemeit és akkucsomagjait csak lemerült állapotban szabad leadni a visszavételi helyen. Az elemeket a pólusok leragasztásával kell védeni a rövidzárlat ellen.

Minden végfelhasználó saját maga felel az ártalmatlanítandó készüléken lévő személyes adatainak törléséért.

A csomagolás selejtezése

A csomagolás anyaga karton és megfelelően jelölt műanyag, ami újra hasznosítható.

- Ezeket juttassa el az újrahasznosításba.

Műszaki adatok

Cikkszám	315607
Üzemi feszültség	230 V~, 50 Hz
Védelmi fokozat	IP20
Legnagyobb áramerősség	16 A
A rákapcsolt fogyasztók max. teljesítménye	3500 W
Széles feszültségteremtő	230V – 250V
Megjelenítési táblázat	
Teljesítmény	0.0W-9999W
Feszültség	0.0V~999.9V
Energia	0.0KWh~9999KWh
Ár	0.00COST/kWh~99.99COST/kWh
Költség	0.00cost~9999cost
CO2	0.0Kg~9999Kg
Pontosság	
Feszültség	+/-2%
Áramerősség	+/-2%

Namjenska upotreba

Uređaj odgovara stanju nauke i tehnike kao i sigurnosnim odredbama u vrijeme stavljanja u prodaju, u okviru njegove upotrebe u skladu sa odredbama.

Uređaj je namijenjen nadzoru i mjerenju električnih potrošača.

Uređaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebi.

Svaka druga upotreba je nepropisna. Nepropisnom upotrebom, promjenama na uređaju ili upotrebom dijelova koji nisu provjereni ili dozvoljeni od strane proizvođača, mogu nastati nepredviđene štete!

Svaka upotreba koja nije u skladu sa odredbama odnosno svi radovi na uređaju koji nisu opisani u ovom uputstvu za upotrebu spadaju u nedozvoljenu upotrebu izvan zakonskih granica odgovornosti proizvođača.

Za Vašu sigurnost

Opšta sigurnosna uputstva

- Za sigurno rukovanje uređajem korisnik mora pročitati i razumjeti ovo uputstvo za upotrebu prije prvog korištenja uređaja.
- Obratite pažnju na sva sigurnosna uputstva! Ako ne poštujete sigurnosna uputstva, sebe i druga lica dovodite u opasnost.
- Sačuvajte sva uputstva za upotrebu i sigurnosna uputstva radi buduće upotrebe.
- Ako prodate ili poklonite uređaj, obavezno dajte i uputstvo za upotrebu.
- Uređaj se smije koristiti samo onda, ako je u ispravnom stanju. Ako je uređaj ili neki njegov dio oštećen, mora se staviti van pogona i propisno odložiti.
- Uređaj ne upotrebljavajte u prostorijama u kojima može doći do eksplozije ili u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova!
- Isključen uređaj uvijek osigurajte protiv slučajnog uključivanja.
- Nemojte koristiti uređaje, na kojima prekidač za uključivanje – isključivanje ne funkcioniše ispravno.
- Udaljite djecu od uređaja! Uređaj odložite tako da bude siguran od djece i neovlaštenih lica.
- Ne preopterećujte uređaj. Uređaj upotrebljavajte samo za svrhe za koje je i namijenjen.
- Uvijek raditi sa oprezom i u dobrom raspoloženju: Umor, bolest, konzum alkohola, utjecaj lijekova i droga su neodgovorni, pošto više niste u stanju uređaj sigurno koristiti.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja, njih mora nadgledati osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost ili im mora dati instrukcije o tome kako se koristi uređaj.
- Proverite, da se djeca ne igraju s uređajem.
- Uvijek slijediti važeće nacionalne i internacionalne sigurnosne propise, propise o sigurnosti i radu.

Električna sigurnost

- Uređaj se smije priključiti samo na utičnicu sa uredno instaliranim zaštitnim kontaktom.
- Ista se mora osigurati sa zaštitnim prekidačem od struje kvara (FI sklopka) sa strujom kvara dimenzioniranja od ne više od 30 mA.
- Prije priključivanja uređaja se mora osigurati, da mrežni priključak odgovara priključnim podacima uređaja.
- Uređaj se smije koristiti samo unutar navedenih granica za napon, učinak i nazivni broj okretaja (vidi pločicu s podacima).
- Mrežni utikač nikada ne dodirivati sa mokrim rukama! Mrežni utikač uvijek povući za utikač a ne za kabal.
- Mrežni kabal ne savijati, gnječiti, povlačiti ili preko njega prelaziti; zaštititi od oštih rubova, ulja i vrućine.
- Uređaj ne dizati uza kabal ili kabal koristiti u druge svrhe, u koje nije namijenjen.
- Prije svake upotrebe proverite utikač i kabal.
- Kod oštećenja mrežnog kabla odmah iskopčati mrežni utikač. Uređaj nikada ne koristiti sa oštećenim mrežnim kablom.
- Kod nekorištenja se mora uvijek iskopčati mrežni utikač.
- Prije prikopčavanja mrežne utičnice osigurati, da je uređaj isključen.

- Prije iskopčavanja mrežne utičnice uvijek isključiti uređaj.
- Uređaj prilikom transporta iskopčati iz struje.

Sigurnosne upute specifične za uređaj

- Nikad ne stavljajte uređaj odmah u pogon ako ste ga prenijeli iz hladne u toplu prostoriju. Kondenzovana voda koja pri tome nastaje pod određenim uslovima može dovesti do uništenja uređaja. Uređaj polahko dovedite na sobnu temperaturu i pričekajte dok se kondenzovana voda ne ispari.
- Uređaj koristite samo u unutrašnjim prostorijama.
- Uređaj se ne smije izlagati vodi ili drugim tekućinama.
- Uređaj se ne smije puštati u rad u prostorijama u kojima se nalazi kada za kupanje, tuš ili bazen niti u blizini umivaonika ili vodovodnih priključaka.
- Simboli koji se nalaze na Vašem uređaju ne smiju se odstranjivati ili prekrivati. Napomene na uređaju koje više nisu čitljive moraju se odmah zamijeniti.



Prije puštanja u rad pročitajte uputstvo za upotrebu i pridržavajte ga se.



Nikad ne priključujte više uređaja jedne u drugu!



Ne koristiti pokrivenog.



Ne koristiti dok je kabal namotan na proizvodu.

Vaš uređaj u pregledu



Uputa: Stvarni izgled vašeg uređaja može da se razlikuje od slika.

► sl. 1

1. Utičnica za trošilo
2. D displej
3. Tipka [MODE]
4. Tipka [+]
5. Tipka [-]
6. Reset-Tipka

Sadržaj isporuke

- Mjerač potrošnje električne energije
- Uputstvo za upotrebu

Rukovanje



OPASNOST! Opasnost po život od strujnog udara! Dozvoljena maksimalna snaga priključenog trošila ne smije se prekoračiti (► Tehnički podaci).



OPASNOST! Opasnost po život od strujnog udara! Nepostojanje napona zajamčeno je samo kada je mrežni utikač iskopčan.

- Mrežni utikač uređaja utaknite u mrežnu utičnicu.
- Proverite, da li je potrošač isključen.
- Mrežni utikač potrošača utaknite u mrežnu utičnicu (1).
- Uključite potrošač.

Funkcija

Resetovanje

► sl. 2

- Ukoliko se pojavi neuobičajen prikaz na ekranu ili dugmad ne reagiraju, instrument se mora resetovati. Da biste to učinili, pritisnite dugme [RESET].

Režim ekrana

► sl. 3

- Ovaj proizvod ima 4 dugmeta: [MODE], [+], [-], [RESET]:
- sl. 4
- Kada se uključi napajanje, LCD ekran automatski prikazuje napon
- Pritisnite dugme [MODE] za promjenu podataka o naponu, snazi, kWh, utrošku potrošnje energije, cijeni, mjerenju ugljika.
- sl. 5
- Režim napona: Podaci su 0,0V~999,9V u ovom režimu.
- sl. 6
- Režim NAPAJANJE: Podaci su 0,0W~9999W u ovom režimu
- sl. 7
- Režim ENERGIJA: Podaci su 0,0kWh~9999kWh u ovom režimu
- sl. 8
- Režim UTROŠAK: Podaci su 0,00 utrošak~9999 utrošak u ovom režimu.
- sl. 9
- Režim CIJENA: Podaci su 0,00 UTROŠAK/kWh~99,99 UTROŠAK/kWh u ovom režimu.
- sl. 10
- Režim CO2: Podaci su 0,0Kg~9999Kg u ovom režimu.

Postavite cijenu.

- Pritisnite dugme [MODE] za odabir režima CIJENA i držite dugme [MODE] duže od 5 sekundi, LCD treperi.
- Pritisnite [MODE] da odaberete cifru, a zatim pritisnite dugme [] [-] za odabir tačnih podataka.
- Nakon postavljanja, pričekajte 5 sekundi, završite sa set (postavljeno).
- Koristite oštri predmet za umetanje i pritisnite [RESET], nakon čega će električna energija, CO2 i struje biti vraćeni na nulu.
- Ako samo isključite proizvod, on može uštedjeti unaprijed postavljenu cijenu struje i podatke o ukupnoj cijeni energije.

Odlaganje na otpad

Odlaganje uređaja na otpad

Simbol precrtane kante za smeće znači: baterije i akumulatori, električni i elektronski uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Mogu sadržavati supstance štetne za okoliš i zdravlje.



Potrošači su dužni stare električne uređaje, baterije i stare baterije od uređaja, odlagati odvojeno od kućnog otpada na službenom mjestu skupljanja kako bi se osigurala pravilna daljnja obrada. Povrat se može izvršiti u skladu sa zakonskom regulativom npr. preko komunalnog pogona za odlaganje u otpad ili preko nekog trgovca.

Baterije, akumulatori i lampe, koje nisu čvrsto ugrađene u stare električne uređaje i mogu da se skidaju bez potrebe za uništavanjem,



moraju se ukloniti prije odlaganja i odvojeno odložiti u otpad. Litijumske baterije i akumulatorska pakovanja svih sistema moraju se predati u zbirna mjesta samo u ispražnjenoj stanju. Baterije moraju uvijek biti sa odijeljenim polovima kako biste se osigurali od kratkog spoja.

Svaki je krajnji korisnik odgovoran za brisanje ličnih podataka na starijim uređajima za odlaganje.

Odlaganje pakovanja na otpad

Pakovanje se sastoji od kartona i odgovarajuće označenih umjetnih materijala koji se mogu reciklirati.



- Ove materijale dajte na ponovnu preradu i upotrebu.

Tehnički podaci

Broj artikla	315607
Radni napon	230 V~, 50 Hz
Stepen zaštite	IP20
Maks. jačina struje	16 A
Max. snaga priključenog potrošača	3500 W
Širok raspon napona	230V – 250V
Opseg ekrana	
Napajanje	0.0W~9999W
Napon	0.0V~999.9V
Energija	0.0KWh~9999KWh
Cijena	0.00COST/kWh~99.99COST/kWh
Troškovi	0.00cost~9999cost
CO2	0.0Kg~9999Kg
Preciznost	
Napon	+/-2%
Struja	+/-2%