

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Okok	Hibaelhárítás
Furcsa zaj	Kevés víz van a tartályban, mely rezonanciához vezethet	Töltsön bele vizet.
	Rezonál az asztallal.	Tegye egy stabil felületre.
A pára permet a fedél körül is jön ki.	Rés van a víztartály és a fedél között.	Ez természetes jelenség, nem befolyásolja a készülék hatékonyságát. Merítse vízbe egy időre a fedelet, vagy hagyja és magától elmúlik a jelenség egy idő után.
Van víz a tartályban, de vízhiányt jelez, a készülék csak rövid ideig működik.	A készülék túlságosan meg van döntve, és így az egyik oldalon a víz nem éri el a szükséges mennyiséget, ezért biztonsági okokból leáll.	A készüléket tegye a stabil vízszintes felületre.
A víz ami a vízvezető csatornába áramlik, enyhén sárga.	Okozhatja a működési környezet, a víz minősége, a vízlágyító felszínén felgyülemlt anyagok, melyet a mikrobák elkezdtek eldolgozni a hosszabb használat során.	Merítse a vízlágyítót tiszta vízbe, rázza meg, hogy a lerakódások lejöjjenek.
Víz gyűlik össze a párologtató körül.	Túl magas a páratartalom, így a kipermetezett pára lecsapódik a készülék körül.	Csökkentse a párásítás mértékét (főleg éjszaka). Ha van klímája vagy ventilátora, akkor ha azt bekapcsolja, jobb lesz a készülék hatékonysága.



60006240366

A termék paramétereit változtatni előzetes bejelentés nélkül.


A rajzok a használatban eltérhetnek a valós terméktől,

kérjük a megvásárolt termék paramétereire hivatkozni.

TQSDT

PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Modell: SC-4001

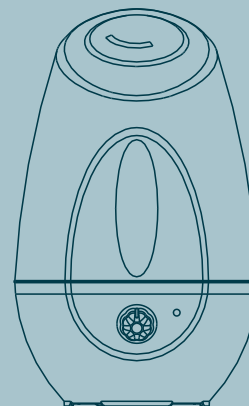

Tartalomjegyzék:

Biztonsági tanácsok	1
Felépítés és alkatrészek	3

Műszaki paraméterek	3
Elektromos kapcsolási rajz	4

Termékjellemzők	4
Használati utasítások	4

Karbantartás	5
Hibaelhárítás	6

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Kérjük használat előtt alaposan olvassa át a kézikönyvet, és tegye el a későbbi használatához. Különösen ügyeljen a biztonsági tanácsokra.


Ha elvesztette a használati kézikönyvét, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy látogassa meg a www.gree.com weboldalt, vagy küldjön emailt a global@gree.com.cn.

Biztonsági tanácsok

1. Kérjük cserélje mindig a vizet a víztartályban.
2. Tilos utántölteni a víztartályt a légkivezető nyíláson keresztül, le kell venni a víztartály fedelét, és csak úgy lehet utántölteni.
3. Ne kapcsolja be a készüléket, hogy ha nincsen víz a víztartályban.
4. Ne dobálja a porlasztót kemény tárgyakkal.
5. Ha sérült a tápkábel, csak a gyártó, a szakszerviz vagy egy szakképzett szerelő cserélheti ki, az áramütés elkerülése végett.
6. Ne tegye a párasítót olyan helyre, ahol a gyerekek közel elérik, vagy szűk, zárt helyre.
7. Ha valami szokatlan jelenséget tapasztal (fura szagok, érdekes hangok a készülékből stb.), akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, és forduljon szakemberhez a javításával kapcsolatban.
8. Ügyeljen rá, hogy a készülék ne legyen áram alatt a tisztítás vagy a víztartály újratöltése közben.
9. Határozottan fogja meg a készüléket amikor szétszereli a víztartály újratöltéséhez, elkerülve a kár okozását a készülékben, vagy esetleg a személyi sérüléseket is.
10. Használat közben kérjük ne nyúljon a vízkivezető nyíláshoz.
11. Kérjük ne szerelje szét a készüléket, és próbálja meg saját maga megjavítani.
12. Kérjük ügyeljen rá, hogy a megfelelő külső körülmények között használja a készüléket a normális használathoz, illetve hogy elkerülje a szükségtelen baleseteket:
 - (1) Helyezze a készüléket egy vízszintes, stabil felületre, hogy elkerülje a túláramlást, téves riasztást vagy egyéb hibajelenséget.
 - (2) A párasítót távol kell elhelyezni a tűzhelytől, kandallótól, radiátortól és egyéb hő sugárzó berendezéstől. Ne tegye ki közvetlen napfénynek sem.

- (3) A párasítót távol kell elhelyezni a bútoroktól és elektromos berendezésektől is, hogy ne vízpermet ne kerüljön rá ezekre a tárgyakra.

13. Ügyeljen a víztartály megfelelő visszahelyezésére:

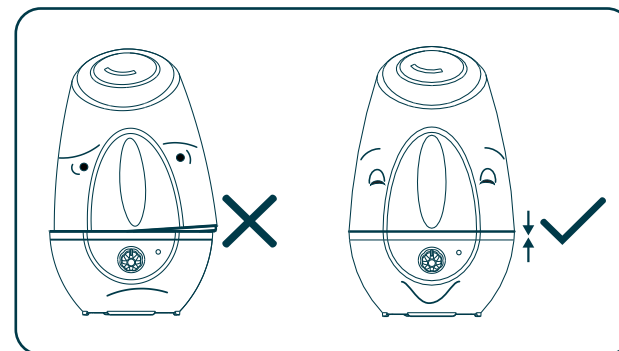


14. A készülék használata nem javasolt gyerekek, illetve fizikailag, szellemileg és érzékszervileg korlátozott személyek számára, továbbá a megfelelő működtetéshez szükséges tudással nem rendelkezők számára sem, kivéve ha felügyeletet kapnak, illetve a felügyelők felelősséget vállalnak a biztonságukért.
15. Gyerekekre fokozottan kell figyelni, hogy ne játszhassanak a berendezéssel.
16. Ez a termék csak otthoni használatra való.



Megfelelő ártalmatlanítása a terméknek: Ez a jelzést azt jelöli, hogy a terméket külön kell kezelni a többi háztartási hulladéktól az EU területén. Cél, hogy elkerüljük a szabálytalan hulladéklerakás által okozott károkat a környezetben és az emberi egészségben. Felelősségteljesen hasznosítsa újra a készüléket, ezzel támogatva az alapanyagok fenntartható újrahasznosítását. A használt készülékeket leadhatja az erre való gyűjtési pontokon, illetve kapcsolatba léphet a kereskedővel is. Ők is tudnak gondoskodni a készülék környezetbarát újrahasznosításáról.

A készüléket csak 8 éven felüli gyermekek használhatják, illetve fizikailag, szellemileg vagy érzékszervileg korlátozott személyek olyan esetben, ha felügyelik őket, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és a lehetséges veszélyekről. Gyerekeknek tilos játszani a készülékkel. Tisztítást és karbantartást nem végezhetik a gyerekek felügyelet nélkül.

Felépítés és alkatrészek

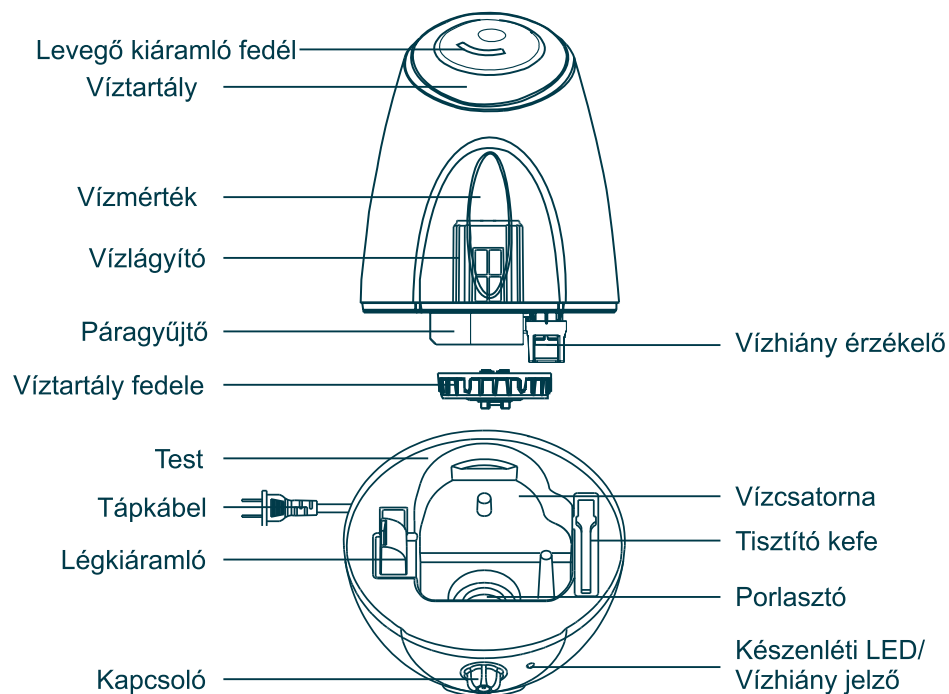


Műszaki paraméterek

Megjegyzés: Ha a lentebb látható paraméterek eltérőek, akkor kérjük nézze meg a termékcímkét a készüléken.

Modell	Feszültség	Teljesítmény	Víz tartály kapacitása	Párásítás hatékonysága	Párásítás mértéke	Zajszint
SC-4001	220-240V~50Hz	25W	4.0L	A	300mL/h	≤35dB(A)
Tartozékok	1db tisztítókefe, 1db vízlágyító, használati kézikönyv					

Elektromos kapcsolási rajz

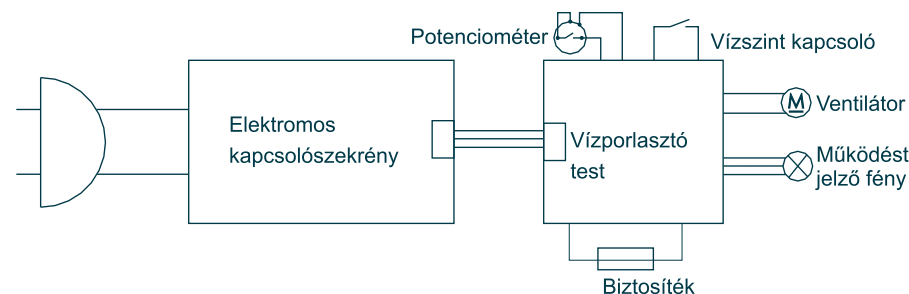

Termékjellemzők

1. Forgókapcsolós tervezés, folyamatosan állítható vízpermet nagyság a könnyű kezelhetőségért.
2. Üvegmasas kerámia porlasztó lap a nagy és egyenletes vízpermetért.
3. Automata kikapcsolás vízhiány esetén, illetve a víztartály levételekor, a biztonságos használat érdekében.
4. Továbbfejlesztett technológia a csendes működésért.
5. Vízlágyító berendezéssel felszerelve, mely csökkenti a víz „fehér por” jellegét nagyban.

Használati utasítások

Használat előtt:

1. Kérjük mielőtt először használná a készüléket, tegye be a szoba hőmérsékletű helyiségbe legalább egy fél órára, majd az idő elteltével kapcsolja csak be.
2. Ideális működési körülmények: 5°C-40°C, páratartalom < 80%RH
3. Használjon 40°C-nál hidegebb tiszta vizet (javasolt a tisztított víz)

Működés:

1. Vegye le a víztartály a készülék vázáról.

Használati utasítások

2. Nyissa fel a víztartály fedelét, tölts fel megfelelő mennyiségű vízzel, csukja be a fedelet, majd helyezze vissza a víztartályt a vázra. Ügyeljen rá, hogy megfelelően illeszkedjen.
3. A légkivezető nyílás 360°-ban körbe forgatható, így az Önnek megfelelő pozícióba állíthatja.
4. Tekerje el a kapcsolót az óramutató járásának megfelelő irányba a bekapcsoláshoz (tilos bekapcsolni, ha nincs benne víz). A működést jelző fény zölden világít, és elkezd párasítani.
5. Tekerje a kapcsolót az Önnek megfelelő párasítási mérték eléréséhez.
6. Ha a működést jelző fény pirosra vált, akkor kérem legyen szíves vizet tölteni a tartályba.

Karbantartás

Bizonyos régiókban a víz kemény, illetve gazdag kalcium és magnézium ionokban. Egy bizonyos idejű használat után vízkő rakódhat le a víztartály falán és a porlasztón is, mely hatással van a párasítás mértékére. A megfelelő használat érdekében kérem ügyeljen az alábbi pontokra:

1. Tisztított vizet használjon.
2. Tisztítsa ki a porlasztót, víztartályt, vízvezető csatornát minden héten.
3. Sűrűn cserélje a vizet a víztartályban.
4. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, akkor tisztítsa meg és törölje szárazra az alkatrészeket, és tegye vissza a karton dobozába.
5. A vízlágyító egy hónapnyi folyamatos használata után (a vízminőségétől függ) a teljesítmény csökkenhet. Ekkor a víztisztítót ki kell tisztítani a megfelelő működéshez.

Porlasztó tisztítása:

1. Fecskendezzen 10ml ecetet a vízporlasztó felületére (több/kevesebb lehet a vízkő lerakódásának mértékétől), majd merítse vízbe 2-5 percre.

2. A tisztítókefével dörzsölje át a porlasztót, amíg a vízkő le nem jön teljesen.
3. Mossa le tiszta vízzel a porlasztót.

Víztartály tisztítása:

1. Cseppentsen 5-10 csepp ecetet vagy tisztítószert a víztartályba, majd tölts fel ¼-ig vízzel.
2. Csukja be a víztartály fedelét, majd rázza fel a tartályt, végül mossa ki vízzel.

Vízvezető csatorna tisztítása:

1. Ha a víztartályba van vízkő, akkor törölje át ecettel átitatott puha ruhával.
2. Mossa ki a víztartályt tiszta vízzel.

Vízlágyító tisztítása:

1. Vegyen egy tálat teli sós vízzel (tisztított vagy csapvíz melybe annyi sót tesz, amennyi fel tud oldódni benne).
2. Tegye 24 órára a vízlágyítót bele.
3. Vegye ki a vízlágyítót és tiszta vízzel mossa le.

Hibaelhárítás

Ha nem működik megfelelő a párasító, kérjük nézze meg az alábbi táblázatot, mielőtt felhívna a szervizet.

Hibajelenség	Okok	Hibaelhárítás
Jelzőfény nem világít, nincs vízpermet	1. Tápkábel nincs rendesen bedugva 2. Nincs bekapcsolva	1. Dugja be rendesen a kábelt. 2. Tekerje el a kapcsolót.
Jelzőfény piros, nincs vízpermet	Automata kikapcsolási védelem vízhiány esetén. Nincs víz a tartályban	Tegyen vizet a tartályba.
Furcsa szaga van a vízpermetnek	Új a készülék	Nyissa fel a fedelet, és hagyja 12 órán át szellőzni.
	Koszor a víz, vagy sokáig állt a tartályban	Tisztítsa ki a víztartályt és a vízvezető csatornát, cserélje ki a vizet.