


ORION

INSTRUCTION MANUAL

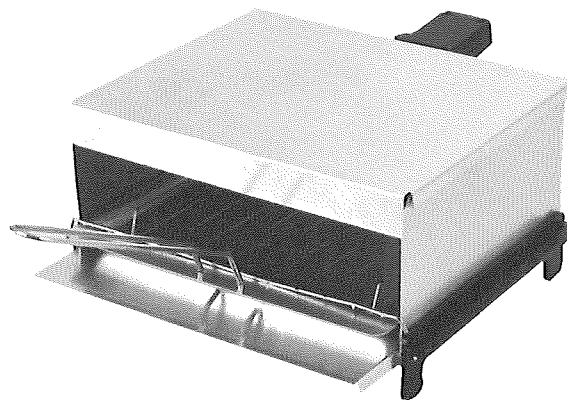

MODEL NO:OREG-106BC

ELECTRIC PARTY GRILL

Dear customer,

Please read these Operating Instructions carefully before connecting your device to the mains, in order to avoid damage due to incorrect use. Please pay attention to the safety information. If you pass the device on to a third party, these Operating instructions must also be handed over.

SAFETY INFORMATION

Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user. The appliance may be used only for its intended purpose. No responsibility can be taken for any possible damage caused through incorrect use or improper handling.

Before connecting the appliance to the power source, check that the current and power match those given on the rating plate.

Do not put the appliance or the plug in water or any other liquid. However should the appliance accidentally fall into water. Unplug the appliance immediately and have it checked by a qualified person before using it again. **(Non-observance could cause a fatal electric shock)**

Never attempt to open the housing yourself.

● **WARNING: REMOVE THE BLUE FILM BEFORE FIRST USE!**

● Do not place any kind of object into the inside of the housing. Do not use the appliance with wet hands, on a damp floor, or when the appliance itself is wet.

● Do not touch the plug with wet or damp hands.

● Check the cord and the plug regularly for any possible damage. If the cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified person in order to avoid a hazard.

● Do not use the appliance if it is dropped or otherwise damaged or if the cord or plug is damaged. In the case of damage, take the appliance to an electric repair shop for examination and repair if necessary.

Never attempt to repair the appliance yourself. **(This could cause an electric shock)**

● Do not allow the cord to hang over sharp edges and keep it well away from hot objects and naked flames. Remove the plug from the socket only by holding the plug.

● For extra protection, it is possible to fit the electric household installation with a fault current breaker with a rated breaking current of not more than 30mA. Ask your electrician for advice.

● Make sure that there is no danger that the cord or extension cord may inadvertently be pulled or cause anyone to trip when in use.

● If an extension cord is used it must be suited to the power consumption of the appliance, otherwise overheating of the extension cord and/or plug may occur.

This appliance is intended only for food preparation.

Never leave the appliance unattended while it is in use.

Children cannot recognize the dangers involved in the incorrect use of electric appliance.

Therefore never allow children to use household appliances without supervision.

Always remove the plug from the socket when the appliance is not used and each time before it is cleaned.

Danger) Nominal voltage is still present in the appliance as long as the appliance is connected to the mains socket.

● Switch the appliance off before disconnecting from the mains.

- Never use the cord to carry the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

WARNING: Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance. The instructions for appliance intended to be used with a connector incorporating a thermostat shall state that only the appropriate connector must be used.

The instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

I SPECIAL SAFETY INFORMATION

The unit heats up very quickly and cools down only very slowly. Watch out for splashing of fat and vapors during operation and even the grilling process! Touch it only at the handle.

- Do not use any accessories that were not supplied with this unit!
- Do not place this unit next to hot devices (e.g. next to a cooker or oven). There must also not be any inflammable objects such as curtains near the unit.
- Caution: The power cord must not touch the hot parts of the unit during operation!

II HEALTHIER GRILLING

With this grill, you can prepare food much healthier than with earlier grill devices:

⇒ The oil flowing out from the food during grilling runs into the attached put-out drawer through a slotted opening.

BEFORE FIRST USE

- Remove all packing material.
- Clean the unit before using it for the first time (see CLEANING AND CARE)
- There can be some smells when using it for the first time. Residues left over from the manufacturing process are being burned on the grill plate.

OPERATION

- Prepare first the stuff to be grilled (clean, marinate, apply spices, and if necessary, a thin layer of oil or fat). Please let moist foodstuffs dry.
- **Caution:** First, place the stuff to be grilled and only then connect the mains plug with a plug point. Otherwise, the unit would heat up too much,
- Place the stuff to grill at the center. Do not use any metallic or sharp-edged tools. These could damage the unit.
- Place the stuff to grill at the center of the baking plate. Because the heating power is higher there.
- Plug the main plug into a suitable socket.
- **Caution: The unit becomes very hot during operation! Touch it only at the handle.**
- You can terminate the grilling process any time by pulling out the mains plug.

- Always pull out the mains plug, when the Grill operation is over.

ADVICE AND RECIPE IDEAS

Meats

- Choose meats of even thickness and good quality.
 - Grill meat at room temperature; otherwise it will be tough.
 - To give more flavor, marinate your meat in a little oil or wine, or with a few herbs in alcohol. Remember these are the meats best suited to the cooking;
 - Beef: fillet steak, entrecote, rump, ribs.
 - Veal: scallops, chops.
 - Pork: pork-steaks, best end chops.
 - Mutton/Lamb: slices of leg-of lamb, best end chops, necked chops.
- Also: prick sausages, black pudding, so that they do not burst.

CLEANING AND CARE

- Before any cleaning, disconnect and let your Grill cool for half an hour minimum.
- Empty the drawer and clean it
- Use a piece of cloth moistened with water and a cleaning medium for cleaning the housing.
- **Cleaning the baking plate:** First, remove the larger pieces of food such as burnt-up cheese. Use only soft tools for cleaning, such as plastic or wooden spoons. Never use any baking oven sprays or other sharp, pointed or scouring-cleaning media. You can then clean the baking plate with hot water and a cleaning medium, Do not use petrol or solvents.

TECHNICAL DATA

Operating voltage: 220- 240V ~ 50/60Hz

Power consumption: 800 Watt

IMPORTANT:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision have been instructed how to use the appliance by a person responsible for their safety!

The children have to observe and watched not to play with the appliance!

Correct Disposal of this product


This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes, throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.

They can take this product for environmentally safe recycling.

The product meets the requirements of the applicable CE directives.

ORION

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

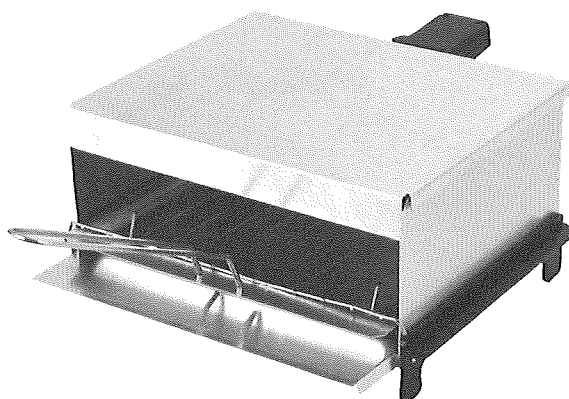

MODELLSZÁM: OREG-106BC

ELEKTROMOS PARTY GRILL

Tisztelt Ügyfelünk,

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, hogy elkerülje a nem megfelelő használatból eredő károkat. Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat. Ha a készüléket harmadik félnek adja tovább, akkor ezt a kezelési útmutatót is át kell adni.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A helytelen kezelés és a nem megfelelő használat károsíthatja a készüléket és sérülést okozhat a felhasználónak. A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból vagy szakszerűtlen kezelésből eredő esetleges károkért.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramforráshoz, ellenőrizze, hogy az áramerősség és a teljesítmény megegyezik-e az adattáblán megadottakkal.

Ne tegye a készüléket vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba. Ha azonban a készülék véletlenül vízbe esne. Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és az újbóli használat előtt ellenőriztesse egy szakemberrel. (A be nem tartás halálos áramütést okozhat)

Soha ne próbálja meg saját maga kinyitni a házat.

● FIGYELMEZTETÉS: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÁVOLÍTSA EL A KÉK FÓLIÁT!

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ház belsejébe. Ne használja a készüléket nedves kézzel, nedves padlón, vagy ha maga a készülék nedves.

- Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves vagy nedves kézzel.

- Rendszeresen ellenőrizze a kábelt és a dugót esetleges sérülések szempontjából. Ha a kábel vagy a dugó megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szakképzett személynek ki kell cserélnie.

- Ne használja a készüléket, ha az leesett vagy más módon megsérült, vagy ha a kábel vagy a csatlakozó sérült. Sérülés esetén vigye el a készüléket egy elektromos javítóműhelybe vizsgálatra és szükség esetén javításra.

Soha ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. (Ez áramütést okozhat)

- Ne engedje, hogy a kábel éles peremekre kerüljön, és tartsa távol forró tárgytól és nyílt lángtól. A dugót csak a csatlakozónál fogva húzza ki a konnektorból.

- Az extra védelem érdekében az elektromos háztartási rendszerbe legfeljebb 30mA névleges megszakító áramú hibaáram-megszakítót lehet szerelni. Kérjen tanácsot villanyszerelőjétől.

- Ügyeljen arra, hogy ne álljon fenn annak veszélye, hogy használat közben a kábel vagy a hosszabbító véletlenül meghúzódhat, vagy bárki megbotlik.

- Ha hosszabbítót használ, annak meg kell felelnie a készülék energiafogyasztásának, különben a hosszabbító kábel és/vagy a csatlakozó túlmelegedhet.

Ez a készülék kizárólag ételkészítésre szolgál.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.

A gyerekek nem ismerik fel az elektromos készülék helytelen használatából eredő veszélyeket.

Ezért soha ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a háztartási készülékeket.

Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja, és minden tisztítás előtt.

Veszély) Mindaddig névleges feszültség van a készülékben, amíg a készülék a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva.

- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt leválasztja a hálózatról.

- Soha ne használja a vezetékét a készülék szállításához.

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.

FIGYELMEZTETÉS: Faszenet vagy hasonló éghető tüzelőanyagokat nem szabad ezzel a készülékkel használni. A termosztátot tartalmazó csatlakozóval való használatra szánt készülék használati útmutatója

kimondja, hogy csak a megfelelő csatlakozót szabad használni.

Az utasításoknak fel kell tüntetniük, hogy a készülékeket nem külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel történő működtetésre tervezték.

I KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A készülék nagyon gyorsan felmelegszik, és csak nagyon lassan hűl le. Ügyeljen a zsiradék és a gőzök kifröccsenésére működés közben és még a grillezés során is! Csak a fogantyúnál érintse meg.

- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem a készülékhez mellékeltek!
- Ne helyezze a készüléket forró készülékek mellé (pl. tűzhely vagy sütő mellé). Nem is szabad legyen bármilyen gyúlékony tárgy (pl. függöny) az egység közelében.
- Vigyázat: A tápkábel működés közben nem érhet hozzá a készülék forró részeihez!

↓ EGÉSZSÉGESEBB GRILLEZÉS

Ezzel a grillsütővel sokkal egészségesebben készíthet ételeket, mint a korábbi grillezőkkel:

⇒ A grillezés során az ételből kifolyó olaj a mellékelt kihelyezett fiókba folyik réses nyíláson keresztül.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
- Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket (lásd: TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS)
- Első használatkor némi szag érezhető. Maradékok a gyártási folyamatot égetnek el a grillalapon.

MŰVELET

- Először készítsük elő a grillezni kívánt cuccot (tisztítsuk meg, pácoljuk, fűszerezzük, és ha szükséges, egy vékony olaj- vagy zsírréteg). Kérjük, hagyja megszáradni a nedves élelmiszereket.
- Vigyázat: Először helyezze el a grillezni kívánt cuccot, és csak ezután csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a dugópont. Ellenkező esetben a készülék túlságosan felmelegszik,
- Helyezze a grillezni kívánt cuccot középre. Ne használjon fémes vagy éles szélű szerszámokat. Ez károsíthatja a készüléket.
- Helyezze a grillezni kívánt anyagot a sütőlap közepére. Mert nagyobb a fűtési teljesítmény ott.
- Dugja be a hálózati csatlakozót egy megfelelő aljzatba.
- Vigyázat: A készülék működés közben nagyon felforrósodik! Csak a fogantyúnál érintse meg.

- A grillezési folyamatot meghúzással bármikor leállíthatja húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a Gillig-művelet véget ért.

TANÁCSOK ÉS RECEPÖTLETEK

Húsok

- Válasszon egyenletes vastagságú és jó minőségű húsokat.
 - Grill húst szobahőmérsékleten; különben kemény lesz.
 - Ha több ízt szeretne adni, pácolja be a húst kevés olajban vagy borban, vagy tegyen bele néhány fűszernövényt alkohol. Ne feledje, ezek a húsok a legalkalmasabbak a főzéshez;
 - Beel: filet steak, entrecote, far, tarja.
 - Borjúhús: kagyló, karaj.
 - Sertéshús: sertés-steak, bestand és karaj.
 - Birka/bárányhús: báránycomb szelet, legjobb szelet, nyakas karaj.
- Illetve kolbászt, fekete pudingot szurkálni, nehogy szétrepedjenek.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Minden tisztítás előtt húzza ki a hálózatról, és hagyja hűlni a grillt legalább fél órán keresztül.
 - Űrítse ki a fiókot és tisztítsa meg
 - A ház tisztításához használjon vízzel és tisztítószerrel megnedvesített ruhát.
 - A sütőlap tisztítása: Először távolítsa el a nagyobb ételdarabokat, például a megégett sajtot.
- A tisztításhoz csak puha eszközöket használjon, például műanyag- vagy fakanalat. Soha ne használjon semmilyen sütőt spray-k vagy más éles, hegyes vagy súroló-tisztító szerek. Ezután megtisztíthatja a sütőlapot forró vízzel és tisztítószerrel, Ne használjon benzint vagy oldószereket.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi feszültség: 220-240V ~ 50/60Hz

Teljesítményfelvétel: 800 Watt

FONTOS:

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), érzékszervi vagy mentális képességek, vagy tapasztalat és tudás hiánya, kivéve, ha felügyelet alatt állnak, és a biztonságukért felelős személy megtanította a készülék használatára!

A gyerekeknek figyelniük és figyelniük kell, hogy ne játsszanak a készülékkel!


A termék helyes ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. az egész EU-ban. A környezet és az emberi egészség esetleges károsodásának elkerülése érdekében ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás, felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagok fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében erőforrások. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.

A termék megfelel a vonatkozó CE irányelvek követelményeinek.

ORION

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

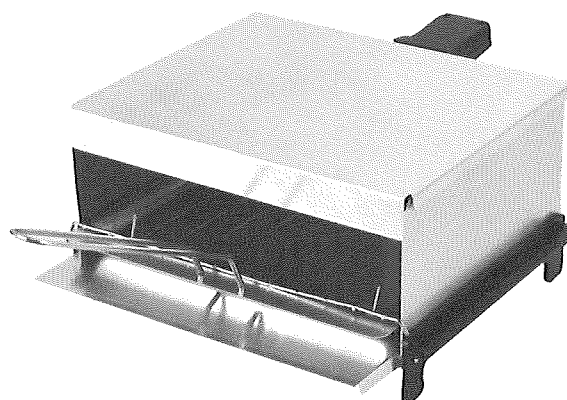

NR. MODEL:OREG-106BC

GRIL ELECTRIC DE PETRECERE

Dragă client,

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a conecta dispozitivul la rețea, pentru a evita deteriorarea din cauza utilizării incorecte. Vă rugăm să acordați atenție informațiilor de siguranță. Dacă predați dispozitivul unei terțe părți, aceste instrucțiuni de utilizare trebuie de asemenea să fie predate.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Funcționarea incorectă și utilizarea necorespunzătoare pot deteriora aparatul și pot cauza rănirea utilizatorului. Aparatul poate fi utilizat numai în scopul pentru care a fost destinat. Nicio responsabilitate nu poate fi asumată pentru eventualele daune cauzate de o utilizare incorectă sau de manipulare necorespunzătoare.

Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, verificați dacă curentul și puterea corespund cu cele indicate pe plăcuța cu date tehnice.

Nu puneți aparatul sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid. Cu toate acestea, în cazul în care aparatul cade accidental în apă. Deconectați imediat aparatul și cereți-l verificat de o persoană calificată înainte de a-l utiliza din nou. (Nerespectarea poate provoca un șoc electric fatal)

Nu încercați niciodată să deschideți singur carcasa.

● AVERTISMENT: ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE FOLICUL ALBASTRU!

- Nu introduceți niciun fel de obiect în interiorul carcasei. Nu folosiți aparatul cu mâinile ude, pe podea umedă sau când aparatul în sine este ud.

- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude sau umede.

- Verificați în mod regulat cablul și ștecherul pentru eventuale daune. Dacă cablul sau ștecherul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de o persoană calificată pentru a evita un pericol.

- Nu folosiți aparatul dacă este scăpat sau deteriorat în alt mod sau dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. În caz de deteriorare, duceți aparatul la un atelier de reparații electrice pentru examinare și reparare, dacă este necesar.

Nu încercați niciodată să reparați singur aparatul. (Acest lucru ar putea provoca un șoc electric)

- Nu lăsați cablul să treacă peste muchii ascuțiți și țineți-l departe de obiecte fierbinți și flăcări libere. Scoateți ștecherul din priză numai ținând ștecherul.

- Pentru o protecție suplimentară, este posibilă montarea instalației electrice de uz casnic cu un întrerupător de curent de defect cu un curent de întrerupere nominal de cel mult 30mA. Cereți sfatul electricianului dvs.

- Asigurați-vă că nu există pericolul ca cablul sau prelungitorul să fie trase din gheșeală sau să împiedice pe cineva să se împiedice în timpul utilizării.

- Dacă este utilizat un prelungitor, acesta trebuie să fie adecvat consumului de energie al aparatului, în caz contrar se poate produce supraîncălzirea prelungitorului și/sau ștecherului.

Acest aparat este destinat numai pentru prepararea alimentelor.

Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este în funcțiune.

Copiii nu pot recunoaște pericolele pe care le implică utilizarea incorectă a aparatului electric.

Prin urmare, nu permiteți niciodată copiilor să folosească aparatele de uz casnic fără supraveghere.

Scoateți întotdeauna ștecherul din priză atunci când aparatul nu este folosit și de fiecare dată înainte de a fi curățat.

Pericol) Tensiunea nominală este încă prezentă în aparat atâta timp cât aparatul este conectat la priză.

- Opriți aparatul înainte de a-l deconecta de la rețea.

- Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta aparatul.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

AVERTISMENT: Cărbunele sau combustibilii similari nu trebuie utilizați cu acest aparat.

Instrucțiunile pentru aparatul destinat să fie utilizat cu un conector care include un termostat trebuie să precizeze că trebuie utilizat numai conectorul corespunzător.

Instrucțiunile trebuie să precizeze că aparatele nu sunt destinate a fi operate de către bărbați ai unui temporizator extern sau a unui sistem separat de telecomandă.

I INFORMAȚII SPECIALE DE SIGURANȚĂ

.Unitatea se încălzește foarte repede și se răcește doar foarte lent. Atenție la stropirea de grăsime și vapori în timpul funcționării și chiar la procesul de grătar! Atingeți-l doar la mâner.

- Nu utilizați accesorii care nu au fost furnizate cu această unitate!

- Nu așezați această unitate lângă dispozitive fierbinți (de exemplu, lângă un aragaz sau un cuptor). De asemenea, nu trebuie fie orice obiect inflamabil, cum ar fi perdele) în apropierea unității.

- Atenție: Cablul de alimentare nu trebuie să atingă părțile fierbinți ale unității în timpul funcționării!

↓ GRATAR MAI SANATOS

Cu acest grătar, puteți pregăti alimente mult mai sănătoase decât cu dispozitivele de grătar anterioare:

=> Uleiul care iese din alimente în timpul grătarului trece în sertarul atașat printr-o deschidere cu fante.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Îndepărtați tot materialul de ambalare.

- Curățați unitatea înainte de a o folosi pentru prima dată (consultați CURĂȚARE ȘI ÎNTREJIERE)

- Pot exista unele mirosuri atunci când îl utilizați pentru prima dată. Reziduuri rămase de la procesele de fabricație sunt arse pe placa grătarului.

OPERAȚIUNE

- Pregătiți mai întâi chestiile de făcut la gratar (curătați, marinați, aplicați condimente și, dacă este necesar, o bucată subțire).

strat de ulei sau grăsime). Vă rugăm să lăsați alimentele umede să se usuce.

- Atenție: În primul rând, așezați lucrurile care urmează să fie fripte și abia apoi conectați

ștecherul cu a

punctul de priză. Altfel, unitatea s-ar încălzi prea mult,

- Puneți lucrurile pe grătar în centru. Nu utilizați unelte metalice sau cu muchii ascuțite. Atunci ar putea deteriora unitatea.

- Puneți lucrurile pe grătar în centrul plăcii de copt. Pentru că puterea de încălzire este mai mare Acolo.

- Conectați ștecherul principal într-o priză adecvată.

- Atenție: Unitatea devine foarte fierbinte în timpul funcționării! Atingeți-l doar de mâner.

- Puteți opri procesul de grătar în orice moment trăgând scoateți ștecherul de la rețea.

- Scoateți întotdeauna ștecherul de la rețea, când operațiunea Gillig sa încheiat.

SFATURI SI IDEI DE RETETE

Carne

- Alegeți carne de grosime uniformă și de bună calitate.

- Carnea la gratar la temperatura camerei; altfel va fi greu.

- Pentru a da mai multa savoare, marinati carnea in putin ulei sau vin, sau cu cateva ierburi alcool. Amintiți-vă că acestea sunt cărnurile cele mai potrivite pentru gătit;

- Beel: friptură, entrecot, crup, coaste.

- Vitel: scoici, cotlete.

- Carne de porc: fripturi de porc, cele mai bune si cotlete.

. Carne de oaie/Miel: felii de pulpă de miel, cele mai bune cotlete, cotlete de gât.

De asemenea: intepati carnati, budinca neagra, ca sa nu se sparga.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIERE

- Înainte de orice curățare, deconectați și lăsați grătarul să se răcească timp de cel puțin o jumătate de oră.

- Goliți sertarul și curățați-l

- Folosiți o bucată de cârpă umezită cu apă și un mediu de curățare pentru curățarea carcasei.

- Curățarea plăcii de copt: În primul rând, îndepărtați bucățile mai mari de alimente, cum ar fi brânza arsă.

Utilizați numai unelte moi pentru curățare, cum ar fi linguri de plastic sau de lemn. Nu folosiți niciodată cuptorul de copt

spray-uri sau alte medii ascuțite, ascuțite sau de curățare. Apoi puteți curăța placa de copt cu apă fierbinte și un mediu de curățare, Nu folosiți benzină sau solvenți.

DATE TEHNICE

Tensiune de operare: 220- 240V ~ 50/60Hz

Consum de energie: 800 Watt

IMPORTANT:

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu probleme fizice, capacități senzoriale sau mentale, sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt sub supraveghere, au fost instruiți cum să folosească aparatul de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor!

Copiii trebuie să observe și să aibă grijă să nu se joace cu aparatul!

Eliminarea corectă a acestui produs

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere.

În întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane de la eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a materialului

resurse. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul.

Ei pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.

Produsul îndeplinește cerințele directivelor CE aplicabile.