

HU Adatlap**Infravörös fűtőpanel INFRAe² ALEA távirányítóval, termosztáttal és lábakkal****Fűtőpanel lapos kivitelben**

Ez a fűtőpanel egy kellemes és egészséges szobahőmérsékletet biztosít. Kis helyigény, alacsony beszerzési és karbantartási költségek.

Szerelési mód: Oldalfalra, szabadon felállítva(lábakkal)
Szín: fehér
Anyag: Porszórt acéllemez



Termékszám: 4402.01045.0196 **ALEA S 350W**
Termékszám: 4402.01046.0196 **ALEA M 480W**
Termékszám: 4402.01047.0196 **ALEA L 650W**

EAN
9008954166088
9008954166101
9008954166125

Műszaki adatok

Fűtőelem: szénristály
Keret: Porszórt acéllemez
Előlap felülete: Porszórt acéllemez
Hátfal: Porszórt acéllemez
Felületi hőmérséklet: Előlap: 75-115°C
Hátfal: 40-60°C
Energia hatékonyság: 98%
Túlmelegedés elleni védelem: Igen
Hálózati feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Csatlakozókábel: 1,9m földelt dugvillával
Szín: fehér
Védettség: IP44
Védelmi osztály: ÉV I - védővezetékes csatlakozás
Élettartam: ø 100.000 óra
Távirányító: Igen (elemek nélkül 2x AAA)
Termosztát: Igen (integrálva a készülékbe)

Tartozék

Lábak
Távirányító

Modell	Felület *	Teljesítmény	Névleges áram	Méret	Súly
ALEA S 350W	4-8m ²	350W	1,52A	700 x 450 x 50mm	3,9kg
ALEA M 480W	6-10m ²	480W	2,08A	900 x 500 x 50mm	5,3kg
ALEA L 650W	8-12m ²	650W	2,82A	1000 x 600 x 50mm	6,8kg

* Nem kötelező arányértékek: 2,50m helységmagasságból és a jelenleg érvényben lévő hőszigetelési előírásokra alapozva;
A fűtőérték függ a külső falak számától és hőszigetelésétől, valamint az ablakok számától, azok nagyságától és hőszigetelésétől.

Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.

**Szerelés/Használat****Infravörös fűtőpanel INFRAe² ALEA
távírányítóval, termosztáttal és lábakkal**

Model	Termékszám: 4402.01045.0196	ALEA S 350W
	Termékszám: 4402.01046.0196	ALEA M 480W
	Termékszám: 4402.01047.0196	ALEA L 650W

Biztonsági előírások

- Semmilyen körülmények között ne takarja le a fűtőpanelt a túlmelegedés megelőzése érdekében.
- A hálózati feszültségnek mindig 220-240V~/50Hz legyen és a csatlakozást védőföldeléssel kell ellátni.
- A csatlakozókábel nem lehet sérült, átalakított, megtört, széthúzott, vagy egyéb formai változtatású amely esetleg fokozza a tűz, vagy áramütés veszélyét.
- A csatlakozókábelt nem lehet cserélni. A megsérül a kábel, akkor a készüléket kell cserélni.
- Az áramkör túlterhelésének megelőzésének érdekében ne csatlakoztassa a fűtőpanelt más készülék áramkörére.
- Kerülje a hosszabbító használatát, mert az könnyen túlmelegszik és ezáltal tűzveszélyt okozhat.
- A panelt nem használható tusoló, fürdőkád, medence közvetlen közelében.
- A panelt úgy kell felállítani, hogy az ne essen fürdőkádba, vagy más egyéb víztárolóba.
- A fűtőpanelt nem szabad gyúlékony vagy könnyen olvadó mint pl. függöny, bútor, ágynemű, ruházat, papír, szalma, műanyag, stb. tárgyak közelébe helyezni.
- Biztonsági távolság: min.30cm az előlaptól, ill.10cm a jobb és bal oldaltól.
- Ne használja a készüléket benzín, lakk, vagy más gyulladásveszélyes anyagok tárolására szolgáló helyiségekben.
- A panel felülete használhatkor forró. Égési sérülések megelőzése érdekében ne érintkezzen a bőre közvetlenül a készülékhez.
- A készülék használatát nem javasoljuk csökkent hőérzékelésű személyeknek.
- Különös elővigyázatosságot igényel a fűtőtest felügyelet nélküli üzemeltetése gyermekek, vagy fogyatékkal élők környezetében.
- A készüléket gyermekek 8 éves kortól, testi vagy szellemi fogyatékkal élő, vagy nem kielégítő tudással és tapasztalattal bíró felnőttek a készülék felügyelet mellett vagy csak a használatra megtanítva, lehetséges veszélyek ismeretében használhatják.
- Gyermekek általi tisztítás és karbantartás csak felügyelet mellett végezhető.
- 3 év alatti, folyamatos felügyelet nélküli gyermekeket tartuk távol a készüléktől.
- 3 és 8 év közötti gyermekek nem végezhetnek bekapcsolási, szabályozási, tisztítási vagy karbantartási munkát a készüléken.
- Ezt a fűtést ne használja olyan kis helyiségben ahol a helyiséget egyedül elhagyni nem tudó állandó felügyelet nélküli személy tartózkodik.
- Ha fűtőpanelt nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóból.
- Ne lépjen vagy ugorjon, ne gyakoroljon nagy nyomást a fűtőpanelre.
- Áramütés, égési sérülés vagy egyéb hasonló balesetek megelőzése érdekében a fűtőpanel tisztítása előtt nagyon fontos, a hálózatról történő leválasztás, a készülék teljes lehűlésének kivárása. A tisztításhoz használjon száraz törlőruhát. A tisztításhoz tilos benzint vagy egyéb maró hatású tisztítószer alkalmazni.
- Az anyagból (acéllemez) adódóan a készülék első használatakor enyhe égett szag lehet, de ez nem veszélyes.

**Letakarni tilos****Megérinteni veszélyes****Vízzel locsolni tilos****Ártalmatlanítási utasítások**

Ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.



A fogyasztók kötelesek a régi készülékeket elkülönítve ártalmatlanítani. Az ártalmatlanítást engedélyezett gyűjtő- és visszavételi pontokon, pl. önkormányzati újrahasznosító központokban vagy kiskereskedőknél kell elvégezni. Ez a szimbólum (áthúzott kerek kuka) azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

A távirányító használatához elemek szükségesek.



Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! A fogyasztók jogszabályi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat az üzletekben található megfelelő gyűjtőhelyeken vagy az önkormányzati ártalmatlanító létesítményekben helyezték el. Az elemeket és az újratölthető elemeket az áthúzott, kerek kuktát jelző szimbólummal kell jelölni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a háztartási hulladékba való elhelyezés nem megengedett.

A készülékszavatosság csak a biztonsági és használati előírások betartása esetén érvényesíthető.

Ez a termék csak a tervezett felhasználásra alkalmazható - minden más alkalmazás helytelennek és veszélyesnek tekinthető.

A szerelését csak az érvényben lévő szabványos technikai előírás szerint szakember végezheti.


A szerelés előtt és minden egyéb beavatkozásakor a hálózatról történő leválasztás kötelező.

A készüléket tilos átalakítani. Bármilyen átalakítás a garancia elvesztésével jár és veszélyessé teheti a terméket.


Falra szerelés

FIGYELEM: A készülék nem alkalmas mennyezeti felszerelésre!


1. Használja a megadott sablont a furatok megjelölésére a falon.

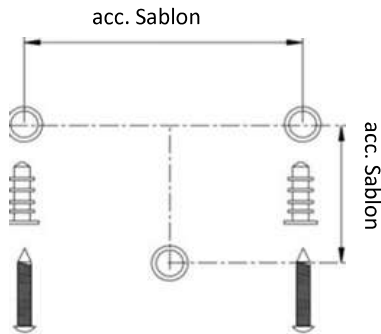

2. Fúrjon furatokat a jelölt pozíciókban a falon a mellékelt tiplik méretében.

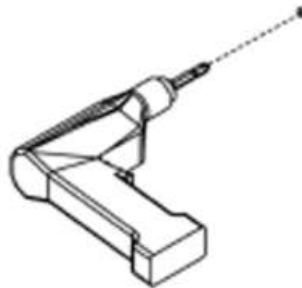


3. Helyezze el a dübeleket a furatokba.

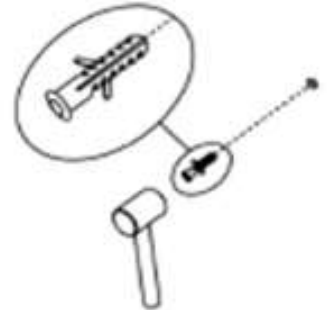


4. Csavarja be a mellékelt csavarokat a dübelekbe.



5. Akassza fel a panelt a 3 csavarra és csúsztassa jobbra, amíg biztonságosan a helyére nem pattan.

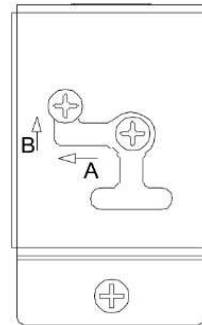

Szerelés lábakkal

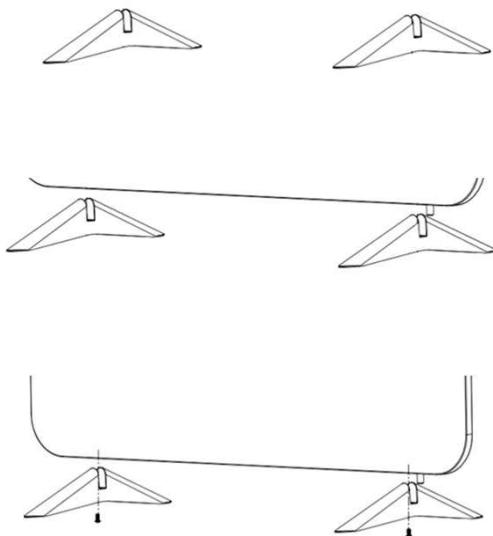


1. Helyezze a mellékelt lábakat a padlóra.

2. Helyezze a fűtőpanelt a lábak mélyedéseibe. Figyelje meg a csavarok furatait.


3. Rögzítse a lábakat a fűtőpanelhez a mellékelt csavarokkal a fűtőpanelhez.

Használat

A panel használata

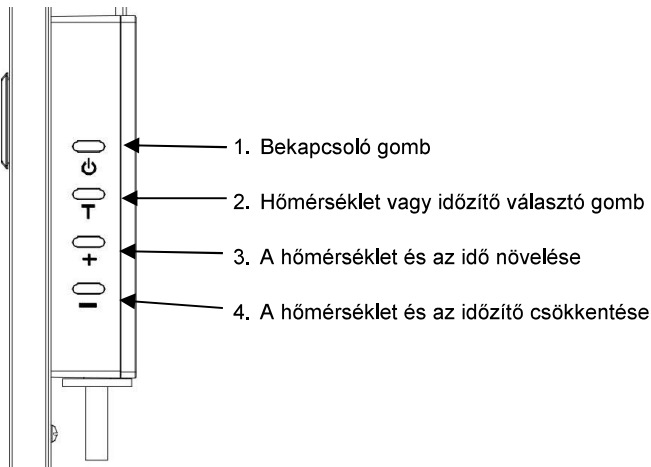

Távírányító

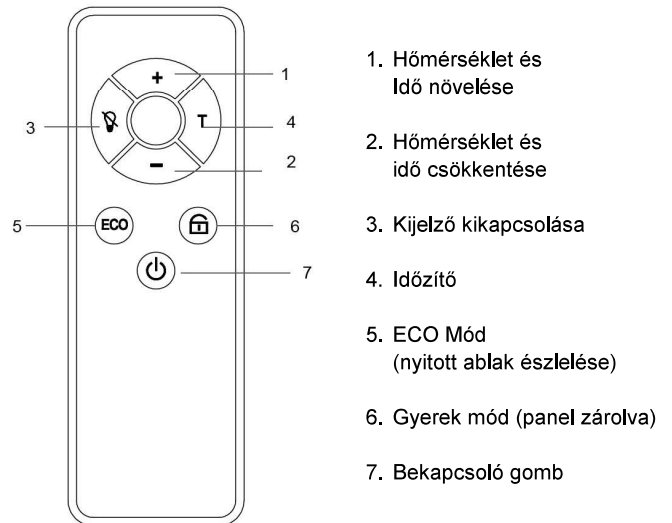

Kijelző:

Hőmérséklet vagy időzítő kijelzés

Hőmérséklet kijelzése



Figyelem

A távirányító használata előtt győződjön meg arról, hogy a 2 db AAA elem megfelelően van behelyezve.

Az anyagból (acéllemez) adódóan a készülék első használatakor enyhe égett szag lehet, de ez nem veszélyes.

1. Dugja be a dugvillát az aljzatba. "Sípoló hangot" fog hallani, a teljes képernyő 1,5 másodpercre világít, majd a „-” felirat jelenik meg, és a panel készenléti üzemmódban van.
2. Nyomja meg a Be/Ki gombot a vezérlőpulton vagy a távirányítón.
A kijelző most az előre beállított 25 °C hőmérsékletet mutatja.
A panel automatikusan fűtésbe kezd, ha a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklet alá esik, és leállítja a fűtést, ha a szobahőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet.
3. Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a vezérlőpulton vagy a távirányítón
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet (Set-Temperature). Ez a beállítás 5 másodpercig villog a kijelzőn, mielőtt a kijelző ismét elsötétül. A gomb minden egyes megnyomására a beállított hőmérséklet egy fokkal nő (+) vagy csökken (-). A hőmérséklet beállítási tartománya 5 és 55 °C között van.
4. Nyomja meg a „T” gombot a vezérlőpulton vagy a távirányítón. A kijelző villogni kezd.
nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az időzítő 0 és 24 óra közötti beállításához. Az időzítő visszaszámlálása 5 másodperc elteltével leáll villogás aktiválva. A LED kijelző vált az időzítő és a hőmérséklet beállítás között.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot a vezérlőpulton a gyermekzár bekapcsolásához.
A képernyőn megjelenik az „LC” (gyermeknek zárolt). Nyomja meg és tartsa lenyomva a „-” gombot a szülői felügyelet kikapcsolásához.
6. A kijelző kikapcsol, ha 1 percnél tovább nem változtat semmilyen beállításon.
Bármely gomb egyszeri megnyomásával újraaktiválhatja.
7. ECO mód: Ha kinyit egy ablakot, és a helyiség hőmérséklete 10 percnél több mint 5 fokkal csökken, a panel automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében.