

POWERTOUCH POCKET™ Bedienungsanleitung – Wiederaufladbare elektrische Luftpumpe

GEBRAUCHSANWEISUNG

Modell-Nr.: 62322

BITTE BEACHTEN: VOR DEM GEBRAUCH GRÜNDLICH DURCHLESEN UND IM ANSCHLUSS SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN.

ACHTUNG: Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, setzen Sie die Pumpe weder Wasser noch Regen aus.

ACHTUNG:

Sollte keine Gebrauchsanweisung beiliegen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.bestwaycorp.com.

- Dieses Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung gemäß Gerätekenzeichnung betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. (Für den EU-Markt)
- Verwenden Sie die Pumpe nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen. Sie darf erst nach mindestens 10 Minuten Abkühlzeit wieder benutzt werden.
- Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- Vor dem Entfernen des Akkus muss die Stromversorgung zum Gerät unterbrochen werden.
- Die Batterie ist sicher zu entsorgen. Der Endkunde darf die entnommene Batterie nicht im Hausmüll entsorgen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Lade-/Versorgungskabel betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inklusive Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden, wenn diese nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person entsprechend beaufsichtigt werden oder mit der Bedienung des Gerätes und den damit verbundenen Gefahren vertraut gemacht wurden. Kinder müssen während der Nutzung beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. (Für Nicht-EU-Märkte)
- Das Produkt oder seine Batterien/Akkus dürfen nicht verbrannt werden. Informieren Sie sich in der geltenden Gesetzgebung über eine ordnungsgemäße Entsorgung.
- Bitte beachten Sie, dass die Leuchtdioden (LEDs) in diesem Leuchtstreifen nicht austauschbar sind. Sobald die Lebensdauer der LEDs erreicht ist, muss das gesamte LED-Licht ausgetauscht werden.

Anweisungen zum Entfernen und Ersetzen der Batterien

- Akkupack-Typ: CKH 14500 1600 mAh
- Bitte entfernen Sie die Batterie und ersetzen Sie sie in einer trockenen und sauberen Umgebung.
- Das Entfernen und Ersetzen der Batterie muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Lösen Sie die Schrauben mit dem in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen handelsüblichen Schraubendreher.
- Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und ersetzen Sie sie durch eine vom Hersteller gelieferte kompatible Batterie.
ACHTUNG : Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien.
Wenn die Batterie ausläuft, bringen Sie sie in einen gut belüfteten Bereich und verwenden Sie Handschuhe oder andere Hilfsmittel zur Entsorgung. Berühren Sie die auslaufende Batterie nicht mit bloßen Händen. Falls Sie sie versehentlich berühren, spülen Sie Ihre Hände sofort mit viel Wasser gründlich ab.

ENTSORGUNG



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr. Bringen Sie Altgeräte zu dafür vorgesehenen Sammelstellen oder geben Sie es ihrem Händler zurück. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte beim Kauf eines Neugerätes und Altgeräte mit Abmessungen kleiner als 25 cm auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, zurückzunehmen. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand ab. Verwenden Sie wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien. Kleben Sie bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

TECHNISCHE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE BEACHTEN: Nicht alle Ventile erlauben das automatische Abpumpen, einige Einwegventile erfordern das Abpumpen von Hand.

BITTE BEACHTEN: Einige Artikel von Bestway® verfügen über ein spezielles, luftdichtes Sicherheitsventil, welches Luftverlust verhindert. Wir empfehlen, die Luft aus diesen Artikeln durch einfaches Abschrauben des Ventils abzulassen, anstatt diese abzupumpen.


- Bitte laden Sie die Pumpe vor der ersten Verwendung vollständig auf; dies trägt dazu bei, die Akkulebensdauer und -Kapazität zu erhalten.
- Bitte prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Luftpumpe ordnungsgemäß funktioniert.
- Um die Akkulebensdauer zu erhalten und optimale Leistung sicherzustellen, empfehlen wir, die Pumpe bei längeren Nichtbenutzungszeiten regelmäßig nachzuladen. Der Zeitraum zwischen den Ladevorgängen sollte sechs Monate nicht überschreiten.

ACHTUNG: Um Überhitzung zu vermeiden, schaltet sich die Pumpe automatisch ab. Tritt dies auf, starten Sie sie **NICHT** sofort neu. Lassen Sie den Motor mindestens **10 Minuten** abkühlen, bevor Sie den Betrieb fortsetzen.

BEDIENUNGSHINWEISE

Beachten Sie die Anweisungen auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung. Die Abbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung, können vom tatsächlichen Produkt abweichen und sind nicht maßstabsgetreu.

Schalterbeschreibungen

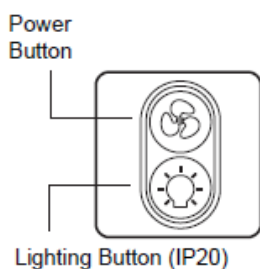

Power-Taste
Beleuchtungstaste (IP20)


- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Aufpump- oder Luftablassfunktion der Pumpe zu aktivieren. Zum Ausschalten drücken Sie sie kurz. In die Ein-/Aus-Taste ist eine Anzeigeleuchte für den Akkustand integriert. Siehe die Tabelle der Akkuanzeige für die Farbanzeigen der Akkuladestände.
- Halten Sie die Beleuchtungstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das LED-Licht an der Unterseite der Pumpe zu aktivieren oder auszuschalten. Das LED-Licht verfügt über 3 Helligkeitsstufen und einen SOS-Modus. Drücken Sie die Taste kurz, um die Modi durchzuschalten und den gewünschten Modus auszuwählen. Bei der nächsten Aktivierung wird der zuletzt verwendete Modus wiederhergestellt.
HINWEIS: Um die Akkulaufzeit zu schonen, vermeiden Sie die längere Nutzung der höchsten Helligkeitsstufe, da dies die Akkulebensdauer verkürzen kann. Eine dauerhafte Nutzung kann zudem die LED-Leuchte beschädigen.
HINWEIS: Vermeiden Sie die längere Nutzung der Beleuchtungsfunktion bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Beschreibung der Akkuanzeige-Leuchte

Die Anzeigeleuchte für den Akkustand leuchtet bei Aktivierung je nach aktueller Akkuladung in den entsprechenden Farben. Ist die Anzeige grün oder orange, blendet sie nach einigen Sekunden Inaktivität allmählich aus.

Grünes Licht	• Aufladevorgang abgeschlossen • Akkuladung über 60 %
Oranges Licht	• Akkuladung zwischen 20% - 60%
Rotes Licht	• Akkuladung unter 20 %
Rotes Licht blinkt	• Die Akkuladung ist fast aufgebraucht.
Verlaufsrotes Licht	• Das Gerät lädt auf

Beschreibung der Ladeanschlüsse

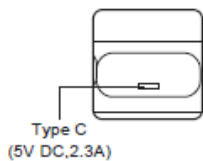

Typ C (5 V DC, 2,3 A)

- Der Typ-C-Anschluss ist ausschließlich zum Laden des Produkts selbst vorgesehen. Bitte verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte Ladekabel und einen DC-5-V-Adapter mit Sicherheitszertifizierung.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl das Produkt als auch der Ladeanschluss sauber und trocken sind, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

PFLEGE UND LAGERUNG

- VERWENDEN SIE EIN TROCKENES TUCH, UM ALLE OBERFLÄCHEN ZU REINIGEN.
- Kühl und trocken, sowie außerhalb Reichweite von Kindern lagern.

Teile




(Not included)



(Not included)

Nicht enthalten

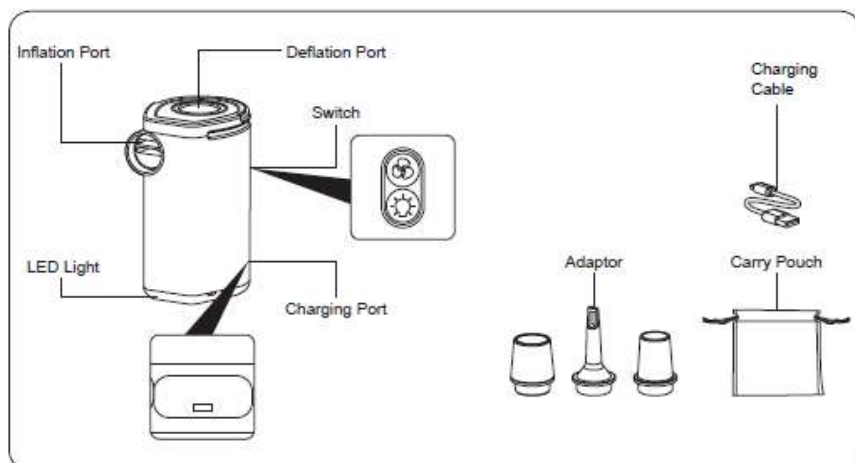

Aufpumpanschluss

Abpumpanschluss

Schalter

LED-Licht

Ladeanschluss

Adapter

Ladekabel

Tragetasche

