

367333




DE Einbaulüfter
IT Aeratore da incasso
FR Ventilateur intégré
GB Built-in fan
CZ Vestavný ventilátor
SK Zabudovateľný ventilátor
PL Wentylator do zabudowy


SI Vgradni zračnik
HU Felszerelhető ventilátor
BA/HR Ugradbeni ventilator
GR Εντοιχισμένος ανεμιστήρας
NL Inbouwventilator
SE Inbygggnadsfläkt
FI Poistoilmapuhallin

Montage
Montaggio
Assembly
Montáž
Montaż


Szerelés
Montaža
Συναρμολόγηση
Montering
Asennus

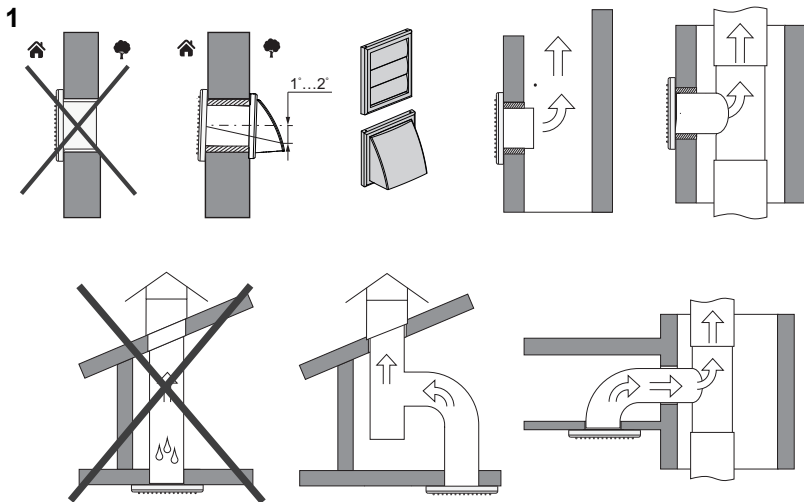


2

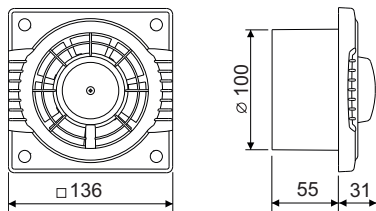



3

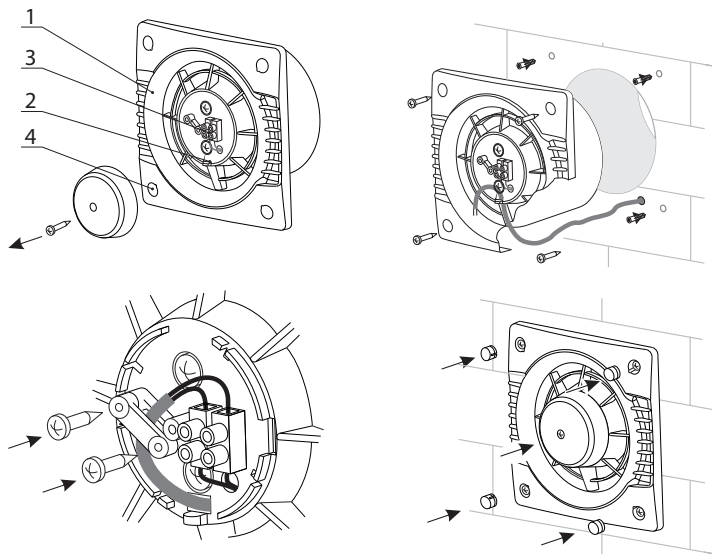

4




ON
↓
OFF

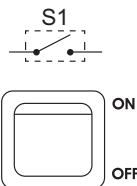

Wartung
Manutenzione
Maintenance
Údržba
Konserwacja
Vzdrževanje


Karbantartás
Održavanje
Συντήρηση
Onderhoud
Underhåll
Huolto

1




ON
↓
OFF


2

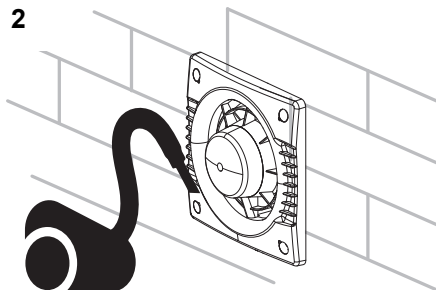

3

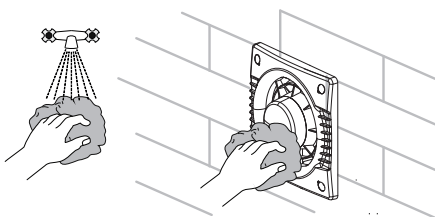

4

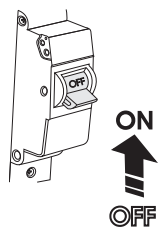

Inhaltsverzeichnis

Lagerungs- und Transportvorschriften	6
Bevor Sie beginnen...	6
Zu Ihrer Sicherheit	7
Ihr Gerät im Überblick	9
Montage	9
Bedienung	10
Reinigung	10
Störungen und Hilfe	10
Entsorgung	11
Technische Daten	11
Mängelsprüche	97

Lagerungs- und Transportvorschriften

- Das Gerät in der Originalverpackung in einem belüfteten Raum bei einer Temperatur von +5 °C bis +40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 70% lagern.
- Dämpfe und Fremdstoffe in der Luft, die Korrosion verursachen und Anschluss-Abdichtungen beschädigen können, sind nicht zulässig.
- Bei Umschlagsarbeiten Hebezeug zur Vorbeugung möglicher Schäden verwenden.
- Die Transporterfordernisse für diese Ladungsart sind zu erfüllen.
- Die Beförderung mit Fahrzeugen jeglicher Art muss unter stetigem Schutz vor schädlichen mechanischen und witterungsbedingten Einflüssen erfolgen. Das Gerät nur in der Betriebslage transportieren.

- Be- und Entladearbeiten sorgfältig durchführen, vor Stößen schützen.
- Vor der ersten Verwendung nach dem Transport bei niedrigen Temperaturen muss das Gerät mindestens 3–4 Stunden bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

Bevor Sie beginnen...

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist als Einbaulüfter im direkten Abluftbetrieb oder im Betrieb mit kurzen Abluftleitungen konzipiert.

Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert. Allgemein anerkannte Unfallverhütungsvorschriften und beigelegte Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.

Führen Sie nur Tätigkeiten durch, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind. Jede andere Verwendung ist unerlaubter Fehlgebrauch. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die hieraus entstehen.

Was bedeuten die verwendeten Symbole?

Gefahrenhinweise und Hinweise sind in der Gebrauchsanweisung deutlich gekennzeichnet. Es werden folgende Symbole verwendet:



GEFAHR! Unmittelbare Lebens- oder Verletzungsgefahr! Unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben wird.



WARNING! Wahrscheinliche Lebens- oder Verletzungsgefahr! Allgemein gefährliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



VORSICHT! Eventuelle Verletzungsgefahr! Gefährliche Situation, die Verletzungen zur Folge haben kann.



ACHTUNG! Gefahr von Geräteschäden! Situation, die Sachschäden zur Folge haben kann.



Hinweis: Informationen, die zum besseren Verständnis der Abläufe gegeben werden.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung aus.
- Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Gerät oder ein Teil davon defekt, muss es von einer Fachkraft instandgesetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!
- Ausgeschaltetes Gerät immer gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Benutzen Sie keine Geräte, bei denen der Ein-Aus-Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Benutzen Sie das Gerät nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung arbeiten: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuß, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Gerät nicht mehr sicher benutzen können.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten.

Elektrische Sicherheit

- Service- und Wartungsarbeiten sind ausschließlich von Fachpersonal vorzunehmen, welches über eine gültige Zulassung für elektrische Arbeiten an Elektro-

anlagen bis 1000 V verfügt. Lesen Sie die Betriebsanleitung vor allen Arbeiten am Gerät.

- Der elektrische Anschluss erfolgt über einen zweipoligen Leistungsschalter geeigneter Leistung, der in der stationären Leitung mit allpolig öffnenden Kontakten integriert ist. Der Kontaktabstand muss an allen Polen mindestens 3 mm betragen.
- **WARNUNG!** Ähnlich wie bei der Verwendung anderer elektrischer Haushaltsgeräte sind beim Betrieb dieses Ventilators folgende Grundregeln zu beachten:
 - Berühren Sie den Ventilator niemals mit nassen oder feuchten Händen.
 - Berühren Sie den Ventilator niemals barfuß.
- Vor Anschließen des Gerätes muss sichergestellt sein, dass der Netzanschluss den Anschlussdaten des Gerätes entspricht.
- Das Gerät darf nur innerhalb der angegebenen Grenzen für Spannung und Leistung verwendet werden (siehe Typenschild).
- Bei Nichtbenutzung muss immer das Gerät von dem elektrischen Netz durch allpoligen Schalter abgeschaltet werden.
- Gerät vor und beim Transport stromlos schalten.

Wartung

- Vor allen Arbeiten und Einstellungen stellen Sie sich sicher, dass das Gerät vollständig durch allpoligen Schalter von der Stromversorgung getrennt ist.

- Es dürfen nur Wartungsarbeiten und Störungsbeseitigungen durchgeführt werden, die hier beschrieben sind. Alle anderen Arbeiten müssen von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Gerät nur in vollständig montiertem Zustand einschalten und betreiben.
- Das Gerät darf nicht im Freien betrieben werden.
- Niemals Gegenstände durch die Lüftungsgitter in das Gerät führen.
- Das Gerät niemals Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.
- Der Lüfter ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von +1 °C bis +40 °C ausgelegt.
- **WARNUNG!** Betreiben Sie den Lüfter nicht außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs.
- Der zu leitende Luftstrom muss sauber sein, d.h. er darf keine Fett- oder Rostpartikel, chemische oder ätzende Mittel, entflammbare oder explosive Mischungen enthalten.
- Die Lüftein- und Auslassöffnung nicht verstopfen. Bei Geräten, die in Leitungen installiert werden, überprüfen, dass die Leitung nicht verstopft ist.
- Lebensgefahr bei gleichzeitigem Gebrauch des Gerätes mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte (z. B. Gas-, Öl-, Holz- oder Kohleöfen)! Durch die Saugwirkung können giftige Verbrennungsgase aus Kamin oder Abzugsschacht der Feuerstätte zurück in die Raumlufte gesogen werden! Außerdem wird die Verbrennung in der Feuerstätte negativ beein-

trächtig (keine ausreichende Verbrennungsluft). Nur eine ausreichende Zuluft verhindert diesen gefährlichen Unterdruck.

- Bei gleichzeitigem Betrieb des Gerätes mit Feuerstätten darf im Aufstellungsraum der Feuerstätte der Unterdruck nicht größer als 4 Pa (4×10^{-5} bar) sein.
- Alle behördlichen Vorschriften müssen exakt eingehalten werden.
- Die Abluft darf weder in einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht geführt werden, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen mit Feuerungsstätten dient.
- Soll die Abluft in einen außer Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin geführt werden, so sind die behördlichen Vorschriften zu beachten.
- Symbole, die sich an Ihrem Gerät befinden, dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden. Nicht mehr lesbare Hinweise am Gerät müssen umgehend ersetzt werden.



Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen und beachten.

Wichtige Hinweise zur Montage



Hinweis: Für die Montage ist Fachwissen aus den verschiedensten Fachgebieten erforderlich, daher darf die Montage nur durch ausgebildete Fachkräfte erfolgen.

- Es wird empfohlen, das Gerät mindestens 230 cm über dem Boden zu installieren.
- Für die Montage von Abluftleitungen nur zugelassene Bauteile verwenden.

- Abluftleitungen so verlegen, dass kein Kondenswasser in das Gerät laufen kann.
- Beim Bohren auf Kabel und Leitungen in der Wand achten.
- Mindestdurchmesser der Abluftleitung beachten (► *Technische Daten* – S. 11).
- Abluftleitungen möglichst kurz halten.
- Abluftleitungen in einem Abluftkamin in Strömungsrichtung verlegen.

Ihr Gerät im Überblick

Lieferumfang

- Einbaulüfter
- Befestigungsmaterial
- Gebrauchsanweisung

Montage



Hinweis: Das Gerät mit der Schutzart IP24 gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen und das Eindringen von Wasser darf gemäß IEC 60364-7-701:2019 in Zone 2 installiert werden.

► *Wichtige Hinweise zur Montage* – S. 9

► *Montage* – S. 2

► *S. 3, Punkt 3*

1. Gehäuse;
2. Bohrungen für Netzkabel;
3. Anschlussklemme;
4. Bohrungen für Lüfterbefestigung.
 - Bohrloch für Lüfter bohren. Bohrlochdurchmesser = 100 mm
 - Bohrlöcher in der Wand markieren.
 - Bohrlöcher für Befestigungsschrauben bohren. Bohrlochdurchmesser = 5 mm

- Dübel einstecken.
- Geräterahmen festschrauben.
- Anschlusskabel verlegen und Kabelabdichtung durchstechen. Zulässiges Anschlusskabel: ► *Technische Daten* – S. 11
- Kabelabdichtung in Geräterahmen einsetzen.
- Geräteabdeckung abschrauben und abnehmen.
- Gerät an Stromnetz anschließen (► *Elektrischer Anschluss* – S. 10).
- Zugsicherung festschrauben.
- Geräteabdeckung aufsetzen und wieder festschrauben.
- Befestigungsschrauben mit Stopfen abdecken.
- **WARNUNG!** Das Netzkabel darf nur durch das vom Hersteller vorgesehene Loch im Gehäuse verlegt werden. Die Verlegung des Netzkabels durch ein von Hand gebohrtes Loch unterliegt nicht der Haftung des Herstellers und führt zum Erlöschen der Garantie. Die Adern dürfen maximal 8 mm abisoliert werden.

Elektrischer Anschluss



GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Der elektrische Anschluss darf nur von entsprechend qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

Vor der Montage muss das elektrische Leitungsnetz stromlos geschaltet werden (Hauptschalter/-sicherung ausschalten).

- Korrekte Position der Zugsicherung beibehalten.

Anschlussschaltbilder

► S. 4, Punkt 4

Bedienung

- Das Gerät schaltet sich gleichzeitig mit der Beleuchtung ein und aus.

Reinigung



Hinweis: Wartung des Geräts – mindestens einmal pro 6 Monate.

- Gerät von der Stromversorgung vollständig (durch allpoligen Schalter) ausschalten.
- Lüftungsschlitze vorsichtig mit einem Pinsel von Staub befreien und Geräterahmen mit leicht angefeuchtetem Lappen abwischen.
- Gerät nicht in Wasser eintauchen.

Störungen und Hilfe

Wenn etwas nicht funktioniert...



GEFAHR! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, dass Ihr Gerät nicht mehr sicher funktioniert. Sie gefährden damit sich und Ihre Umgebung.

Oft sind es nur kleine Fehler, die zu einer Störung führen. Meistens können Sie diese leicht selbst beheben. Bitte sehen Sie zuerst in der folgenden Tabelle nach, bevor Sie sich an den Händler wenden. So ersparen Sie sich viel Mühe und eventuell auch Kosten.

Fehler/Störung	Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht.	Elektrischer Anschluss fehlerhaft?	Hauptschalter und elektrische Anschlüsse prüfen.
Laufрад dreht sich nicht.	Laufрад blockiert?	Lüfter auf freien Lauf prüfen.
Ungewöhnliche Geräusche.	Verschraubungen lose?	Montage prüfen.
	Motor defekt.	Händler kontaktieren.

Können Sie den Fehler nicht selbst beheben, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler. Beachten Sie bitte, dass durch unsachgemäße Reparaturen auch der Gewährleistungsanspruch erlischt und Ihnen ggf. Zusatzkosten entstehen.

Entsorgung

Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten.



Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen.

Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altgeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen



Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.

Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwert werden können.



- Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

Technische Daten

Artikelnummer	367333
Nennspannung	230 V~, 50 Hz
Nennleistung	14 W
Schutzart	IP24
Schutzklasse	II
Drehzahl	2300 min ⁻¹
Luftumwälzung, max.	90 m³/h
Luftdruck, max.	35 Pa
Schalldruckpegel	33 dB(A)
min. Durchmesser Abluftleitung	100 mm
max. Länge Abluftleitung	500 cm

Artikelnummer	367333
Anschlussleitung	NYM-J 2×1,5
Abschaltverzögerung	—

Indice

Norme per lo stoccaggio e il trasporto	13
Prima di cominciare...	13
Per la vostra sicurezza	14
Presentazione del dispositivo	16
Montaggio	16
Manovra	17
Pulizia	17
Guasti e assistenza	18
Smaltimento	18
Dati tecnici	19
Reclami per difetti	98

Norme per lo stoccaggio e il trasporto

- Conservare l'apparecchio nella sua confezione originale in un locale ventilato ad una temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C e con un'umidità relativa di max. 70%.
- Non sono ammessi nell'aria vapori e sostanze estranee che potrebbero causare corrosione e danneggiare le guarnizioni delle giunzioni.
- Nelle operazioni di movimentazione carico, utilizzare dispositivi di sollevamento per evitare possibili danni.
- Devono essere soddisfatti i requisiti di trasporto per questo tipo di carico.
- Il trasporto con veicoli di qualsiasi tipo deve essere effettuato sotto costante protezione dai dannosi influssi meccanici e atmosferici. Trasportare l'apparecchio solo in posizione di funzionamento.

- Eseguire le operazioni di carico e scarico con attenzione, proteggere l'apparecchio dagli urti.
- Dopo un trasporto a bassa temperatura, l'apparecchio deve essere conservato a temperatura ambiente per almeno 3-4 ore prima dell'uso.

Prima di cominciare...

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il dispositivo è un aeratore da incasso, progettato per l'esercizio con scarico dell'aria o per essere impiegato con tubazioni di sfiato corte.

Questo apparecchio non è destinato all'uso commerciale. Osservare le norme generali relative alla prevenzione degli incidenti e le indicazioni di sicurezza in dotazione.

Eseguire unicamente le attività descritte nel presente manuale di istruzioni. Qualsiasi altro impiego verrà considerato come un utilizzo improprio. Il produttore non risponde per eventuali danni derivanti da tale utilizzo.

Cosa significano i simboli usati?

Indicazioni di pericolo e note sono contraddistinte chiaramente nel manuale di istruzioni. Si utilizzano i simboli seguenti:



PERICOLO! Elevato pericolo di lesioni gravi o mortali! Situazione altamente pericolosa che può comportare lesioni gravi o mortali.



AVVERTENZA! Probabile pericolo di lesioni gravi o mortali! Situazione generalmente pericolosa che può comportare lesioni gravi o mortali.



ATTENZIONE! Potenziale pericolo di lesioni! Situazione pericolosa che può comportare lesioni.



AVVISO! Pericolo di danni all'apparecchio! Situazione che può comportare danni materiali.



Nota: Informazioni indicate per una migliore comprensione dei procedimenti.

Per la vostra sicurezza

Precauzioni generali

- Per lavorare e gestire questo apparecchio in sicurezza è necessario che l'utilizzatore se ne serva per la prima volta dopo aver letto e ben compreso le presenti istruzioni per l'uso.
- Osservare tutte le precauzioni! Se non si osservano le indicazioni di sicurezza, si mettono in pericolo se stessi e gli altri.
- Conservare tutti i documenti con le istruzioni per l'uso e le precauzioni per il futuro.
- In caso di vendita o di cessione dell'apparecchio, è indispensabile consegnare insieme anche le presenti istruzioni per l'uso.
- L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente se si trova in perfette condizioni operative. Se l'apparecchio, o parti di esso, dovessero essere difettosi, occorre farli sottoporre a manutenzione da un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti a rischio d'esplosione o nelle vicinanze di liquidi o gas infiammabili!

- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia spento per evitare riaccensioni involontarie.
- Non usare apparecchi nei quali l'interruttore on/off non funziona correttamente.
- Non sovraccaricare l'apparecchio. Utilizzare l'apparecchio solo per gli scopi previsti.
- Lavorare sempre con prudenza e in perfette condizioni personali: stanchezza, malattie, uso di alcol, influenze di medicinali o droghe non permettono di avere un comportamento responsabile poiché non consentono di utilizzare l'apparecchio con sicurezza.
- Questo dispositivo può essere impiegato dai bambini a partire da 8 (otto) anni di età e da persone con abilità fisiche, sensoriali e mentali limitate o con mancanza di esperienza e/o conoscenze solo sotto supervisione o se istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e dopo aver compreso i pericoli che possono derivarne. I bambini non possono giocare con il dispositivo. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini lasciati insorvegliati.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Osservare sempre le normative nazionali e internazionali in vigore e inerenti alla sicurezza, alla salute e al lavoro.

Sicurezza elettrica

- Gli interventi di assistenza e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale qualificato in possesso di un'autorizzazione valida per lavori elettrici su

impianti elettrici fino a 1000 V. Leggere le istruzioni per l'uso prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio.

- Il collegamento elettrico viene realizzato mediante un interruttore automatico bipolare di adeguata portata, integrato nella linea fissa con apertura dei contatti su tutti i poli. La distanza dei contatti deve essere di almeno 3 mm su tutti i poli.
- **AVVERTENZA!** Come per l'uso di altri elettrodomestici, anche per il funzionamento di questo ventilatore devono essere rispettate le seguenti regole di base.
 - Non toccare mai il ventilatore con le mani umide o bagnate.
 - Non toccare mai il ventilatore con i piedi scalzi.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che l'allacciamento di rete coincida con i dati d'allacciamento.
- Gli apparecchi si devono usare soltanto nei limiti indicati per la tensione, la potenza e la velocità nominale (vedi targhetta identificativa).
- Quando non viene utilizzato, l'apparecchio deve essere sempre scollegato dall'alimentazione elettrica mediante un interruttore onnipolare.
- Disinserire la tensione di alimentazione dell'apparecchio prima e durante il trasporto.

Manutenzione

- Prima di effettuare qualsiasi lavoro o regolazione, assicurarsi che l'apparecchio sia completamente scollegato dall'alimentazione elettrica mediante l'interruttore onnipolare.

- Si devono eseguire esclusivamente gli interventi di manutenzione ed eliminazione guasti di seguito descritti. Tutti gli altri lavori devono essere affidati a un tecnico specializzato qualificato.

Indicazioni specifiche sull'apparecchio

- Il dispositivo potrà essere azionato e messo in funzione solo previo montaggio completo.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato all'aperto.
- Non inserire mai oggetti nell'apparecchio attraverso la griglia di aerazione.
- Non esporre mai l'apparecchio all'acqua o ad altri liquidi.
- Il ventilatore è progettato per il funzionamento a temperature ambiente compresa tra +1 °C e +40 °C.
- **AVVERTENZA!** Non utilizzare il ventilatore al di fuori del campo di temperatura specificato.
- Il flusso d'aria da convogliare deve essere pulito. Ciò significa che deve essere privo di particolato contenente grassi o ruggine, prodotti chimici o irritanti, miscele infiammabili o esplosive.
- Non ostruire l'apertura di entrata e di uscita dell'aria. Per i dispositivi che devono essere installati all'interno di tubazioni è necessario verificare che tali tubazioni non siano ostruite.
- Pericolo di vita in caso di utilizzo concomitante del dispositivo con di stufe che richiedono l'utilizzo dell'aria ambientale (ad es. forni a gas, a petrolio, a legna o a carbone)! L'aspirazione, infatti, può reimmettere nell'aria ambientale gas di combustione prodotti dal camino o dal poz-

zetto di scarico della stufa! Inoltre ciò ha un impatto negativo sulla combustione all'interno della stufa (aria insufficiente per la combustione). Solo un sufficiente apporto di aria in entrata può impedire questa pericolosa depressione.

- Se il dispositivo viene utilizzato in concomitanza con stufe, la depressione all'interno del locale della stufa non può essere superiore a 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- Tutti i regolamenti ufficiali devono essere rigorosamente osservati.
- Lo sfiato non deve confluire in una canna fumaria o in un camino di scarico né in un pozzetto in funzione, che siano utilizzati per l'aerazione di locali in cui siano installate delle stufe.
- Nel caso in cui lo sfiato confluisca in una canna fumaria o camino di scarico non utilizzato, dovranno essere rispettate le norme previste dalle autorità.
- Non si possono rimuovere o coprire i simboli che si trovano sull'apparecchio. Le indicazioni non più leggibili sull'apparecchio devono essere immediatamente sostituite.



Prima della messa in esercizio leggere e osservare le istruzioni per l'uso.

Avvertenze importanti per il montaggio



Nota: Per il montaggio è necessaria la competenza di diverse specializzazioni. Pertanto il montaggio dovrà essere affidato a personale specializzato.

- Si consiglia di installare il dispositivo a una distanza minima dal suolo di 230 cm.

- Per il montaggio delle tubazioni di scarico utilizzare solo componenti autorizzati.
- Le tubature di scarico dovranno essere posate in maniera tale da evitare lo scorrimento di acqua di condensa all'interno del dispositivo.
- Durante le operazioni foratura, prestare attenzione alla presenza di cavi e di tubazioni all'interno della parete.
- Rispettare il diametro minimo della tubazione di sfiato (► *Dati tecnici* – p. 19).
- Le tubazioni di sfiato devono essere quanto più corte possibile.
- Posare le tubazioni di sfiato all'interno di un camino di scarico nella direzione del flusso d'aria.

Presentazione del dispositivo

Fornitura

- Aeratore da incasso
- Materiale di fissaggio
- Istruzioni per l'uso

Montaggio



Nota: L'apparecchio, con Classe di isolamento IP24 contro l'accesso a parti pericolose e la penetrazione di acqua, può essere installato nella zona 2 ai sensi della norma CEI 60364-7-701:2019.

- *Avvertenze importanti per il montaggio* – p. 16
- *Montaggio* – p. 2
- *P. 3, punto 3*
- 1. Alloggiamento;
- 2. Fori per il cavo di alimentazione;

3. Morsetto di collegamento;
4. Fori per il fissaggio dell'aeratore.
 - Realizzare i fori per il ventilatore. Diametro del foro = 100 mm
 - Contrassegnare i fori nella parete.
 - Realizzare i fori per le viti di fissaggio. Diametro del foro = 5 mm
 - Inserire un tassello.
 - Avvitare saldamente il telaio del dispositivo.
 - Posare il cavo di collegamento e quindi inserire l'impermeabilizzazione del cavo. Cavo di collegamento consentito: ► *Dati tecnici* – p. 19
 - Inserire l'impermeabilizzazione del cavo nel telaio del dispositivo.
 - Svitare e rimuovere il coperchio del dispositivo.
 - Collegare il dispositivo all'alimentazione di rete (► *Collegamento elettrico* – p. 17).
 - Avvitare il morsetto.
 - Posizionare il coperchio del dispositivo e avvitare nuovamente.
 - Coprire le viti di fissaggio con l'apposito tappo.
 - **AVVERTENZA!** Il cavo di alimentazione deve passare solo attraverso il foro praticato dal produttore nell'alloggiamento. La posa del cavo di alimentazione attraverso un foro praticato a mano esclude qualsiasi responsabilità del produttore e comporta l'annullamento della garanzia. I fili possono essere spellati fino a max. 8 mm.

Collegamento elettrico



PERICOLO! Pericolo di morte da scariche elettriche! Il collegamento elettrico deve essere realizzato esclusivamente da personale tecnico qualificato.

Prima di procedere al montaggio, togliere la corrente elettrica (disattivare interruttore generale e dei fusibili).

- Mantenere la corretta posizione del blocco antistrappo.

Immagine quadro dei collegamenti

► P. 4, punto 4

Manovra

- Il dispositivo si accende e si spegne in concomitanza con l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione.

Pulizia



Nota: Manutenzione del dispositivo – almeno una volta ogni 6 mesi.

- Scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica (mediante l'interruttore onnipolare).
- Utilizzando un pennello, eliminare la polvere dalle fessure di aerazione, pulendo il telaio del dispositivo con un panno leggermente inumidito.
- Non immergere il dispositivo nell'acqua.

Guasti e assistenza

Se qualcosa non funziona...



PERICOLO! Pericolo di lesioni!
Le riparazioni inadeguate possono causare un funzionamento non sicuro dell'apparecchio. Questo mette a repentaglio la propria vita e la sicurezza dell'ambiente circostante.

Spesso sono solo piccoli difetti che portano a un guasto. Di solito essi possono essere risolti facilmente dall'utente stesso. Si prega di controllare nella seguente tabella prima di rivolgersi al rivenditore. In tal modo si risparmiano molta fatica ed anche eventuali spese.

Errore/guasto	Causa	Rimedio
L'apparecchio non funziona.	Collegamento elettrico guasto?	Verificare l'interruttore generale e i collegamenti elettrici.
La ruota non gira.	Ruota bloccata?	Verificare che il ventilatore giri correttamente.
Rumori inconsueti.	Raccordi a vite allentati?	Controllare il montaggio.
	Motore difettoso.	Contattare il rivenditore.

Se non si è in grado di eliminare l'errore da soli, si prega di rivolgersi direttamente al rivenditore. Le riparazioni inappropriate invalidano la garanzia e possono causare costi aggiuntivi a suo carico.

Smaltimento

Smaltimento dell'apparecchio

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato vuol dire che: batterie e accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche non vanno smaltiti nei rifiuti domestici. Questi potrebbero contenere sostanze dannose per l'ambiente e la salute.

I consumatori hanno l'obbligo di differenziare le apparecchiature elettroniche, le batterie vecchie delle apparecchiature e gli accumulatori dai rifiuti domestici e di smaltirle presso il centro di raccolta ufficiale per garantire un ri-

utilizzo consono. In conformità con le disposizioni di legge, la restituzione può essere effettuata gratuitamente, ad esempio attraverso un'azienda di smaltimento dei rifiuti urbani o tramite un rivenditore.

Batterie, accumulatori e lampade non integrati in modo fisso nelle apparecchiature elettriche da smaltire, vanno tolti prima dello smaltimento e smaltiti separatamente. Le batterie al litio e gli accumulatori di tutti i sistemi vanno consegnati scarichi ai punti di raccolta. Le batterie vanno sempre assicurate da possibili cortocircuiti applicando del nastro adesivo sui poli.

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali dalle apparecchiature da smaltire.



Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio è composto da cartone e particolari in plastica adeguatamente contrassegnati per essere riciclati.



- Si raccomanda di inviare questi materiali al riciclaggio.

Dati tecnici

Codice articolo	367333
Tensione nominale	230 V~, 50 Hz
Potenza nominale	14 W
Tipo di protezione	IP24
Classe di isolamento	II
Numero di giri	2300 min ⁻¹
Ricircolo aria max.	90 m ³ /h
Pressione aria max.	35 Pa
Livello di pressione sonora	33 dB(A)
Diam. minimo della tubazione di sfiato	100 mm
Lunghezza max. della tubazione di sfiato	500 cm
Cavo di connessione	NYM-J 2×1,5
Ritardo di spegnimento	—

Table des matières

Consignes de stockage et de transport	20
Avant de commencer...	20
Pour votre sécurité	21
Vue d'ensemble de l'appareil	23
Montage	24
Utilisation	24
Nettoyage	24
Pannes et solutions	25
Mise au rebut	25
Caractéristiques techniques	26
Réclamations	98

Consignes de stockage et de transport

- Rangez l'appareil dans son emballage d'origine dans une pièce aérée avec une température comprise entre +5 °C et +40 °C et une humidité relative de maximum 70%.
- Les vapeurs et les substances étrangères dans l'air qui causent de la corrosion et susceptibles d'endommager les jointures de raccord ne sont pas autorisées.
- Pour les travaux de transbordement, utilisez un dispositif de levage afin d'éviter d'éventuels dommages.
- Les exigences de transport pour ce type de chargement doivent être remplies.
- Le transport avec des véhicules de n'importe quel type doit être effectué avec une protection constante contre les influences mécaniques et les intempéries

dommageables. Transportez l'appareil uniquement en position de fonctionnement.

- Effectuez les opérations de chargement et de déchargement avec précaution et évitez les chocs.
- Avant la première utilisation, si l'appareil a été transporté dans des températures basses, celui-ci doit être conservé au moins 3 à 4 heures à température ambiante.

Avant de commencer...

Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour être installé comme ventilateur intégré dans le traitement direct de l'air vicié ou en exploitation avec des conduites d'air vicié courtes.

L'objet n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Les directives généralement reconnues en matière de prévention des accidents et les consignes de sécurité jointes doivent impérativement être respectées.

Réalisez uniquement des activités qui sont décrites dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est une utilisation non conforme et non autorisée. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages en résultant.

Signification des symboles utilisés

Les mises en garde contre des dangers éventuels et les consignes de sécurité sont distinctement identifiables dans le mode d'emploi. Les symboles suivants seront utilisés :



DANGER ! Danger de mort ou risque de blessure immédiat !

Situation dangereuse directe qui a pour conséquence de graves blessures ou la mort.



AVERTISSEMENT ! Danger de mort ou risque de blessure probable ! Situation dangereuse générale qui peut avoir pour conséquence de graves blessures ou la mort.



ATTENTION ! Éventuelle risque de blessure ! Situation dangereuse qui peut avoir des blessures pour conséquence.



AVIS ! Risque de dommages matériels ! Situation qui peut avoir des dommages matériels pour conséquence.



Remarque : Informations qui aident à une meilleure compréhension des opérations.

Pour votre sécurité

Consignes générales de sécurité

- Pour garantir une utilisation sûre de cet appareil, l'utilisateur doit avoir lu et compris le présent mode d'emploi avant la première mise en service de l'appareil.
- Veuillez observer toutes les consignes de sécurité ! La non-observation des consignes de sécurité vous met en danger, vous et votre entourage.
- Conservez soigneusement le mode d'emploi et les consignes de sécurité pour les consulter en cas de besoin.
- Si vous vendez ou donnez l'appareil à un tiers, remettez-lui toujours le manuel d'utilisation correspondant.

- L'appareil peut uniquement être utilisé lorsqu'il est en parfait état. Si l'appareil ou une partie de l'appareil est défectueux, il doit être remis en état par le personnel spécialisé.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un local à risque d'explosion, ni à proximité de liquides ou gaz inflammables !
- Sécurisez toujours l'appareil à l'arrêt contre toute remise en marche intempestive.
- N'utilisez aucun appareil dont le commutateur marche-arrêt ne fonctionne pas correctement.
- Ne surchargez pas l'appareil. N'utilisez l'appareil que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
- Soyez toujours prudent lors du manquement de l'appareil et veillez à ne l'utiliser que lorsque votre état vous le permet : travailler par fatigue, maladie, sous la consommation d'alcool, l'influence de drogues et de médicaments sont des comportements irresponsables étant donné que vous ne pouvez plus utiliser l'appareil avec sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de huit (8) ans et par des personnes à mobilité réduite, souffrant de défaillances sensorielles ou intellectuelles ou qui ne sont pas familières du produit si elles sont surveillées ou informées de l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien d'utilisation ne peuvent être effectués par des enfants sans surveillance.

- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Respectez systématiquement les règles de sécurité, d'hygiène et de travail en vigueur à l'échelle nationale et internationale.

Sécurité électrique

- Les opérations d'entretien et de maintenance doivent être effectuées exclusivement par un personnel spécialisé qui doit disposer d'une autorisation valable pour les travaux sur des installations électriques jusqu'à 1000 V. Lisez le mode d'emploi avant d'effectuer des travaux sur l'appareil.
- Le raccord électrique se fait via un disjoncteur à deux pôles d'une puissance adaptée et intégré au câble stationnaire avec des contacts s'ouvrant sur tous les pôles. La distance entre les contacts doit être d'au moins 3 mm pour tous les pôles.
- **AVERTISSEMENT !** Comme pour l'utilisation d'autres appareils électroménagers, les règles de base suivantes doivent être respectées lors du fonctionnement de ce ventilateur.
 - Ne touchez jamais le ventilateur avec des mains humides ou mouillées.
 - Ne touchez jamais le ventilateur à main nue.
- Avant de brancher l'appareil, il doit être garanti que le branchement secteur correspond aux données de raccordement de l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé que dans les limites des seuils définis en matière de tension, de puissance et de vitesse nominale (voir plaque signalétique).

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit toujours être débranché du réseau électrique via un interrupteur omnipolaire.
- Mettre l'appareil hors tension avant et pendant le transport.

Maintenance

- Avant tous les travaux et réglages, assurez-vous que l'appareil soit complètement débranché de l'alimentation électrique via l'interrupteur omnipolaire.
- Seules les interventions de maintenance et de dépannage décrites ici peuvent être réalisées. Toutes les autres tâches doivent être confiées à un personnel spécialisé et qualifié.

Consignes propres à l'appareil

- Allumer et exploiter l'appareil uniquement lorsqu'il est intégralement monté.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne jamais introduire d'objets dans l'appareil par les grilles d'aération.
- Ne jamais exposer l'appareil à l'eau ou à d'autres liquides.
- Le ventilateur est conçu pour un fonctionnement à des températures comprises entre +1 °C et +40 °C.
- **AVERTISSEMENT !** Ne faites pas fonctionner le ventilateur en dehors de la plage de température indiquée.
- Le flux d'air à alimenter doit être propre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas contenir de particules de graisse ou de rouille, d'agents chimiques ou caustiques, de mélanges inflammables ou explosifs.

- Ne pas boucher l'ouverture d'entrée et l'ouverture de sortie d'air. Pour les appareils installés dans des conduites, veiller à ce que la conduite ne soit pas bouchée.
- Danger de mort lors de l'utilisation simultanée de l'appareil avec un dispositif dépendant de l'air ambiant (par exemple un chauffage au gaz, au fuel, au bois ou au charbon) ! De par l'effet d'aspiration, des gaz de combustion toxiques peuvent être aspirés de la cheminée ou du puits d'évacuation du chauffage et être redistribués dans l'air ambiant. La combustion dans le chauffage est de plus négativement influencée (l'air de combustion n'est pas suffisant). Seule une alimentation suffisante en air empêche cette dangereuse sous-pression.
- Lors de l'exploitation simultanée de l'appareil avec des chauffages, la sous-pression dans le local d'installation du chauffage ne doit pas être supérieure à 4 Pa (4×10^{-5} bars).
- Toutes les exigences réglementaires doivent être respectées à la lettre.
- L'air vicié ne doit être alimenté ni dans une cheminée de désenfumage ou d'évacuation ni dans un puits d'évacuation qui sert à l'aération de locaux d'installation avec des chauffages.
- Lorsque l'air vicié doit être alimenté dans une cheminée de désenfumage ou d'évacuation hors service, les directives en vigueur doivent alors être respectées.
- Il est strictement interdit de retirer ou de recouvrir les pictogrammes apposés sur l'appareil. Les indications apposées sur

l'appareil qui ne sont plus lisibles doivent être remplacées dans les meilleurs délais.



Lisez et respectez le manuel d'utilisation avant la mise en service de l'appareil.

Remarques importantes relatives au montage



Remarque : Des connaissances spécifiques des domaines spécialisés les plus différents sont nécessaires pour le montage, c'est pourquoi ce dernier peut uniquement être réalisé par des professionnels formés en la matière.

- Il est recommandé d'installer l'appareil au minimum 230 cm au-dessus du sol.
- Pour le montage de conduites d'évacuation, utilisez uniquement des composants autorisés.
- Acheminer les conduites d'évacuation de telle manière que l'eau de condensation puisse s'écouler dans l'appareil.
- Lors du perçage, attention aux câbles et aux conduites dans le mur.
- Veiller au diamètre minimum de la conduite d'évacuation (► *Caractéristiques techniques* – p. 26).
- Maintenir les longueurs des conduites d'évacuation les plus courtes possibles.
- Acheminer les conduites d'évacuation dans une cheminée d'évacuation dans le sens du flux.

Vue d'ensemble de l'appareil

Contenu de la livraison

- Ventilateur intégré

- Matériaux de fixation
- Manuel d'utilisation

Montage



Remarque : L'appareil avec la classe de protection IP24 contre l'accès aux pièces dangereuses et la pénétration de l'eau peut être installé dans la zone 2 conformément à la norme IEC 60364-7-701 :2019.

► *Remarques importantes relatives au montage – p. 23*

► *Montage – p. 2*

► *P. 3, point 3*

1. Boîtier ;
 2. Trous pour câble d'alimentation ;
 3. Borne de raccordement ;
 4. Trous pour la fixation du ventilateur.
 - Percer l'alésage pour le ventilateur. Diamètre du trou d'alésage = 100 mm
 - Marquer les trous d'alésage dans le mur.
 - Percer les trous pour les vis de fixation. Diamètre du trou d'alésage = 5 mm
 - Enfiler les chevilles.
 - Visser fermement le cadre de l'appareil.
 - Acheminer le câble de raccordement et percer le joint d'étanchéité du câble
- Câble de raccordement autorisé :
- *Caractéristiques techniques – p. 26*
- Installer le joint d'étanchéité du câble dans le cadre de l'appareil.
 - Dévisser et retirer le couvercle.
 - Raccorder l'appareil au réseau électrique (► *Raccordement électrique – p. 24*).
 - Visser fermement la protection de traction.

- Poser le recouvrement de l'appareil et visser fermement de nouveau.
- Recouvrir les vis de fixation avec un bouchon.
- **AVERTISSEMENT !** Le câble secteur doit être posé uniquement à travers le trou du boîtier prévu par le fabricant. Le fait de faire passer le câble secteur dans un trou percé à la main ne n'est pas de la responsabilité du fabricant et entraîne l'annulation de la garantie. Les fils doivent être dénudés de maximum 8 mm.

Raccordement électrique



DANGER ! Danger de mort par électrocution ! Le raccordement électrique doit uniquement être réalisé par des spécialistes qualifiés correspondants.

Avant le montage, le réseau électrique doit être mis hors tension (éteindre l'interrupteur/le fusible principal).

- Maintenir la bonne position du dispositif de sécurité.

Schémas des connexions

► *P. 4, point 4*

Utilisation

- L'appareil s'allume et s'éteint simultanément avec l'éclairage.

Nettoyage



Remarque : Entretien de l'appareil – au moins une fois tous les 6 mois.

- Coupez l'appareil de l'alimentation électrique (via l'interrupteur omnipolaire).

- Libérez les fentes d'aération avec précaution avec un pinceau et essuyez le cadre de l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

Pannes et solutions

Lorsqu'un élément ne fonctionne pas...



DANGER ! Risque de blessure !

Des réparations non conformes peuvent conduire à un fonctionnement non sécurisé de votre appareil. Vous mettez votre environnement en péril et vous exposez vous-même au danger.

Panne/Incident	Cause	Solution
L'appareil ne tourne pas.	Raccordement électrique défectueux ?	Contrôler l'interrupteur principal et les raccordements électriques.
Le rotor ne tourne pas.	Rotor bloqué ?	Contrôler le libre mouvement du ventilateur.
Bruits inhabituels.	Vissages desserrés ?	Contrôler le montage.
	Moteur défectueux.	Contactez votre revendeur.

Si vous n'êtes pas en mesure d'éliminer la panne par vous-même, veuillez vous adresser directement à votre revendeur. Notez que la réalisation de réparations non conformes entraîne l'annulation de la garantie et vous entraîne éventuellement des coûts supplémentaires.

Il s'agit souvent de petits défauts qui conduisent à une défectuosité. Vous pouvez souvent éliminer le problème par vous-même. Veuillez tout d'abord consulter le tableau suivant avant de vous adresser à votre revendeur. Vous économisez ainsi un dérangement et éventuellement aussi des coûts.

Mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil

Le symbole de la poubelle barrée signifie : Les batteries et les accus, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères car ils pourraient contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé.

Les consommateurs sont tenus d'éliminer appareils électriques usagés, les batteries et accus usagés d'appareils électriques séparé-



ment en les remettant à un point de collecte officiel afin de garantir un traitement adéquat. Conformément aux dispositions légales, les produits peuvent être retournés gratuitement, p. ex. auprès du service d'élimination communal ou du revendeur.

Les batteries, les accus et les lampes qui ne sont pas intégrés dans les appareils électriques usagés doivent être retirés et éliminés séparément avant l'élimination. Les batteries au lithium et les pack accus de tous les systèmes doivent être remis aux points de collecte uniquement en état déchargé. Les batteries doivent toujours être protégées contre les courts-circuits en collant les pôles.

Chaque utilisateur final est responsable pour la suppression des données personnelles qui se trouvent sur les appareils usagés à éliminer.

Mise au rebut de l'emballage

L'emballage se compose de carton et de matières plastiques marquées en conséquence qui peuvent être recyclés.



- Éliminez ces matériaux en les conduisant au recyclage.

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	367333
Tension nominale	230 V~, 50 Hz
Puissance nominale	14 W
Type de protection	IP24
Catégorie de protection	II
Régime	2300 min ⁻¹
Circulation d'air, max.	90 m³/h

Numéro d'article	367333
Pression atmosphérique, max.	35 Pa
Pression sonore	33 dB(A)
Diamètre minimum de la conduite d'air vicié	100 mm
Longueur maxi de la conduite d'air vicié	500 cm
Conduite de raccordement	NYM-J 2×1,5
Retardement de coupure	—

Table of contents

Storage and transportation regulations	27
Before you begin...	27
For your safety	28
Your product at a glance	30
Mounting	30
Operation	31
Cleaning	31
Troubleshooting	31
Disposal	32
Technical data	32
Claims for defects	98

Storage and transportation regulations

- Store the unit in the manufacturer's original packaging box in a dry closed ventilated premise with temperature range from +5 °C to +40 °C and relative humidity up to 70%.
- Storage environment must not contain aggressive vapors and chemical mixtures provoking corrosion, insulation, and sealing deformation.
- Use suitable hoist machinery for handling and storage operations to prevent possible damage to the unit.
- Follow the handling requirements applicable for the particular type of cargo.
- The unit can be carried in the original packaging by any mode of transport provided proper protection against precipitation and mechanical damage. The unit must be transported only in the working position.

- Avoid sharp blows, scratches, or rough handling during loading and unloading.
- Prior to the initial power-up after transportation at low temperatures, allow the unit to warm up at room temperature for at least 3–4 hours.

Before you begin...

Intended use

The device is designed as built-in fan in the direct exhaust air operation or while operating with short exhaust pipes.

This product is not intended for commercial use. Generally acknowledged accident prevention regulations and enclosed safety instructions must be followed.

Only perform work described in these instructions for use. Any other use is improper. The manufacturer will not assume responsibility for damage resulting from such use.

What are the meanings of the symbols used?

Danger notices and information are clearly marked throughout these instructions for use. The following symbols are used:



DANGER! Direct danger to life and risk of injury! Directly dangerous situation that may lead to death or severe injuries.



WARNING! Probable danger to life and risk of injury! Generally dangerous situation that may lead to death or severe injuries.



CAUTION! Possible risk of injury! Dangerous situation that may lead to injuries.



NOTICE! Risk of damage to the device! Situation that may lead to property damage.



Note: Information to help you reach a better understanding of the processes involved.

For your safety

General safety instructions

- To operate this device safely, the user must have read and understood these instructions for use before using the device for the first time.
- Observe all safety instructions! Failure to do so may cause harm to you and others.
- Retain all instructions for use, and safety instructions for future reference.
- If you sell or pass the device on, you must also hand over these operating instructions.
- The device must only be used when it functions properly. If the device or part of the device is defective, have it repaired by a specialist.
- Never use the device in a room where there is a danger of explosion or in the vicinity of flammable liquids or gases.
- Always ensure that a device which has been switched off cannot be switched on or restarted unintentionally.
- Do not use devices with an on/off switch that does not function correctly.
- Do not overload the device. Do not use the device for purposes for which it is not intended.

- Always proceed with caution and work only when in good condition: If you are tired, ill, if you have ingested alcohol, medication or illegal drugs, do not use the device, if you are not in a condition to use it safely.
- This device may be used by children as of the age of eight (8) and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe operation of the device and understanding the risks resulting from this. Children may not play with the device. Cleaning and user maintenance may not be carried out by children unless supervised.
- Ensure that children are not able to play with the device.
- Always comply with all applicable domestic and international safety, health, and working regulations.

Electrical safety

- Only qualified electricians with a work permit for electrical units up to 1000 V are allowed for installation and maintenance. The present user's manual should be carefully read before beginning any work.
- The unit must be connected to power mains through a double pole circuit breaker of suitable rating integrated into the fixed wiring system with opening of contacts at all poles. The gap between the circuit breaker contacts at all poles must be not less than 3 mm.
- **WARNING!** Similar to the use of any other household electrical appliances when operating this fan, the following basic rules must be followed:

- never touch the fan with wet or damp hands.
- Never touch the fan when barefoot.
- Make sure that the power supply corresponds with the connection specifications of the device before it is connected.
- The device may only be used within the specified limitations for voltage and power (see type plate).
- When not in use, the device must always be fully disconnected from the electrical network using an all-pole switch.
- Disconnect device from power supply before and during transportation

Maintenance

- Before any work or setting, make sure that the device is completely disconnected from power supply by all-pole switch.
- Only maintenance and troubleshooting described here may be carried out. Any other work must be carried out by qualified specialist.

Device-specific safety instructions

- Switch on and operate device only in completely assembled state.
- The product may not be operated outdoors.
- Never put objects through the ventilation grate into the device.
- Never put the device in water or other liquids.
- The fan is rated for operation at ambient temperatures ranging from +1 °C to +40 °C.
- **WARNING!** Do not operate the fan outside the specified temperature range

- The transferred air must be clean, i.e. it must not contain any fat or rust particles, chemical or corrosive agents, explosive or flammable mixtures.
- Do not block air inlet and outlet openings. For devices that will be installed in exhaust pipes, check that exhaust pipe is not blocked.
- Danger to life if the device is used simultaneously with the compartment air dependant fireplace (g. g. Gas-, oil-, wood- or coal heater)! Poisonous combustion gases from chimney or fireplace ventilation shaft can be sucked again in the compartment air due to suction effect! Moreover, the combustion in the fireplace is adversely affected (no sufficient air supply for combustion). Only sufficient air supply prevents this negative difference of air pressure.
- The underpressure (negative difference of pressure) of the air must not exceed 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- All official regulations must be strictly followed.
- The exhaust air must pass neither into smoke or exhaust gas stack that is in operation, nor into ventilation shaft that is used to ventilate installation rooms with fireplaces.
- If the exhaust air should be passed in idle smoke or exhaust gas stack than all official regulations must be followed.

- Symbols appearing on your device may not be removed or covered. Signs on the device that are no longer legible must be replaced immediately.



Read and strictly observe the instructions for use before using the product for the first time.

Important instructions for the installation



Note: Expert knowledge from the most different specialist areas are required for the installation, hence only the qualified, authorized personnel may install the device.

- It is recommended to install the device at least 230 cm above the floor.
- Use only approved components to install exhaust pipes.
- Install exhaust pipes in a such way that a flow of condensed water into the device is not possible.
- While drilling the wall pay attention to existing cables and pipes in the wall.
- Please note minimum diameter of the exhaust pipe (► *Technical data* – p. 32).
- Keep the exhaust pipes as short as possible.
- Install exhaust pipes in a vent stack in flow direction.

Your product at a glance

Scope of delivery

- Built-in fan
- Fixing material
- Instructions for use

Mounting



Note: The unit with a protection rating against access to hazardous parts and water ingress IP24 is allowed to be installed in zone 2 according to IEC 60364-7-701:2019.

► *Important instructions for the installation* – p. 30

► *Assembly* – p. 2

► *P. 3, item 3*

1. housing;
2. holes for power supply cable;
3. terminal block;
4. holes for fan mounting.
 - Drill borehole for fan. Borehole diameter = 100 mm
 - Mark boreholes in the wall.
 - Drill boreholes for fastening screws. Borehole diameter = 5 mm
 - Insert dowels.
 - Tighten device frame.
 - Lay electrical cable and pierce cable sealing Allowable electrical cable:
 - *Technical data* – p. 32
 - Use cable sealing in device frame.
 - Unscrew and remove the device cover.
 - Connect the product to the power supply (► *Electrical connection* – p. 31).
 - Tighten the cable securing plate with screws
 - Attach device cover and fix it with screw.
 - Cover fastening screws with plugs.
 - **WARNING!** The power cable may only be laid through the hole in the casing provided by the manufacturer. Laying the

power cable through a manually drilled hole will not be the liability of the manufacturer and will void the warranty. The wires must be stripped of insulation by a maximum of 8 mm.

Electrical connection



DANGER! Risk of death through electric shock! The electric connection should be done by corresponding qualified, approved personnel.

Electrical power supply network must be fully disconnected before installation (switch off main control switch/-fuse).

- Maintain correct position of cable securing plate.

Connection diagrams

► P. 4, item 4

Operation

- Device switches on/off at the same time as the light is switched on/off.

Cleaning



Note: Device maintenance periodicity is at least once per 6 months.

- Disconnect the device from power supply completely (using an all-pole switch).
- Carefully clean ventilation slits with brush and wipe down device frame with slightly damp cloth.
- Never submerge device in water.

Troubleshooting

If something stops working...



DANGER! Risk of injury! Improper repairs can result in unsafe functioning of the product. This endangers yourself and your environment.

Malfunctions are often caused by minor faults. You can easily fix the most of them by yourself. Please consult the following table before contacting retail store. You will save a lot of troubles and possibly money too.

Fault/malfunction	Cause	Solution
Product not running.	Electrical connection wrong?	Check main control switch and electrical connections.
Impeller will not rotate.	Impeller blocked?	Check ventilator for free rotation.
Unusual noises.	Screw connections loose?	Check installation.
	Faulty motor.	Contact your retail store.

If you can't fix the fault by yourself, contact your retail store. Please be aware that any improper repairs will invalidate the warranty and additional costs may be incurred.

Disposal

Disposal of the appliance

A crossed-out wheellie bin icon means: Batteries and rechargeable batteries, electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. They may contain substances that are harmful to the environment and human health.



Consumers must dispose of waste electrical devices, spent portable batteries and rechargeable batteries separately from household waste at an official collection point to ensure that these items are processed correctly. The product can be returned free of charge in accordance with the legal requirements, for example through a municipal waste disposal company or a dealer.

Batteries, rechargeable batteries and lamps that are not permanently installed in waste electrical equipment and can be removed in a non-destructive way must be removed and disposed of separately before disposal of the equipment. Lithium batteries and rechargeable battery packs of all systems are only to be handed in to the waste collection points in a discharged state. The batteries must always be protected against short circuits by taping off the poles.



All end users are responsible for deleting any personal data stored on waste devices prior to their disposal.

Disposal of the packaging

The packaging consists of cardboard and correspondingly marked plastics that can be recycled.



- Make these materials available for recycling.

Technical data

Article code	367333
Rated voltage	230 V~, 50 Hz
Rated power	14 W
Protection type	IP24
Protection class	II
RPM	2300 min ⁻¹
Air capacity, max.	90 m ³ /h
Air pressure, max.	35 Pa
Sound pressure level	33 dB(A)
min. diameter exhaust pipe	100 mm
max. length exhaust pipe	500 cm
Electrical cable	NYM-J 2×1,5
Turn-off delay	—

Obsah

Skladovací a přepravní předpisy	33
Dříve než začnete...	33
Pro Vaši bezpečnost	34
Přístroj v přehledu	36
Montáž	36
Obsluha	37
Čištění	37
Poruchy a pomoc při jejich odstranění	37
Likvidace	37
Technické údaje	38
Reklama	98

Skladovací a přepravní předpisy

- Přístroj skladujte v originálním balení ve větrané místnosti při teplotách +5 °C až +40 °C a relativní vlhkosti vzduchu maximálně 70%.
- Ve vzduchu se nesmí nacházet výpary a cizí látky, které mohou způsobit korozi a poškodit těsnění připojení.
- Při manipulaci s nákladem používejte zdvihadlo, abyste zabránili možnému poškození.
- Přepravní požadavky na tento druh nákladu musí být splněny.
- Přeprava vozidly jakéhokoliv druhu se musí provádět pod stálou ochranou před škodlivými a povětrnostními vlivy. Přístroj přepravujte pouze v provozní poloze.
- Při nakládce a vykládce postupujte opatrně a chraňte výrobek před nárazy.
- Před prvním použitím přístroje po jeho přepravě při nízkých teplotách se musí přístroj uložit při pokojové teplotě na dobu minimálně 3 – 4 hodiny.

Dříve než začnete...

Použití přiměřené určení

Přístroj je koncipován jako vestavěný ventilátor s přímým odtahem nebo s krátkým vedením odpadního vzduchu.

Přístroj není určen k použití při podnikání. Musí se dodržovat obecně uznávané předpisy úrazové prevence a přiložené bezpečnostní pokyny.

Vykonávejte pouze činnosti popsané v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné používání je považováno za neoprávněné chybné použití. Výrobce neodpovídá za škody, které z toho plynou.

Co znamenají použité symboly?

Upozornění na nebezpečí a pokyny jsou v návodu k použití zřetelně vyznačeny. Používají se následující symboly:



NEBEZPEČÍ! Bezprostřední nebezpečí zranění nebo ohrožení života! Bezprostřední nebezpečná situace s následkem těžkého zranění nebo usmrcení.



VAROVÁNÍ! Pravděpodobné nebezpečí zranění nebo ohrožení života! Obecně nebezpečná situace s možným následkem těžkého zranění nebo usmrcení.



UPOZORNĚNÍ! Případné nebezpečí zranění! Nebezpečná situace s možným následkem zranění.



OZNAMENÍ! Nebezpečí poškození přístroje! Situace s možným následkem věcných škod.



Poznámka: Informace, které jsou uvedeny pro lepší pochopení postupů.

Pro Vaši bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Pro bezpečné zacházení s tímto přístrojem si jeho uživatel musí před prvním použitím přečíst tento návod k použití a porozumět mu.
- Respektujte všechny bezpečnostní pokyny! Pokud nebudete dbát bezpečnostních pokynů, ohrožujete sebe i ostatní.
- Všechny návody k použití a bezpečnostní pokyny si dobře uložte pro pozdější použití.
- Když přístroj prodáváte nebo předáváte dál, bezpodmínečně předejte i tento návod k použití.
- Přístroj se smí používat pouze tehdy, pokud je bez závady. Pokud je přístroj nebo jeho část poškozená, musí ho opravit odborník.
- Přístroj nepoužívejte v prostorech ohrožených výbuchem nebo v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů!
- Vypnutý přístroj vždy zajistěte proti neúmyslnému zapnutí.
- Nepoužívejte nářadí, u něhož spínač Zap/Vyp řádně nefunguje.
- Nepřetěžujte přístroj. Používejte přístroj pouze pro účely, pro které byl určen.
- Pracujte vždy opatrně a v dobré fyzické kondici: Pracovat během únavy, onemocnění, požití alkoholu, pod vlivem léků a

omamných látek je nezodpovědné, protože přístroj nemůžete bezpečně používat.

- Tento přístroj mohou používat děti od osmi (8) let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi pouze pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly řádně poučeny o bezpečném používání přístroje a plně porozuměly všem rizikům, které z toho vyplývají. Děti si nesmějí hrát s přístrojem. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Zabezpečte, aby si děti nehrály s výrobkem.
- Dodržujte vždy platné národní a mezinárodní bezpečnostní, zdravotní a pracovní předpisy.

Elektrická bezpečnost

- Servisní a údržbové práce smí provádět pouze odborný personál, který má platné oprávnění k provádění elektrických prací na elektrických systémech do 1000 V. Před všemi pracemi na přístroji si nejdříve přečtěte návod k obsluze.
- Elektrické připojení se provádí pomocí dvoupolového výkonového jističe, který je integrovaný ve stacionárním vedení s otvíracími kontakty na všech pólech. Vzdálenost kontaktů na všech pólech musí být minimálně 3 mm.
- **VAROVÁNÍ!** Při provozu tohoto ventilátoru je nutné stejně jako při provozu elektrických domácích spotřebičů dodržovat základní pravidla.
 - Nikdy se nedotýkejte ventilátoru mokřma nebo vlhkýma rukama.

- Nikdy se nedotýkejte ventilátoru naboso.
- Před připojením přístroje se musí zabezpečit, aby síťová přípojka odpovídala hodnotám pro připojení přístroje.
- Přístroj se smí používat pouze v rámci uvedených limitů napětí, výkonu a otáček (viz typový štítek).
- Pokud se přístroj nepoužívá, musí se vždy odpojit od elektrické sítě pomocí všepólového vypínače.
- Před a při přepravě odpojte přístroj od elektrického napájení.

Údržba

- Před všemi pracemi a nastaveními se ujistěte, zda je přístroj zcela odpojený od napájení všepólovým vypínačem.
- Provádět se smí pouze údržba a odstraňování poruch, které zde popsány. Všechny ostatní práce musí provést kvalifikovaný odborník.

Upozornění specifická pro přístroj

- Přístroj zapínejte a provozujte jen ve zcela namontovaném stavu.
- Přístroj se nesmí provozovat venku.
- Nestrkejte nikdy do přístroje větrací mřížkou žádné předměty.
- Nikdy nevystavujte přístroj styku s vodou nebo jinými kapalinami.
- Ventilátor je dimenzován pro provoz při okolních teplotách od +1 °C až +40 °C.
- VAROVÁNÍ! Nepoužívejte ventilátor mimo stanoveného teplotního rozsahu.
- Vedený proud vzduchu musí být čistý, tj. nesmí obsahovat tukové částice nebo částice rzi, chemické nebo žíravé prostředky, hořlavé nebo výbušné směsi.

- Neucpávejte otvor přívodu a odvodu vzduchu. U přístrojů instalovaných do potrubí zkontrolujte, zda potrubí není ucpané.
- Životu nebezpečné při současném používání přístroje s topeništěm spotřebovávající vzduch v místnosti (např. sporáky na plyn, olej, dřevo nebo uhlí)! V důsledku sacího účinku se mohou do místnosti nasávat spaliny z komínu nebo odtahové šachty topeniště! Kromě dochází k negativním účinkům na spalování v topeništi (nedostatek vzduchu pro spalování). Tomuto nebezpečnému podtlaku zabráni jen dostatečný přívod vzduchu.
- Při provozování přístroje současně s topeništěm nesmí být v prostoru topeniště větší podtlak než 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- Musí se přesně dodržovat všechny úřední předpisy.
- Odpadní vzduch se nesmí odvádět do komínu pro odvod kouře nebo zplodin, který je v provozu, ani do šachty sloužící k odvětrání místa topeniště (digestoře).
- Pokud by se odpadní vzduch odváděl do komínu pro odvod kouře nebo zplodin, který není v provozu, musí se dodržet úřední předpisy.
- Symboly, které se nachází na vašem přístroji, se nesmí odstraňovat ani zakrývat. Upozornění na přístroji, která už nejsou čitelná, musí být neprodleně nahrazena novými.



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití, a řiďte se jím.

Důležité pokyny pro montáž



Poznámka: Pro montáž jsou důležité znalosti z různých oborů, a proto ji smí provádět jen vzdělaní odborníci.

- Doporučuje se instalovat přístroj nejmenší 230 cm nad podlahou.
- Pro montáž vedení odpadního vzduchu používejte jen schválené díly.
- Vedení odpadního vzduchu pokládejte tak, aby se do přístroje nemohla dostat zkondenzovaná voda.
- Při vrtání dávejte pozor na kabely a potrubí ve stěně.
- Dodržte minimální průměr vedení odpadního vzduchu (► *Technické údaje* – s. 38).
- Vedení odpadního vzduchu má být co nejkratší.
- Vedení odpadního vzduchu instalujte do odtahového komína ve směru proudění.

Přístroj v přehledu

Rozsah dodávky

- Vestavný ventilátor
- Připevňovací materiál
- Návod k použití

Montáž



Poznámka: Přístroj se stupněm ochrany IP24 proti přístupu k nebezpečným dílům a vniknutí vody lze instalovat v zóně 2 podle IEC 60364-7-701:2019.

- *Důležité pokyny pro montáž* – s. 36
- *Montáž* – s. 2

► S. 3, bod 3

1. Těleso;
2. Otvory pro síťový kabel;
3. Připojovací svorka;
4. Otvory k upevnění ventilátoru.
 - Vyvrtejte otvor pro ventilátor. Průměr vyvrtaného otvoru = 100 mm
 - Vyznačte na zdi otvory k vyvrtání.
 - Vyvrtejte otvory pro upevňovací šrouby. Průměr vyvrtaného otvoru = 5 mm
 - Zasuňte hmoždinky.
 - Pevně přišroubujte rám přístroje.
 - Natáhněte přívodní kabel a provlékněte jej kabelovou těsnicí průchodkou Schválený přívodní kabel: ► *Technické údaje* – s. 38
 - Vložte kabelovou těsnicí průchodku do rámu přístroje.
 - Odšroubujte kryt zařízení a odejměte ho.
 - Připojte přístroj k elektrické síti (► *Elektrické připojení* – s. 37).
 - Přišroubujte zajištění proti tahu.
 - Nasaďte kryt přístroje a opět jej přišroubujte.
 - Zakryjte upevňovací šrouby zásepky.
 - **VAROVÁNÍ!** Napájecí kabel se smí vést pouze otvorem v krytu, který poskytuje výrobce. Za pokládku napájecího kabelu skrz ručně vyvrtaný otvor není výrobce zodpovědný a záruka zaniká. Žíly se smí odizolovat maximálně 8 mm.

Elektrické připojení



NEBEZPEČÍ! Nebezpečí ohrožení života zasažením elektrickým proudem! Elektrické připojení smí provádět jen příslušně kvalifikovaný odborník.

Před montáží se musí elektrická síť odpojit od napětí (vypnout hlavní vypínač/jistič).

- Udržujte správnou polohu pojistky proti tahu.

Schémata připojení

► S. 4, bod 4

Obsluha

- Přístroj se zapíná a vypíná současně s osvětlením.

Čištění



Poznámka: Údržba zařízení – minimálně jednou za 6 měsíců.

- Přístroj zcela odpojte od napájení (pomocí všepólového vypínače).
- Opatrně očistěte štětcem větrací šterbiny od prachu a rám přístroje otřete navlhčenou utěrkou.
- Neponořujte přístroj do vody.

Poruchy a pomoc při jejich odstranění

Když něco nefunguje...



NEBEZPEČÍ! Nebezpečí poranění! Neodborně provedené opravy mohou způsobit, že přístroj již nebude pracovat bezpečně. Tím ohrožujete sebe i své okolí.

Často jsou to jen drobné závady, které vedou ke vzniku poruchy. Většinou je můžete snadno sami odstranit. Než se obrátíte na prodejnu, podívejte se do následující tabulky. Ušetříte si tím mnoho námahy a případně i výdajů.

Závada/porucha	Příčina	Náprava
Přístroj neběží.	Vadné elektrické připojení?	Zkontrolujte hlavní vypínač a elektrické připojení.
Oběžné kolo se netočí.	Je oběžné kolo zablokované?	Zkontrolujte, zda se oběžné kolo volně otáčí.
Nebvyklé zvuky.	Volné šroubové spoje?	Zkontrolujte montáž.
	Závada na motoru.	Kontaktujte prodejnu.

Nemůžete-li závadu odstranit sami, obraťte se přímo na prodejnu. Mějte na paměti, že při neodborné opravě zanikají nároky ze záruky a případně Vám mohou vzniknout i další výdaje.

Likvidace

Likvidace přístroje

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená: Baterie a akumulátory, elektrické a elektronické přístroje



nesmějí být likvidovány společně s domovním odpadem; mohou obsahovat látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví.

Spotřebitelé jsou povinni zneškodnit staré elektrické spotřebiče, spotřebované baterie a akumulátory odděleně od domovního odpadu na oficiálním sběrném místě, aby se zajistilo správné další zpracování. Vracení výrobku lze dle právních předpisů provést bezplatně, např. prostřednictvím společnosti pro likvidaci komunálního odpadu nebo prostřednictvím prodejce.

Baterie, akumulátory a světelné zdroje, které nejsou ve starých elektrických přístrojích vmontované a které lze odstranit, aniž by došlo k jejich poškození, se před likvidací musí z přístrojů vyjmout a zlikvidovat v rámci tříděného odpadu. Lithiové baterie a akumulátory všech systémů se musí odevzdat na sběrném místě ve vybitém stavu. Pól baterie musí být vždy přelepený, aby se předešlo vzniku zkratu.

Každý koncový uživatel je sám zodpovědný za vymazání osobních údajů z použitých přístrojů, které se mají zlikvidovat.

Likvidace balení

Balení se skládá z kartonu a příslušně označených plastů, které mohou být recyklovány.

– Předějte tyto části na recyklaci.



Technické údaje

Číslo výrobku	367333
Jmenovité napětí	230 V~, 50 Hz
Jmenovitý výkon	14 W
Krytí	IP24
Třída ochrany	II
Otáčky	2300 min ⁻¹

Číslo výrobku	367333
Cirkulace vzduchu, max.	90 m ³ /h
Tlak vzduchu, max.	35 Pa
Hladina akustického tlaku	33 dB(A)
minimální průměr potrubí odpadního vzduchu	100 mm
max. délka vedení odpadního vzduchu	500 cm
Přípojně vedení	NYM-J 2×1,5
Zpoždění vypnutí	—

Obsah

Skladovacie a prepravné predpisy ...	39
Než začnete...	39
Pre vašu bezpečnosť	40
Vaše zariadenie v prehľade	42
Montáž	42
Obsluha	43
Čistenie	43
Poruchy a pomoc	43
Likvidácia	44
Technické údaje	44
Reklamácie	99

Skladovacie a prepravné predpisy

- Skladujte prístroj v originálnom balení vo vetranej miestnosti pri teplote +5 °C až +40 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu maximálne 70%.
- Vo vzduchu sa nesmú nachádzať výpary a cudzie látky, ktoré môžu spôsobiť koróziu a poškodiť tesnenie pripojenia.
- Pri manipulácii s nákladom používajte zdvihacie zariadenie, aby ste zabránili možnému poškodeniu.
- Prepravné požiadavky na tento druh nákladu musia byť splnené.
- Preprava vozidlami akéhokoľvek druhu sa musí uskutočňovať pod stálou ochranou pred škodlivými mechanickými vplyvmi a poveternostnými vplyvmi. Prístroj prepravujte iba v prevádzkovej polohe.
- Nakladanie a vykladanie vykonávajte opatrne a chráňte tovar pred nárazmi.

- Pred prvým použitím prístroja po jeho preprave pri nízkych teplotách ho musíte udržiavať pri izbovej teplote najmenej 3 – 4 hodiny.

Než začnete...

Použitie pre daný účel

Zariadenie je koncipované ako zabudovateľný ventilátor v priamej prevádzke s odpadovým vzduchom alebo v prevádzke s krátkymi vedeniami odpadového vzduchu.

Prístroj nie je určený na použitie pri podnikaní. Musí sa dodržiavať všeobecne uznané predpisy úrazovej prevencie a priložené bezpečnostné pokyny.

Vykonávajú len činnosti opísané v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie je považované za neoprávnené chybné použitie. Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré z toho plynú.

Čo znamenajú použité symboly?

V návode na použitie sú jasne označené upozornenia na nebezpečenstvo a pokyny. Boli použité tieto symboly:



NEBEZPEČENSTVO! Bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia života alebo poranenia!

Bezprostredne nebezpečná situácia, ktorá má za následok smrť alebo ťažké poranenia.



VAROVANIE! Pravdepodobné nebezpečenstvo ohrozenia života alebo poranenia! Všeobecne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok ťažké poranenia.



UPOZORNENIE! Prípadné nebezpečenstvo poranenia! Nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok poranenia.



OZNÁMENIE! Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia! Situácia, ktorá môže mať za následok vecné škody.



Poznámka: Informácie, ktoré prispievajú k lepšiemu pochopeniu procesov chodu stroja.

Pre vašu bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Aby bolo zaistené bezpečné zaobchádzanie s týmto zariadením, je nutné, aby si jeho užívateľ pred prvým použitím prečítal tento návod na obsluhu a porozumel mu.
- Dbajte všetkých bezpečnostných pokynov! Ak nerešpektujete bezpečnostné pokyny, ohrozujete sami seba a druhých.
- Všetky návody na použitie a bezpečnostné pokyny uchovajte pre ďalšie použitie.
- V prípade ďalšieho predaja alebo darovania tohto zariadenia spolu s ním odovzdajte vždy aj tento návod.
- Prístroj sa smie používať len vtedy, keď je v bezchybnom stave. Ak je prístroj alebo jeho časť poškodená, musí ho opraviť odborník.
- Prístroj nepoužívajte v priestoroch ohrozených výbuchom alebo v blízkosti horľavých kvapalín či plynov!
- Vypnutý prístroj vždy zabezpečte proti neúmyselnému zapnutiu.

- Nepoužívajte náradie, u ktorého zapínač/vypínač riadne nefunguje.
- Nepreťažujte zariadenie. Zariadenie používajte iba na účely, pre ktoré bolo vyrobené.
- Vždy pracujte opatrne a v dobrom fyzickom stave: pracovať počas únavy, choroby, požívania alkoholu, pod vplyvom liekov a drog je nezodpovedné, pretože prístroj nemôžete bezpečne používať.
- Tento prístroj smú používať deti staršie ako osem (8) rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu zo strany užívateľa nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Zabezpečte, aby sa deti nehrali s výrobkom.
- Vždy dodržiavajte platné národné a medzinárodné bezpečnostné, zdravotné a pracovné predpisy.

Elektrická bezpečnosť

- Servísne a údržbové práce smie vykonávať iba odborný personál, ktorý má platné oprávnenie na vykonávanie elektrických prác na elektrických systémoch do 1 000 V. Pred vykonaním akýchkoľvek prác na prístroji si prečítajte návod na obsluhu.
- Elektrické pripojenie sa vykonáva pomocou dvojpolového výkonového ističa, ktorý je integrovaný v stacionárnom

vedení s otváracími kontaktmi na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov musí byť na všetkých póloch minimálne 3 mm.

- **VAROVANIE!** Pri používaní tohto ventilátora je potrebné, podobne ako pri použití iných elektrických domácich spotrebičov, dodržiavať nasledujúce základné pravidlá:
 - Nikdy sa nedotýkajte ventilátora mokrymi alebo vlhkými rukami.
 - Nikdy sa nedotýkajte ventilátora bosý.
- Pred zapojením prístroja musí byť zabezpečené, že sieťová prípojka zodpovedá prípojným údajom prístroja.
- Prístroj sa smie používať iba v rámci uvedených limitov napätia, výkonu a menovitých otáčok (pozri štítkov typy).
- Pokiaľ sa prístroj nepoužíva, musí sa vždy odpojiť od elektrickej siete pomocou vypínača všetkých pólov.
- Pred a počas prepravy odpojte prístroj od elektrického napájania.

Údržba

- Pred všetkými prácami a nastaveniami sa uistite, či je prístroj úplne odpojený od napájania vypínačom všetkých pólov.
- Vykonávať sa smú len také údržbové práce a odstraňovania porúch, ktoré sú tu opísané. Všetky ďalšie práce musí vykonávať kvalifikovaný odborník.

Špecifické pokyny k prístroju

- Zariadenie zapínajte a prevádzkujte iba v úplne namontovanom stave.
- Zariadenie sa nesmie prevádzkovať vonku.
- Cez vetracie mriežky nikdy nestrkajte do zariadenia predmety.

- Zariadenie nikdy nevystavujte vode alebo iným kvapalinám.
- Ventilátor je navrhnutý na prevádzku pri teplotách okolia od +1 °C do +40 °C.
- **VAROVANIE!** Nepoužívajte ventilátor mimo stanoveného teplotného rozsahu.
- Prúd vzduchu, ktorý sa má viesť, musí byť čistý, t. z. nesmie obsahovať častice tukov ani častice hrdze, chemické alebo žieravé prostriedky, zápalné alebo výbušné zmesi.
- Neupchávajte otvor vstupu a výstupu vzduchu. Pri zariadeniach, ktoré sa inštalujú do vedení, prekontrolujte, či nie je vedenie upchaté.
- Nebezpečenstvo ohrozenia života pri súčasnom použití zariadenia s kúreniskom závislým od priestorového vzduchu (napr. pece na plyn, olej, drevo alebo uhlie)! Kvôli saciemu účinku sa môžu jedovaté spaľovacie plyny nasať z komína alebo odťahovej šachty kúreniska späť do priestorového vzduchu! Okrem toho sa negatívne ovplyvňuje spaľovanie v kúrenisku (nie je k dispozícii dostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu). Iba dostatočný prívod vzduchu zabraňuje tomuto nebezpečnému podtlaku.
- Pri súčasnej prevádzke zariadenia s kúreniskami nesmie byť v priestore umiestnenia kúreniska podtlak vyšší ako 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- Musia sa prísne dodržiavať všetky úradné predpisy.

- Odpadový vzduch sa nesmie odvádzať do komína odvádzania dymu alebo spalín nachádzajúceho sa v prevádzke, ani do šachty, ktorá slúži na vetranie priestorov s kúreniskami.
- Ak sa má odpadový vzduch viesť do komína odvádzania dymu alebo spalín nachádzajúceho sa mimo prevádzku, potom sa musia dodržiavať úradné predpisy.
- Symboly, ktoré sa nachádzajú na vašom zariadení sa nesmú odstraňovať ani prekryvať. Nečitateľné upozornenia na zariadení musia byť ihneď nahradené.



Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na použitie a dodržiavajte ho.

Dôležité pokyny k montáži



Poznámka: Pre montáž sú potrebné odborné vedomosti z rôznych odborných oblastí, preto smú montáž realizovať iba vyškolení odborníci.

- Zariadenie sa odporúča inštalovať vo výške minimálne 230 cm nad podlahou.
- Na montáž vedení odpadového vzduchu použite iba schválené konštrukčné diely.
- Vedenia odpadového vzduchu pokladajte tak, aby do zariadenia nemohla vniknúť kondenzovaná voda.
- Pri vŕtaní dávajte pozor na káble a vedenia v stene.
- Zohľadnite minimálny priemer vedenia odpadového vzduchu (► *Technické údaje* – s. 44).
- Vedenia odpadového vzduchu udržiavajte podľa možností čo najkratšie.

- Vedenia odpadového vzduchu pokladajte v komíne odpadového vzduchu v smere prúdenia.

Vaše zariadenie v prehľade

Rozsah dodávky

- Zabudovateľný ventilátor
- Upevňovací materiál
- Návod na použitie

Montáž



Poznámka: Prístroj so stupňom ochrany IP24 pred prístupom k nebezpečným častiam a vniknutiu vody je možné inštalovať v zóne 2 podľa IEC 60364-7-701: 2019.

► *Dôležité pokyny k montáži* – s. 42

► *Montáž* – s. 2

► *S. 3, bod 3*

1. Teleso;
2. Otvory na sieťový kábel;
3. Pripájacia svorka;
4. Otvory na upevnenie ventilátora.
 - Vyrývajte otvor pre ventilátor. Priemer otvoru = 100 mm
 - Na stenu vyznačte otvory.
 - Vyrývajte otvory pre upevňovacie skrutky. Priemer otvoru = 5 mm
 - Zasuňte hmoždinky.
 - Rám zariadenia pevne priskrutkujte.
 - Položte pripojovací kábel a prepichnete utesnenie kábla. Prípustný pripojovací kábel: ► *Technické údaje* – s. 44
 - Do rámu zariadenia nasadte utesnenie kábla.

- Odskrutkujte kryt zariadenia a odoberte ho.
- Zariadenie pripojte na elektrickú sieť (► *Elektrické pripojenie* – s. 43).
- Pevne priskrutkujte zaistenie proti ťahu.
- Nasadte kryt zariadenia a opäť ho pevne priskrutkujte.
- Upevňovacie skrutky zakryte krytkami.
- VAROVANIE! Napájací kábel smie byť vedený iba otvorom v kryte, ktorý poskytuje výrobca. Za položenie napájacieho kábla cez ručne vyvŕtaný otvor nie je zodpovedný výrobca a záruka zaniká. Žily môžu byť odizolované maximálne 8 mm.

Elektrické pripojenie



NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo ohrozenia života úderom elektrického prúdu! Elektrické pripojenie smú realizovať iba príslušne kvalifikovaní odborníci.

Pred montážou sa musí elektrická rozvodná sieť prepnúť do stavu bez prúdu (vypnúť hlavný vypínač/poistka).

- Udržujte správnu polohu zaistenia proti ťahu.

Obrázky pripojenia

► S. 4, bod 4

Obsluha

- Zariadenie sa zapne a vypne súčasne s osvetlením.

Čistenie



Poznámka: Údržba zariadenia – minimálne raz za 6 mesiacov.

- Úplne vypnite prístroj od napájania (pomocou vypínača všetkých pólov).
- Štetcom opatrne zbavte vetracie štrbiny prachu a rám zariadenia zľahla poutierajte navlhčenou handričkou.
- Zariadenie neponárajte do vody.

Poruchy a pomoc

Ak niečo nefunguje...



NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo poranenia! Neodborné opravy môžu viesť k tomu, že vaše zariadenie nebude viac bezpečne fungovať. Ohrozujete tým seba a vaše okolie.

Často sú to len drobné chyby, ktoré vedú k poruche. Väčšinou ich môžete odstrániť sami. Prv, než sa obrátite na predajcu, pozrite sa, prosím, na nasledujúcu tabuľku. Ušetríte si tak veľa námahy a prípadne aj náklady.

Chyba/porucha	Príčina	Náprava
Zariadenie nebeží.	Elektrické pripojenie chybné?	Prekontrolujte hlavný vypínač a elektrické pripojky.
Obežné koleso sa neotáča.	Obežné koleso blokové?	Ventilátor prekontrolujte na voľný chod.
Nezvyčajné zvuky.	Skrutkové spoje voľné?	Skontrolujte montáž.
	Chybný motor.	Kontaktujte predajcu.

Pokiaľ nemôžete chybu odstrániť sami, obráťte sa, prosím, priamo na predajcu. Nezabudnite prosím, že vplyvom neodborných opráv zaniká aj nárok na záručné plnenie a vám vzniknú príp. dodatočné náklady.

Likvidácia

Likvidácia zariadenia

Symbol prečiarknutého kontajnera znamená: Batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať látky škodlivé pre životné prostredie a zdravie.



Spotrebiteľia sú povinní zneškodniť staré elektrické spotrebiče, spotrebované batérie a akumulátory oddelene od domového odpadu na oficiálnom zbernom mieste, aby sa zabezpečilo správne ďalšie spracovanie. V súlade s právnymi predpismi sa spätný odber môže uskutočniť bezplatne, napr. prostredníctvom spoločnosti na likvidáciu komunálneho odpadu alebo prostredníctvom predajcu.

Batérie akumulátory a svietidlá, ktoré nie sú v starých elektrických zariadeniach vmontované a ktoré je možné vybrať bez poškodenia, musia byť pred likvidáciou vybraté zo zariadenia a zlikvidované v rámci triedeného odpadu. Litiové batérie a akumulátory všetkých systémov sa musia odovzdávať na zberné miesta iba vo vybitom stave. Pól batérie musí byť vždy prelepený, aby sa predišlo skratu.

Každý koncový používateľ je sám zodpovedný za vymazanie osobných údajov z použitých zariadení, ktoré sa majú zlikvidovať.

Likvidácia obalu

Obal sa skladá z kartónu a príslušným spôsobom označených plastov, ktoré sa dajú recyklovať.



- Odveďte tieto materiály na recykliáciu.

Technické údaje

Číslo výrobku	367333
Menovité napätie	230 V~, 50 Hz
Menovitý výkon	14 W
Druh krytia	IP24
Trieda ochrany	II
Otáčky	2300 min ⁻¹
Cirkulácia vzduchu, max.	90 m ³ /h
Tlak vzduchu, max.	35 Pa
Hladina akustického tlaku	33 dB(A)
min. priemer vedenia odpadového vzduchu	100 mm
max. dĺžka vedenia odpadového vzduchu	500 cm
Pripojovacie vedenie	NYM-J 2×1,5
Oneskorenie vypnutia	—

Spis treści

Przepisy dotyczące magazynowania i transportu	45
Przed rozpoczęciem użytkowania...	45
Dla Państwa bezpieczeństwa	46
Przegląd urządzenia	48
Montaż	49
Obsługa	49
Czyszczenie	49
Zakłócenia i ich usuwanie	50
Utylizacja	50
Dane techniczne	51
Roszczenia gwarancyjne	99

Przepisy dotyczące magazynowania i transportu

- Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5 °C do +40 °C i wilgotności względnej nie większej niż 70%.
- Niedozwolone są opary i ciała obce w powietrzu, które mogą powodować korozję i uszkadzać uszczelnienia przyłączy.
- Podczas prac załadunkowych zawsze używać urządzeń do podnoszenia, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
- Spełnione być muszą wymogi transportowe dla tego rodzaju ładunków.
- Transport wszelkiego rodzaju pojazdami musi być prowadzony pod stałą ochroną przed szkodliwymi wpływami mechanicznymi i pogodowymi. Urządzenie należy transportować tylko w pozycji roboczej.

- Załadunek i rozładunek należy przeprowadzać ostrożnie; chronić urządzenie przed wstrząsami.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia po transporcie w niskich temperaturach musi ono być przechowywane w temperaturze pokojowej przez co najmniej 3-4 godziny.

Przed rozpoczęciem użytkowania...

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie zostało zaprojektowane jako wentylator do zabudowy, pracujący bezpośrednio z powietrzem odlotowym lub z krótkimi przewodami powietrza odlotowego.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Koniecznie przestrzegać uznanych przepisów o zapobieganiu wypadkom i załączonych wskazówek bezpieczeństwa.

Wykonywać tylko czynności opisane w niniejszej instrukcji użycia. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i niedozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wynikające stąd szkody.

Co oznaczają zastosowane symbole?

Ostrzeżenia i informacje w niniejszej instrukcji obsługi są wyraźnie oznaczone. W instrukcji wykorzystano następujące symbole:



NIEBEZPIECZYSTWO! Bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia! Bezpośrednio niebezpieczna sytuacja, która może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia.



OSTRZEŻENIE! Prawdopodobne zagrożenie życia lub odniesienia obrażeń! Sytuacja stanowiąca zagrożenie, która może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia.



PRZESTROGA! Możliwe niebezpieczeństwo zranienia! Niebezpieczna sytuacja, która może spowodować obrażenia.



UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! Sytuacja, która może spowodować straty materialne.



Wskazówka: Informacje pozwalające na lepsze zrozumienie obsługi.

Dla Państwa bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia.
- Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa pracy! Gdy nie przestrzega się wskazówek bezpieczeństwa, stwarza się zagrożenie dla siebie i innych.
- Przechowywać wszystkie instrukcje obsługi i wskazówki bezpieczeństwa do przyszłego wykorzystania.
- W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia, należy również bezwzględnie przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

- Urządzenia wolno używać tylko w nienagannym stanie technicznym. Jeżeli urządzenie lub jedna z jego części są uszkodzone, to naprawę musi wykonać odpowiedni specjalista.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem ani w pobliżu cieczy i gazów palnych!
- Wyłączone urządzenie zawsze zabezpieczyć przed niezamierzonym włączeniem.
- Nie używać urządzeń z uszkodzonym włącznikiem/wyłącznikiem.
- Nie przeciążać urządzenia. Urządzenia używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Pracować zawsze, tylko będąc w dobrej kondycji i zachowując należyłą ostrożność. Osoby zmęczone, chore, będące pod wpływem alkoholu, leków lub środków odurzających są nieodpowiedzialne i nie są w stanie bezpiecznie używać urządzenia.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej ośmiu (8) lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych oraz o ograniczonej wiedzy lub doświadczeniu, jeżeli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w kwestii bezpiecznej eksploatacji urządzenia oraz związanych z nią zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy. Czyszczeniem i konserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci pozostające bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby dzieci korzystały z urządzenia dla zabawy.

- Należy zawsze przestrzegać obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów BHP.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Prace serwisowe i konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel posiadający ważne uprawnienia do wykonywania prac elektrycznych w instalacjach elektrycznych do 1000 V. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy przeczytać instrukcję eksploatacji.
- Przyłącze elektryczne wykonać za pomocą dwubiegunowego wyłącznika odpowiedniej mocy, który jest zintegrowany w linii stacjonarnej ze stykami rozwierającymi wszystkie bieguny. Odstęp styków musi wynosić co najmniej 3 mm na wszystkich biegunach.
- **OSTRZEŻENIE!** Podobnie jak w przypadku korzystania z innych elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, podczas eksploatacji tego wentylatora należy przestrzegać następujących podstawowych zasad:
 - Nigdy nie należy dotykać wentylatora mokrymi lub wilgotnymi rękami.
 - Nigdy nie dotykać wentylatora bos.
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że przyłącze sieciowe odpowiada danym przyłączeniowym urządzeniu.
- Urządzenie wolno stosować tylko w podanym zakresie napięcia, mocy i nominalnej prędkości obrotowej (patrz tabliczka znamionowa).

- Gdy urządzenie nie jest używane, zawsze należy odłączyć je od sieci elektrycznej za pomocą wyłącznika wielobiegunowego.
- Przed transportem i w jego trakcie należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.

Konserwacja

- Przed wykonaniem jakichkolwiek prac lub regulacji należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie odłączone od zasilania za pomocą wyłącznika wielobiegunowego.
- Samodzielnie wolno wykonywać tylko te prace konserwacyjne i naprawcze, które zostały opisane poniżej. Wszystkie inne prace muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel.

Wskazówki specyficzne dla urządzeń

- Urządzenie można włączyć i eksploatować tylko w stanie całkowicie zmontowanym.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do eksploatacji w zamkniętych pomieszczeniach.
- W żadnym wypadku nie wkładać przedmiotów przez kratkę wentylacyjną.
- Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą lub innymi cieczami.
- Wentylator jest przeznaczony do pracy w temperaturze otoczenia od +1 °C do +40 °C.
- **OSTRZEŻENIE!** Nie należy eksploatować wentylatora poza podanym zakresem temperatur.

- Płynący strumień powietrza musi być czysty, tzn. nie może zawierać cząstek tłuszczu lub rdzy, środków chemicznych lub żrących, mieszanek łatwopalnych lub wybuchowych.
- Nie zatykać otworu wlotu i wylotu powietrza. W przypadku urządzeń montowanych w przewodach należy sprawdzić, czy przewód nie jest zatkany.
- Zagrożenie życia w przypadku jednoczesnego użycia urządzenia z paleniskami zależnymi od powietrza w pomieszczeniu (np. piece gazowe, olejowe, na drewno, węglowe)! Ze względu na działanie zasysania, do powietrza w pomieszczeniu mogą zostać ponownie zasane gazy palne z komina lub szybu odpowietrzającego paleniska! Ponadto powoduje to negatywne oddziaływanie na spalanie w palenisku (brak wystarczającego powietrza spalania). Tylko wystarczająca ilość powietrza doprowadzonego zapobiega temu niebezpiecznemu podciśnieniu.
- W przypadku jednoczesnej eksploatacji urządzenia z paleniskami, podciśnienie w pomieszczeniu rozstawienia paleniska nie może być większe niż 4 Pa ($4 \times 10^{-5} \text{ bar}$).
- Wszystkie urzędowe przepisy muszą być ściśle przestrzegane.
- Powietrze odlotowe nie może wprowadzać do eksploatowanego komina dymu lub spalin ani do szybu, służącego do odpowietrzania pomieszczeń rozstawienia z paleniskami.
- Jeśli powietrze odlotowe jest wprowadzane do nieeksploatowanego komina dymu lub spalin, należy przestrzegać przepisów ustawowych.

- Symboli znajdujących się na urządzeniu nie wolno usuwać lub zakrywać. Nieczytelne wskazówki znajdujące się na urządzeniu należy natychmiast wymienić.



Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać jej.

Ważne wskazówki dotyczące montażu



Wskazówka: Do montażu niezbędna jest fachowa wiedza z różnych specjalizacji, dlatego montaż mogą wykonywać wyłącznie wyszkoleni specjaliści.

- Zaleca się montaż urządzenia co najmniej 230 cm nad podłożem.
- Do montażu przewodów powietrza odlotowego należy używać wyłącznie dopuszczonych części.
- Przewody powietrza odlotowego należy ułożyć tak, aby do urządzenia nie mogła dostać się woda kondensacyjna.
- Podczas wiercenia należy uważać na kable i przewody w ścianie.
- Przestrzegać minimalnej średnicy przewodu powietrza odlotowego (► *Dane techniczne – str. 51*).
- Używać możliwie krótkich przewodów powietrza odlotowego.
- Przewody powietrza odlotowego należy układać w kominie powietrza odlotowego w kierunku strumienia.

Przegląd urządzenia

Zakres dostawy

- Wentylator do zabudowy
- Materiał mocujący

- Instrukcja obsługi

Montaż



Wskazówka: Urządzenie o stopniu ochrony IP24 chronione przed dostępem do części niebezpiecznych i przedostaniem się wody może być instalowane w strefie 2 zgodnie z normą IEC 60364-7-701:2019.

► *Ważne wskazówki dotyczące montażu – str. 48*

► *Montaż – str. 2*

► *Str. 3, ustęp 3*

1. Obudowa;
2. Otwory na kabel sieciowy;
3. Zacisk przyłączeniowy;
4. Otwory do montażu wentylatora.
 - Wywiercić otwór na wentylator. Średnica wywierconego otworu = 100 mm
 - Zaznaczyć otwory do wiercenia w ścianie.
 - Wywiercić otwory na śruby mocujące. Średnica wywierconego otworu = 5 mm
 - Włożyć kołki.
 - Dokręcić ramę urządzenia.
 - Ułożyć kabel przyłączeniowy i przekłuć uszczelnienie kabli Dopuszczalny kabel przyłączeniowy: ► *Dane techniczne – str. 51*
 - Włożyć uszczelnienie kabli w ramę urządzenia.
 - Odkręcić i zdjąć pokrywę urządzenia.
 - Podłączyć urządzenie do zasilania (► *Przyłączenie do sieci – str. 49*).
 - Dokręcić bezpiecznik pociągany.

- Złożyć osłonę urządzenia i ponownie przykręcić.
- Zakryć śruby mocujące zatyczkami.
- **OSTRZEŻENIE!** Kabel sieciowy może być układany tylko przez otwór w obudowie przewidziany przez producenta. Przeprowadzenie kabla sieciowego przez otwór wywiercony ręcznie nie podlega odpowiedzialności producenta i powoduje utratę gwarancji. Przewody nie mogą być odizolowane na długości większej niż 8 mm.

Przyłączenie do sieci



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Grozi utratą życia w wyniku porażenia elektrycznego! Podłączenie do sieci elektrycznej mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani specjaliści.

Przed montażem należy odłączyć od zasilania sieć przewodów elektrycznych (wyłączyć wyłącznik główny/bezpiecznik główny).

- Zapewnić prawidłową pozycję zabezpieczenia kabla przed wywraniem.

Diagramy przyłączenia

► *Str. 4, ustęp 4*

Obsługa

- Urządzenie włącza się i wyłącza jednocześnie z oświetleniem.

Czyszczenie



Wskazówka: Konserwacja urządzenia – co najmniej raz na 6 miesięcy.

- Urządzenie odłączyć całkowicie od zasilania (za pomocą wyłącznika wielobiegowego).
- Ostrożnie usunąć pędzelkiem kurz ze szczeliny wentylacyjnej i wytrzeć ramę urządzenia lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Zakłócenia i ich usuwanie

Jeżeli coś nie działa...



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo obrażeń! Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy mogą spowodować, że urządzenie nie będzie już bezpiecznie działać. Zagraża to użytkownikowi i jego otoczeniu.

Zakłócenia są często powodowane przez drobne usterki. Z reguły można je samodzielnie usunąć. Przed zwróceniem się do sprzedawcy należy zasięgnąć informacji w poniższej tabeli. Pozwoli to zaoszczędzić dużo trudu oraz ewentualnych kosztów.

Usterka/zakłócenie	Przyczyna	Środki zaradcze
Urządzenie nie pracuje.	Nieprawidłowe przyłączenie do sieci?	Sprawdzić wyłącznik główny i przyłącza elektryczne.
Wirnik nie obraca się.	Wirnik zablokowany?	Sprawdzić swobodę ruchu w wentylatorze.
Nietypowe odgłosy.	Poluzowane złącza śrubowe?	Sprawdzić montaż.
	Usterka silnika.	Skontaktować się ze sprzedawcą.

Jeżeli usterki nie można usunąć we własnym zakresie, należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą. Należy pamiętać, że nieprawidłowo wykonane naprawy powodują utratę prawa do roszczeń gwarancyjnych i pociągają ew. za sobą dodatkowe koszty.

Utylizacja

Utylizacja urządzenia

Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza: Baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia.



Użytkownicy są zobowiązani do usuwania zużytych urządzeń elektrycznych, starych baterii do urządzeń i akumulatorów oddzielnie od odpadów z gospodarstw domowych w oficjalnym punkcie zbiórki w celu zapewnienia właściwego dalszego przetwarzania. Zwrot zgodnie z ustawowymi regulacjami jest bezpłatny i może nastąpić np. za pośrednictwem komunalnego zakładu utylizacyjnego lub sprzedawcy.

Baterie, akumulatory i lampy które nie są zainstalowane na stałe w zużytych urządzeniach elektrycznych i które można usunąć w sposób nieniszczący, należy usunąć i utylizować oddzielnie przed utylizacją. Baterie litowe i zestawy baterii wszystkich systemów powinny być zwracane do punktów zbiórki tylko po rozładowaniu. Baterie muszą być zawsze chronione przed zwarciami poprzez zaklejenie biegunów.



Każdy użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z utylizowanych, zużytych urządzeń.

Utylizacja opakowania

Opakowanie składa się z pudełka i odpowiednio oznakowanych materiałów z tworzywa sztucznego, które poddają się recyklingowi.



- Materiały te należy przekazać do ponownego przetworzenia.

Dane techniczne

Numer produktu	367333
Napięcie znamionowe	230 V~, 50 Hz
Moc znamionowa	14 W
Stopień ochrony	IP24
Klasa ochrony	II

Numer produktu	367333
Prędkość obrotowa	2300 min ⁻¹
Cyrkulacja powietrza, maks.	90 m³/h
Ciśnienie powietrza, maks.	35 Pa
Poziom ciśnienia akustycznego	33 dB(A)
min. średnica przewodu powietrza odlotowego	100 mm
maks. długość przewodu powietrza odlotowego	500 cm
Przewód przyłączeniowy	NYM-J 2×1,5
Opóźnienie wyłączenia	—

Vsebina

Predpisi za skladiščenje in transport .	52
Pred začetkom...	52
Za vašo varnost	53
Pregled vaše naprave	55
Montaža	55
Upravljanje	56
Čiščenje	56
Motnje in pomoč	56
Odlaganje med odpadke	56
Tehnični podatki	57
Garancijski list	97

Predpisi za skladiščenje in transport

- Napravo je treba skladiščiti v originalni embalaži v prezračevanem prostoru pri temperaturi od +5 °C do +40 °C in relativni vlažnosti do največ 70%.
- Hlapi in tuje snovi v zraku, ki povzročajo korozijo in lahko poškodujejo tesnila priključkov, niso dovoljeni.
- Pri delih na ohišju uporabljajte dvigalo, da preprečite morebitno škodo.
- Zagotoviti je treba skladnost s transportnimi zahtevami za to vrsto tovora.
- Prevoz s kakršno koli vrsto vozila mora vedno potekati pod stalno zaščito pred škodljivimi mehanskimi in vremenskimi vplivi. Napravo transportirajte samo v obratovalnem položaju.
- Nakladalna in razkladalna dela izvajajte previdno in napravo zaščitite pred udarci.
- Pred prvo uporabo po transportu pri nizkih temperaturah napravo pustite najmanj 3-4 ure stati na sobni temperaturi.

Pred začetkom...

Pravilna uporaba

Naprava je izdelana kot vgradni zračnik pri neposrednem odvajanju odpadnega zraka ali pri obratovanju s kratkimi odvodnimi vodi za odpadni zrak.

Naprava ni namenjena za profesionalno uporabo. Upoštevat je treba splošno veljavne predpise za preprečevanje nesreč in priložena varnostna navodila.

Izvajajte samo dejavnosti, ki so opisane v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je nedovoljena, nepravilna uporaba. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, do katere pride zaradi nepravilne uporabe.

Kaj pomenijo uporabljeni simboli?

Napotki za nevarnost in navodila so jasno označena v priročniku za uporabo. Uporabljeni so naslednji simboli:



NEVARNOST! Neposredna življenjska nevarnost ali nevarnost poškodb! Neposredna nevarna situacija, ki ima za posledico smrt ali hude poškodbe.



OPOZORILO! Možna življenjska nevarnost ali nevarnost poškodb! Splošna nevarna situacija, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.



POZOR! Morebitna nevarnost poškodb! Nevarna situacija, ki lahko povzroči telesne poškodbe.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb na napravi! Situacija, ki lahko povzroči materialno škodo.



Nasvet: Informacije, ki so navedene za boljše razumevanje poteka.

Za vašo varnost

Splošni varnostni napotki

- Za varno ravnanje s to napravo mora uporabnik naprave navodila prebrati in jih razumeti pred prvo uporabo.
- Upoštevajte vsa varnostna navodila! Če ne upoštevate varnostnih navodil, ogrožate sebe in ljudi okoli sebe.
- Vse priročnike za uporabo in varnostna navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Če napravo prodate ali daste naprej, nujno priložite tudi ta priročnik za uporabo.
- Napravo lahko uporabljate le, ko je v brezhibnem stanju. Če je naprava ali njen del okvarjen, jo/ga mora popraviti strokovnjak.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer se lahko sproži eksplozija, ali v bližini gorljivih tekočin ali plinov!
- Izklopljeno napravo vedno zavarujte pred nenamernim vklopom.
- Ne uporabljajte naprav, pri katerih stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno.
- Naprave ne preobremenjujte. Napravo uporabljajte samo v namen, za katerega je predvidena.
- Vedno delajte preudarno in v dobrem stanju: Utrujenost, bolezen, uživanje alkohola, zdravlil in drog je neodgovorno, kajti v tem primeru naprave ne morete več varno uporabljati.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od osem (8) let, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja samo, če so nadzorovane ali poučene o varni uporabi naprave in morebitnih nevarnostih. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Zagotovite, da otroci se z napravo ne igrajo.
- Vedno upoštevajte veljavne državne in mednarodne varnostne, zdravstvene in delovne predpise.

Električna varnost

- Servisna in vzdrževalna dela lahko izvajajo izključno strokovnjaki, ki imajo veljavno dovoljenje za električna dela na električnih napravah do 1000 V. Pred vsemi deli na napravi preberite navodila za uporabo.
- Električni priklop se izvede z dvopolnim prekinjačem ustrezne zmogljivosti, ki je integriran v nepremičnem vodu s stiki, ki odpirajo vse pole. Razmik stikov na vseh polih mora biti najmanj 3 mm.
- **OPOZORILO!** Podobno kot pri uporabi drugih električnih gospodinjskih naprav je treba pri obratovanju tega ventilatorja upoštevati naslednja osnovna pravila:
 - Ventilatorja se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
 - Ventilatorja se nikoli ne dotikajte bosi.
- Pred priključitvijo naprave morate zagotoviti, da je omrežni priključek v skladu s priključnimi podatki naprave.

- Napravo lahko uporabljate le znotraj navedenih mej napetosti, moči in nominalnega števila obratov (glejte tipsko ploščico).
- Ko naprave ne uporabljate, jo je treba z vsepolnim stikalom vedno odklopiti od električnega omrežja.
- Naprava naj bo pred in med prevozom brez toka.

Vzdrževanje

- Pred vsemi deli in nastavitvami se prepričajte, da je naprava z vsepolnim stikalom povsem ločena od električnega napajanja.
- Izvajate lahko le vzdrževalna dela in odpravljanje motenj, ki so opisane tukaj. Vsa druga dela mora izvesti kvalificiran strokovnjak.

Varnostna opozorila specifična za napravo

- Napravo vklopite in uporabljajte samo v popolnoma montiranem stanju.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati na prostem.
- Nikoli ne vstavljajte predmetov skozi prezračevalno rešetko v napravo.
- Naprave nikoli ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.
- Ventilator je zasnovan za obratovanje pri okoljskih temperaturah od +1 °C do +40 °C.
- **OPOZORILO!** Ventilatorja ne uporabljajte izven navedenega temperaturnega območja.

- Zračni tok mora biti čist, to pomeni, da ne sme vsebovati delcev masti ali rje, kemičnih ali jedkih snovi in vnetljivih ali eksplozivnih mešaníc.
- Vstopna in izstopna odprtina zraka ne smete biti zamašeni. Pri napravah, ki jih boste montirali v vode, preverite, da vod ni zamašen.
- Življenjska nevarnost pri hkratni uporabi naprave z ognjiščem, odvisnim od prostorskega zraka (npr. plinske peči, peči na olje, les ali premog)! S sesalnim učinkom bi se lahko strupeni izgorevalni plini iz kamina ali odvodnega jaska ognjišča vsesali nazaj v prostorski zrak! Poleg tega to negativno vpliva na izgorevanje v ognjišču (nezadostni zgorevalni zrak). Le zadostni dovajani zrak preprečuje ta nevarni podtlak.
- Pri hkratnem obratovanju naprave z ognjiščem v prostoru postavite ognjišča podtlak ne sme biti večji od 4 Pa (4×10^{-5} barov).
- Natančno je treba upoštevati vse uradne predpise.
- Odvajanega zraka ni dovoljeno napeljati v obratujoči dimni ali izpušni kamin, niti ne v jašek, ki se uporablja za odzračevanje prostorov z ognjišči.
- Če je treba odvajani zrak napeljati v izključen dimni ali izpušni kamin, je treba upoštevati krajevne predpise.
- Simbolov, ki se nahajajo na napravi, ni dovoljeno odstraniti ali prekriti. Navodila na napravi, ki niso več vidna, je potrebno takoj zamenjati.



Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

Pomembni napotki za montažo



Nasvet: Za montažo je potrebno strokovno znanje iz najrazličnejših strokovnih področij, zato lahko montažo opravi samo strokovnjak.

- Priporočljivo je, da napravo namestite najmanj 230 cm nad tlemi.
- Za montažno napeljav za odpadni zrak uporabljajte samo dovoljene sestavne dele.
- Napeljave za odpadni zrak položite tako, da v napravo ne more stekati kondenzat.
- Pri vrtanju bodite pozorni na kable in napeljave v steni.
- Upoštevajte najmanjši premer napeljav za odpadni zrak (► *Tehnični podatki – str. 57*).
- Napeljave za odpadni zrak naj bodo čim krajše.
- Napeljave za odpadni zrak napeljte v izpušni kamin v smeri toka.

Pregled vaše naprave

Dobavni obseg

- Vgradni zračnik
- Pritrdilni material
- Navodila za uporabo

Montaža



Nasvet: Napravo z vrsto zaščite IP24 proti dostopu do nevarnih delov in vdoru vode je lahko v skladu z IEC 60364-7-701:2019 nameščena v coni 2.

- *Pomembni napotki za montažo – str. 55*
- *Montaža – str. 2*

► Str. 3, točka 3

1. Ohišje;
 2. Izvrtine za električni kabel;
 3. Priključna sponka;
 4. Izvrtine za pritrditev ventilatorja.
 - Izvrtajte luknjo za zračnik. Premer izvrtine = 100 mm
 - Na steni označite izvrtine.
 - Izvrtajte izvrtine za pritrdilne vijake. Premer izvrtine = 5 mm
 - Vstavite vložek.
 - Privijajte okvir naprave.
 - Položite priključni kabel in prebodite kabelsko tesnilo. Dovoljen priključni kabel: ► *Tehnični podatki – str. 57*
 - Vstavite kabelska tesnila v okvir naprave.
 - Odvijte in snemite pokrov naprave.
 - Napravo priključite na električno omrežje (► *Električna priključitev – str. 56*).
 - Privijajte varovalo vleka.
 - Namestite pokrov naprave in ga znova privijajte.
 - Pritrdilne vijake prekrijte s čepi.
- **OPOZORILO!** Električni kabel je dovoljeno napeljati samo skozi luknjo v ohišju, ki jo je predvidel proizvajalec. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za napeljavo električnega kabla skozi ročno izvr-tano luknjo, pri čemer garancija za izdelek preneha veljati. Z žil je dovoljeno sneti največ 8 mm izolacije.

Električna priključitev



NEVARNOST! Življenjska nevarnost zaradi električnega udara!

Električni priklop lahko opravi samo ustrezno kvalificiran strokovnjak.

Pred montažo je treba izključiti napajanje električnega omrežja (izklopite glavno stikalo/varovalko).

- Ohranite pravi položaj varovala pred potegi.

Vežalne sheme

- Str. 4, točka 4

Upravljanje

- Naprava se vklopi in izklopi skupaj z osvetljavo.

Čiščenje



Nasvet: Vzdrževanje naprave – najmanj enkrat na 6 mesecev.

- Napravo povsem odklopite od električnega napajanja (z vsepolnim stikalom).
- S prezračevalne reže previdno s čopičem odstranite prah in okvir naprave obrišite z rahlo navlaženo krpo.
- Naprave ne potaplajte v vodo.

Motnje in pomoč

Ko nekaj ne deluje...



NEVARNOST! Nevarnost

poškodbe! Nestrokovno izvedena popravila lahko povzročijo, da vaša naprava ne deluje več varno. S tem ogrožate sebe in okolje.

Vzrok motnje je pogosto samo majhna napaka. To napako lahko pogosto odpravite sami. Preden se za pomoč obrnete na prodajalca, si najprej oglejte naslednjo razpredelnico. S tem se izognete nepotrebnemu trudu in morebitnim stroškom.

Napaka/motnja	Vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Napačen električni priklop?	Preverite glavno stikalo in električne priključke.
Tekalno kolo se ne vrti.	Ali tekalno kolo blokira?	Preverite, ali se zračnik neovirano vrti.
Neobičajni hrupi.	Zrahljani vijačni spoji?	Preverite montažo.
	Pokvarjen motor.	Obrnite se na prodajalca.

Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite neposredno na vašo prodajalca. Upoštevajte, da v primeru nestrokovno izvedenih popravil lahko izgubite pravice, ki izhajajo iz garancije; morebiti boste imeli tudi dodatne stroške.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje naprave med odpadke

Simbol prečrtanega koša za smeti pomeni: baterij in akumulatorjev ter elektronskih in električnih naprav ni



dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Vsebujejo lahko namreč okolju in zdravju škodljive snovi.

Potrošniki so dolžni odpadne elektronske naprave ter rabljene baterije in akumulatorje naprav odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako poskrbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vračilo je v skladu z zakonskimi predpisi mogoče brezplačno, npr. v komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu.

Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni v odpadno električno opremo in jih je mogoče odstraniti brez poškodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme odstraniti in zavreči ločeno. Litijeve baterije in akumulatorske pakete vseh sistemov je treba oddati na zbirno mesto samo povsem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno prelepiti in jih tako zaščititi pred kratkimi stiki.

Vsak končni uporabnik je sam odgovoren za izbris osebnih podatkov z odpadne elektronske naprave.

Odlaganje embalaže med odpadke

Embalaža vsebuje karton in ustrezno označene umetne mase, ki se lahko reciklirajo.

- Te materiale namenite za reciklažo.



Tehnični podatki

Številka izdelka	367333
Nazivna napetost	230 V~, 50 Hz
Nazivna moč	14 W
Vrsta zaščite	IP24
Razred zaščite	II

Številka izdelka	367333
Število vrtljajev	2300 min ⁻¹
Kroženje zraka, najv.	90 m³/h
Zračni tlak, najv.	35 Pa
Nivo zvočnega tlaka	33 dB(A)
Najm. premer voda za odpadni zrak	100 mm
Najv. dolžina voda za odpadni zrak	500 cm
Priključni vod	NYM-J 2×1,5
Zakasnitev izklopa	—

Tartalomjegyzék

Tárolási- és szállítási előírások	58
Mielőtt hozzákezdené... ..	58
Biztonsága érdekében	59
A készülék áttekintése	61
Összeszerelés	61
Kezelés	62
Tisztítás	62
Üzemzavarok és elhárításuk	62
Selejtezés	63
Műszaki adatok	63
Jótállási jegy	99

Tárolási- és szállítási előírások

- A készülék eredeti csomagolásában, jól szellőző helyiségben, +5 °C-tól +40 °C hőmérsékleten és legfeljebb 70% relatív páratartalom mellett tárolható.
- A levegőben nem lehetnek olyan gőzök és idegen anyagok, melyek korróziót okozhatnak, és károsíthatják a csatlakozó-tömítéseket.
- Az esetleges károk megelőzése érdekében áthelyezéséhez használjon emelőeszközt.
- Teljesíteni kell az erre a rakományfajta vonatkozó szállítási követelményeket.
- Járművel történő szállítása esetén folyamatosan védeni kell a káros fizikai és időjárási hatásoktól. A készüléket csak üzemi helyzetében szállítsa.
- A taszítások elkerülése érdekében a be- és kirakodási munkákat kellő gondossággal végezze el.

- Az alacsony hőmérsékleten történő szállítását követően a készüléket legalább 3–4 órán keresztül helyiség-hőmérsékleten kell tartani.

Mielőtt hozzákezdené...

Rendeltetésszerű használat

A készülék egy közvetlen szellőzésű vagy rövid szellőzővezetékkel rendelkező felszerelhető ventilátor.

A készüléket nem terveztük ipari használatra. Be kell tartani az általánosan elismert baleset megelőzési előírásokat és a mellékelt biztonsági utasításokat.

Csak az ebben a használati leírásban szereplő tevékenységeket végezze. Minden más felhasználása nem megengedett téves használat. A gyártó nem felelős az ebből fakadó károkért.

Mire utalnak a felhasznált jelek?

Veszély jelzések és a kiemelten megjelölt utasítások. Az alábbi jeleket használjuk:



VESZÉLY! Közvetlen élet- és sérülésveszély! Közvetlen veszélyhelyzet, amely halálos balesetet vagy súlyos sérüléseket okoz.



FIGYELMEZTETÉS! Valószínű élet- és sérülésveszély! Általános veszélyhelyzet, amely halálos balesetet vagy súlyos sérüléseket okozhat.



VIGYÁZAT! Esetleges sérülésveszély! Vészhelyzet, amely sérüléseket okozhat.



FIGYELEM! A készülék megsérülhet! Helyzet, amely anyagi károsodásokat okozhat.



Megjegyzés: Információk, amiket a folyamatok jobb megértése céljából közlünk.

Biztonsága érdekében

Általános biztonsági előírások

- A készülék csak akkor kezelhető biztonságosan, ha az első használat előtt a kezelő elolvasta és megértette ezt a használati utasítást.
- Tartsa be az összes biztonsági előírást! A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával önmagát és másokat is veszélyeztet.
- Minden használati utasítást és biztonsági előírást őrizzen meg a későbbi felhasználásra.
- Ha a készüléket eladja vagy odaadja, feltétlenül adja vele ezt a használati utasítást is.
- A készüléket csak akkor szabad használni, ha az kifogástalan állapotban van. A készülék vagy részei meghibásodása esetén, azokat szakemberrel kell helyreállíttatni.
- A készüléket ne alkalmazza robbanásveszélyes helyeken vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében!
- A kikapcsolt készüléket mindig biztosítsa véletlen bekapcsolás ellen.
- Ne használjon olyan készüléket, amelyen a ki-be kapcsológomb nem működik megfelelően.
- Ne terhelje túl a készüléket. Csak a rendeltetési céljának megfelelően használja a gépet.
- Mindig megfontoltan, jó testi/lelki állapotban dolgozzon: Felelőtlenség megengedni, hogy fáradtság, betegség, alkohol fogyasztása, gyógyszerek és kábítószer befolyásolja Önt, mivel Ön ilyen esetben már nem tudja biztonságosan használni a készüléket.
- Ezt a készüléket akkor használhatja nyolc (8) éves vagy annál idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy kellő tudással és/vagy belátással nem rendelkező személyek is, ha felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak és az abból eredő veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását.
- Biztosítsa, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Az érvényes nemzeti és nemzetközi biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat mindig tartsa be.

Elektromos biztonság

- A szervizelését és karbantartását csak olyan szakszemélyzet végezheti, melynek tagjai érvényes engedéllyel rendelkeznek a legfeljebb 1000 V feszültségű villamos gépekkel kapcsolatban. A készüléken történő munkavégzés előtt olvassa el az üzemeltetési útmutatót.

- Villamossági szempontból a készülék a helyhez kötött vezetékbe, összpólusúan nyitó érintkezőkkel integrált, megfelelő teljesítményű, kétpólusú teljesítménykapcsolóval csatlakoztatható. Az érintkezőtávolság minden egyes póluson legyen legalább 3 mm.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Már elektromos háztartási gépekhez hasonlóan a ventilátor üzeme során is be kell tartani az alábbi alapszabályokat:
 - Soha ne érjen hozzá nedves vagy vizes kézzel a ventilátorhoz.
 - Mezitáblán soha ne érintse meg a ventilátort.
- A készülék csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg, hogy a hálózata megfelel a készülék csatlakozási adatainak.
- A készülékeket kizárólag az előírt feszültség-, teljesítmény- és névleges fordulatszám határértékeken belül üzemeltetheti (lásd a típustáblát).
- A használaton kívüli készüléket összpólusú kapcsolóval mindig le kell választani a villamos hálózatról.
- Szállítás előtt és közben áramtalanítsa a berendezést.

Karbantartás

- Minden munkavégzés és beállítás előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket összpólusú kapcsolóval leválasztották-e az áramellátásról.
- Csak az itt leírt karbantartási és üzemzavar-elhárítási munkákat szabad elvégezni. Minden egyéb munkálattal képzett szakemberhez kell fordulni.

A készülékre jellemző biztonsági utasítások

- Csak teljesen felszerelt állapotban kapcsolja be és működtesse.
- A berendezést tilos a szabadban üzemeltetni.
- Soha ne tegyen tárgyakat a gépbe a szelőlőzórácson keresztül.
- A berendezést soha ne érje víz vagy más folyadék.
- A ventilátort +1 °C-tól +40 °C környezeti hőmérséklet mellett üzemre tervezték.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A ventilátort nem szabad a megadott hőmérséklettartományon kívül üzemeltetni.
- A vezetni kívánt levegőáram legyen tiszta, azaz ne legyenek benne zsír- vagy rozsdadarabok, kémiai vagy maró hatású anyagok, gyúlékony vagy robbanékony keverékek.
- A levegő be- és kieresztő nyílását ne tömítse el. Vezetékekbe beszerelt készülékek esetén vizsgálja meg, hogy a vezetékek nincs-e eltömődve.
- Életveszélyt okozhat, ha a készüléket egyszerre használja a helyiség levegőjétől függő tűzhellyel (pl. gáz-, olaj-, fa- vagy szénkázán)! A szívóhatás miatt az égés mérgező gázai a tűzhely kéményéből vagy elszívóaknájából visszakerülhetnek a szoba levegőjébe! Ezenkívül negatívan befolyásolja a tűzhelyben az égést (nincs hozzá elég levegő). Csak elegendő bevezetett levegő akadályozza meg ezt a veszélyes vákuumot.
- Ha a készüléket együtt működteti tűzhelyekkel, akkor abban a helyiségben a nyomás nem lehet 4 Pa-nál kisebb (4×10^{-5} bar).

- Pontosban be kell tartani minden hatósági előírást.
- Az elhasznált levegőt nem szabad sem üzemen lévő füst- vagy égéstermék-kéménybe, sem olyan aknába vezetni, ami a kazánok helyiségeit szellőzteti.
- Ha az elhasznált levegőt egy üzemen kívül álló füst- vagy égéstermék-kéménybe vezeti, akkor tartsa be a hatósági előírásokat.
- A készüléken található jelzéseket nem szabad leszedni vagy letakarni. Ha egy felirat már nem olvasható, azt haladéktalanul cserélje le.



Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót és tartsa be az utasításait.

Fontos megjegyzések a szereléshez



Megjegyzés: A szereléshez a legkülönbözőbb szakterületek tudására van szükség, ezért azt csak képzett szakemberek végezhetik.

- Javasoljuk, hogy a készüléket legalább 230 cm-rel a talaj fölött szerelje fel.
- Az elhasznált levegő vezetékeinek szereléséhez csak engedélyezett alkatrészeket használjon.
- Az elhasznált levegő vezetékeit úgy helyezze el, hogy a lecsapódó víz ne tudjon befolyni a készülékbe.
- Fúráskor ügyeljen a falban lévő kábelekre és vezetékekre.
- Tartsa be az elhasznált levegő vezetékeknek legkisebb átmérőjét (► *Műszaki adatok* – 63. old.).
- Az elhasznált levegő vezetékei lehetőleg rövidke legyenek.

- Az elhasznált levegő vezetékeit egy kémény áramlási irányába helyezze el.

A készülék áttekintése

Szállított alkatrészek

- Felszerelhető ventilátor
- Rögzítőanyag
- Használati útmutató

Összeszerelés



Megjegyzés: A készülék IP24 védelemmel rendelkezik, a veszélyes anyagok és a víz behatolásával szemben, ezért az IEC 60364-7-701:2019 alapján a 2. zónába telepíthető.

► *Fontos megjegyzések a szereléshez* – 61. old.

► *Szerelés* – 2. old.

► *3. old., 3. pont*

1. Ház;
2. Furatok a hálózati kábel számára;
3. Csatlakozókapsok;
4. Ventilátorrögzítő furatok.
 - Fúrja ki a furathoz való lyukat. Furat átmérője = 100 mm
 - Jelölje meg a falon a furatok helyét.
 - Fúrja ki a rögzítőcsavarokhoz való lyukat. Furat átmérője = 5 mm
 - Dugja be a tipliket.
 - Csavarozza fel a készülék keretét.
 - Helyezze el a csatlakozókábelt és lyukassza át a kábel tömítőelemét. Engedélyezett csatlakozókábel: ► *Műszaki adatok* – 63. old.

- A kábel tömítőelemét helyezze be a készülék keretébe.
- Csavarozza le a készülék burkolatát és vegye le.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz (► *Elektromos csatlakoztatás – 62. old.*).
- Csavarozza fel a kábelhúzás ellen védő elemet.
- Helyezze fel a készülék fedelét és csavarozza fel.
- Dugókkal fedje le a rögzítőcsavarokat.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A hálózati kábel csak a gyártó által a házon kialakított megfelelő lyukon keresztül vezetve helyezhető el. A gyártó felelőssége nem terjed ki arra, ha a hálózati kábelt kézzel fűrt lyukon keresztül vezetik el, és ez a garancia megszűnéséhez vezet. Az ereket maximum 8 mm-re szabad lecsupaszítani.

Elektromos csatlakoztatás



VESZÉLY! Az elektromos áramütés életveszélyt okoz! Az elektromos csatlakozást csak megfelelően képzett szakemberek hozhatják létre.

Felszerelés előtt áramtalanítsa az elektromos hálózatot (kapcsolja ki a főkapcsolót/-biztosítékot).

- Tartsa meg a húzásvédelem megfelelő helyzetét.

Kapcsolók bekötési rajzai

► 4. old., 4. pont

Kezelés

- A készülék a világítással egyszerre kapcsol be és ki.

Tisztítás



Megjegyzés: A készülék karbantartása – legalább félévente egyszer.

- A készüléket az áramellátásról teljesen (összpólusú kapcsolóval) le kell választani.
- A szellőzőnyílásokat egy ecsettel óvatosan tisztítsa meg a portól, a készülék keretét pedig egy enyhén benedvesített ruhával törölje le.
- A készüléket ne mártsa vízbe.

Üzemzavarok és elhárításuk

Amikor valami nem működik...



VESZÉLY! Sérülésveszély! A szakszerűtlen javítások miatt előfordulhat, hogy készüléke többé nem működik biztonságosan. Ezzel veszélyeztetni önmagát és a környezetét.

Kis hibák is gyakran vezethetnek üzemzavarhoz. Legtöbbször ezeket saját maga is elháríthatja. Mielőtt az áruházhoz fordulna, nézze át az alábbi táblázatot. Ezzel sok fáradságot, illetve adott esetben költségeket is megtakarít.

Hiba/üzemzavar

A készülék nem működik.

Ok

Hibás az elektromos csatlakoztatás?

Elhárítás

Vizsgálja meg a főkapcsolót és az elektromos csatlakozókat.

Hiba/üzemzavar	Ok	Elhárítás
A futókerék nem forog.	A futókerék elakadt?	Vizsgálja meg a ventilátor szabad működését.
A készülék szokatlan zajokat ad ki.	A csavarkötések lazák?	Vizsgálja meg a felszerelést.
	A motor hibás.	Forduljon az eladóhoz.

Ha a hibát nem tudja maga elhárítani, forduljon közvetlenül az áruházhoz. Tartsa szem előtt, hogy a szakszerűtlen javítások miatt a szavatossági kötelezettség elvész, és Önnek adott esetben további költségeket okozhat.

Selejtezés

A készülék selejtezése

Az áthúzott kuka szimbólum jelentése a következő: Az elemeket és akkukat, az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. Ezek a környezetre és egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak.



A felhasználó köteles a régi elektromos készülékeket, a készülék használt elemeit és akkumulátorait a háztartási hulladékoktól különválasztva a hivatalos gyűjtőhelyen keresztül ártalmatlanítani a szakszerű további feldolgozás biztosításához. A leadás a jogszabályi előírásoknak megfelelően díjmentesen végezhető, pl. települési hulladék-ártalmatlanító társaságon vagy kereskedőn keresztül.

Az olyan elemeket, akkumulátorokat és lámpákat, amelyek nincsenek fixen beépítve a régi elektromos készülékbe és roncsolásmentesen eltávolíthatók belőle, ártalmatlanítás előtt ki kell venni és külön kell ártalmatlanítani. Az összes rendszer lítium elemeit és akkucso-



magjait csak lemerült állapotban szabad leadni a visszavételi helyen. Az elemeket a pólusok leragasztásával kell védeni a rövidzárlat ellen.

Minden végfelhasználó saját maga felel az ártalmatlanítandó készüléken lévő személyes adatainak törléséért.

A csomagolás selejtezése

A csomagolás anyaga karton és megfelelően jelölt műanyag, ami újra hasznosítható.

- Ezeket juttassa el az újrahasznosításba.



Műszaki adatok

Cikkszám	367333
Névleges feszültség	230 V~, 50 Hz
Névleges teljesítmény	14 W
Védelmi mód	IP24
Védelmi osztály	II
Fordulatszám	2300 min ⁻¹
Légkeringetés, max.	90 m³/h
Levegőnyomás, max.	35 Pa
Zajnyomásszint	33 dB(A)
Elhasznált levegő vezetéke- nek legkisebb átmérője	100 mm
Elhasznált levegő vezetéke- nek maximális hossza	500 cm

Cikkszám	367333
Csatlakozóvezeték	NYM-J 2×1,5
Lekapcsolási késleltetés	—

Kazalo

Propisi o skladištenju i transportu ...	65
Prije nego što počnete...	65
Za Vašu sigurnost	66
Vaš uređaj u pregledu	68
Montaža	68
Rukovanje	69
Čišćenje	69
Smetnje i pomoć	69
Odlaganje na otpad	70
Tehnički podaci	70
Prava na žalbu	99

Propisi o skladištenju i transportu

- Uređaj skladištite u originalnom pakovanju u ventiliranom prostoru na temperaturi od +5 °C do +40 °C i relativnoj vlažnosti od najviše 70%.
- Pare i strani materijali u zraku koji mogu prouzrokovati koroziju i oštetiti priključna zaptivanja, nisu dozvoljena.
- Koristite podiznu opremu prilikom rada na pretovaru kako biste spriječili moguću štetu.
- Zahtjevi za transport ove vrste tereta moraju biti ispunjeni.
- Prijevoz vozilima bilo koje vrste mora se vršiti pod stalnom zaštitom od štetnih mehaničkih i vremenskih uticaja. Uređaj transportujte samo u radnom položaju.
- Pažljivo izvodite utovar i istovar, zaštitite od udara.

- Prije prvog korištenja uređaja nakon transporta na niskim temperaturama, mora se držati na sobnoj temperaturi najmanje 3-4 sata.

Prije nego što počnete...

Namjenska upotreba

Ovaj uređaj je koncipiran kao ugradbeni ventilator u direktnom pogonu otpadnog zraka ili u pogonu s kratki vodovima za otpadni zrak.

Uređaj nije koncipiran za komercijalnu upotrebu. Opšte prihvaćeni propisi o sprječavanju nesreća i priložena sigurnosna uputstva moraju se poštovati.

Obavljati samo djelatnosti koje su opisane u ovom uputstvu za upotrebu. Svaka druga primjena je zloupotreba. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale po tom osnovu.

Šta znače upotrijebljeni simboli?

U uputstvu za upotrebu su upozorenja na opasnost i ostale upute jasno označene. Koriste se sljedeći simboli:



OPASNOST! Neposredna opasnost po život i opasnost od povreda! Neposredna opasna situacija koja za posljedicu može imati smrt ili teške povrede.



UPOZORENJE! Vjerovatna opasnost po život i opasnost od povreda! Opšta opasna situacija koja za posljedicu može imati smrt ili teške povrede.



OPREZ! Eventualna opasnost od povreda! Opasna situacija koja za posljedicu može imati povrede.



PAŽNJA! Opasnost od oštećenja uređaja! Situacija koja za posljedicu može imati materijalne štete.



Uputa: Informacije koje se daju radi boljeg razumijevanja procesa.

Za Vašu sigurnost

Opšta sigurnosna uputstva

- Za sigurno rukovanje uređajem korisnik mora pročitati i razumjeti ovo uputstvo za upotrebu prije prvog korištenja uređaja.
- Obratite pažnju na sva sigurnosna uputstva! Ako ne poštujete sigurnosna uputstva, sebe i druga lica dovodite u opasnost.
- Sačuvajte sva uputstva za upotrebu i sigurnosna uputstva radi buduće upotrebe.
- Ako prodate ili poklonite uređaj, obavezno dajte i uputstvo za upotrebu.
- Uređaj se smije koristiti samo onda, ako je u ispravnom stanju. Ako je uređaj ili jedan njegov dio defektan, onda isti mora popraviti stručnjak.
- Uređaj ne upotrebljavajte u prostorijama u kojima može doći do eksplozije ili u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova!
- Isključen uređaj uvijek osigurajte protiv slučajnog uključivanja.
- Nemojte koristiti uređaje, na kojima prekiđač za uključivanje – isključivanje ne funkcioniše ispravno.
- Ne preopterećujte uređaj. Uređaj upotrebljavajte samo za svrhe za koje je i namijenjen.

- Uvijek raditi sa oprezom i u dobrom raspoloženju: Umor, bolest, konzum alkohola, utjecaj lijekova i droga su neodgovorni, pošto više niste u stanju uređaj sigurno koristiti.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od osam (8) godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja, ako su pod nadzorom ili su podučeni za sigurno korištenje uređaja i koji su shvatili što može rezultirati opasnosti. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje korisnik ne smije obavljati preko djece bez nadzora.
- Proverite, da se djeca ne igraju s uređajem.
- Uvijek slijediti važeće nacionalne i internacionalne sigurnosne propise, propise o sigurnosti i radu.

Električna sigurnost

- Radove na servisu i održavanju smije izvoditi samo kvalifikovano osoblje koje ima važeću dozvolu za električne radove na električnim sistemima do 1000 V. Prije bilo kakvih radova na uređaju pročitajte uputstva za upotrebu.
- Električni priključak se vrši preko dvopolnog učinkog prekidača odgovarajuće snage, koji je integrisan u stacionarni vod sa kontaktima za otvaranje svih polova. Razmak kontakta mora biti najmanje 3 mm na svim polovima.
- **UPOZORENJE!** Slično upotrebi drugih električnih kućanskih aparata, prilikom rada sa ovim ventilatorom moraju se poštovati sljedeća osnovna pravila:
 - Nikada ne dodirujte ventilator sa mokrim ili vlažnim rukama.

- Nikada ne dodirujte ventilator bosi.
- Prije priključivanja uređaja se mora osigurati, da mrežni priključak odgovara priključnim podacima uređaja.
- Uređaj se smije koristiti samo unutar navedenih granica za napon, učinak i nazivni broj okretaja (vidi pločicu s podacima).
- Kada se ne koristi, uređaj se uvijek mora odvojiti od električne mreže pomoću svepolnog prekidača.
- Prije i tokom transporta isključite uređaj tako da bude bez struje.

Održavanje

- Prije svih radova i podešavanja, osigurajte da je uređaj potpuno odspojen od napajanja pomoću svepolnog prekidača.
- Smiju se samo provoditi ovdje opisani radovi održavanja i uklanjanja smetnji. Sve ostale radove mora izvoditi kvalifikovani stručnjak.

Sigurnosne upute specifične za uređaj

- Uključite i koristite uređaj samo u potpuno montiranom stanju.
- Uređaj se ne smije koristiti vani.
- Nikad ne stavljajte nikakve predmete u uređaj kroz mrežu za prozračivanje.
- Nikad ne dovodite uređaj u kontakt s vodom ili drugim tečnostima.
- Ventilator je konstruisan za rad na temperaturi okoline od +1 °C do +40 °C.
- UPOZORENJE! Ne koristite ventilator izvan navedenog temperaturnog raspona.

- Zračna struja koju treba provesti mora biti čista, tj. ne smije sadržavati nikakve čestice masti ili čađi, hemijska ili nadražujuća sredstva, zapaljive ili eksplozivne snjege.
- Nemojte začepiti otvor za zrak i ispusni otvor. Kod uređaja koji su instalirani u vodove uvjerite se da vod nije začepljen.
- Životna opasnost pri istovremenoj upotrebi uređaja s ognjištem zavisnim od sobnog zraka (n pr. plinski, uljni šporeti i šporeti na drva i ugalj)! Usisnim djelovanjem otrovni gasovi sagorijevanja iz kamina ili otvora iz odvod ognjišta mogu da se usisaju nazad u sobni zrak! Osim toga sagorijevanje u ognjištu se ugrožava (nema dovoljno zraka za sagorijevanje). Samo dovoljan dovod zraka sprječava taj opasni podpritisk.
- Pri istovremenom radu uređaja s ognjištima u prostoru za postavljanje ognjišta podpritisk ne smije biti veći od 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- Moraju se striktno poštovati svi zvanični propisi.
- Odvod zraka ne smije se odvoditi niti u kamin s dimom ili otpadnim gasom niti u otvor koji služi za odzračivanje prostorija za postavljanje s ognjištima.
- Ako otpadni zrak treba da se odvodi u kamin za dim ili otpadni gas koji se nalazi van pogona, onda je obavezno da se poštuju zakonski propisi.

- Simboli koji se nalaze na Vašem uređaju ne smiju se odstranjivati ili prekrivati. Napomene na uređaju koje više nisu čitljive moraju se odmah zamijeniti.



Prije puštanja u rad pročitajte uputstvo za upotrebu i pridržavajte ga se.

Važne napomene uz montažu



Uputa: Za montažu je potrebno stručno znanje iz najrazličitijih stručnih oblasti, stoga montažu smiju vršiti samo obučeni stručnjaci.

- Preporučuje se da se uređaj instalira najmanje 230 cm iznad poda.
- Za montažu vodova otpadnog zraka koristite samo odobrene sastavne dijelove.
- Postavite vodove otpadnog zraka tako da kondenzovana voda može protjecati u uređaj.
- Pri bušenju vodite računa o kablovima i vodovima u zidu.
- Vodite računa o minimalnom prečniku vodova otpadnog zraka (► *Tehnički podaci – str. 70*).
- Dužinu vodova otpadnog zraka držite što kraćom.
- Postavite vodove otpadnog zraka u kamin za otpadni zrak u pravcu strujanja.

Vaš uređaj u pregledu

Obim isporuke

- Ugradbeni ventilator
- Materijal za pričvršćivanje
- Uputstvo za upotrebu

Montaža



Uputa: Uređaj sa stepenom zaštite IP24 od pristupa opasnim dijelovima i prodora vode može se instalirati u zonu 2 prema IEC 60364-7-701: 2019.

► *Važne napomene uz montažu – str. 68*

► *Montaža – str. 2*

► *Str. 3, tačka 3*

1. Kućište;
 2. Bušenja za mrežni kabel;
 3. Priključne spojke;
 4. Bušenja za pričvršćenje ventilatora.
 - Izbušite rupu za ventilator. Prečnik rupe bušenja = 100 mm
 - Označite izbušene rupe na zidu.
 - Izbušite rupe za vijke za pričvršćenje. Prečnik rupe bušenja = 5 mm
 - Umetnite tiplove.
 - Pričvrstite okvir uređaja.
 - Postavite priključne kablove i probodite zaptivke kablova. Dozvoljeni priključni kabl: ► *Tehnički podaci – str. 70*
 - Umetnite zaptivku kabla u okvir uređaja.
 - Odvijte i skinite poklopac uređaja.
 - Priključite uređaj na strujnu mrežu (► *Električni priključak – str. 69*).
 - Pričvrstite vučno osiguranje.
 - Ponovo postavite poklopac uređaja i pri-
tegnite ga.
 - Prekrijte vijke za pričvršćenje čepovima.
- **UPOZORENJE!** Mrežni kabal smije biti provučen samo kroz od proizvođača predviđnu rupu na kućištu. Polaganje mrežnog kabla kroz ručno izbušenu rupu

nije odgovornost proizvođača i poništava garanciju. Na žicama se smije skinuti izolacija najviše 8 mm.

Električni priključak



OPASNOST! Opasnost po život od strujnog udara! Električno priključenje smiju izvoditi samo kvalifikovani stručnjaci.

Prije montaže provodna mreža mora se isključiti iz struje (isključite glavni prekidač/osigurač).

- Održavajte pravilan položaj osiguranja od povlačenja.

Priključni dijagrami

► Str. 4, tačka 4

Rukovanje

- Uređaj se uključuje i isključuje istovremeno s osvjettljenjem.

Čišćenje



Uputa: Održavanje uređaja – najmanje jednom u 6 mjeseci.

- Potpuno isključite uređaj iz napajanja strujom (pomoću svepolnog prekidača).
- Prореze za ventilaciju pažljivo oslobodite od prašine pomoću četke i lagano obrišite okvir uređaja malo navlaženom krpom.
- Ne potapajte uređaj u vodu.

Smetnje i pomoć

Kada nešto ne funkcioniše...



OPASNOST! Opasnost od povreda!

Neprimjerene popravke mogu dovesti do toga da Vaš uređaj više ne funkcioniše sigurno. Na taj način ugrožavate sebe i svoju okolinu.

Često su to samo male greške koje dovode do smetnje. Većinom ih sami lahko možete otkloniti. Molimo prvo pogledajte sljedeću tabelu prije nego što se obratite trgovcu. Tako ćete uštedjeti mnogo truda i eventualno i troškova.

greška/smetnja	uzrok	pomoć
Uređaj ne radi.	Električni priključak u kvaru?	Provjerite glavni prekidač i električne priključke.
Radno kolo se ne okreće.	Radno kolo blokirano?	Provjerite da li se ventilator slobodno okreće.
Neobični šumovi.	Vijčani spojevi labavi? Motor u kvaru.	Provjerite montažu. Kontaktirajte trgovca.

Ako ne možete sami popraviti grešku, molimo da se direktno obratite trgovcu. Molimo da vodite računa i o tome da neprimjerene popravke poništavaju garanciju i da Vam

uzrokuju dodatne troškove.

Odlaganje na otpad

Odlaganje uređaja na otpad

Simbol precrtane kante za smeće znači: baterije i akumulatori, električni i elektronski uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Mogu sadržavati supstance štetne za okoliš i zdravlje.



Potrošači su dužni stare električne uređaje, baterije i stare baterije od uređaja, odlagati odvojeno od kućnog otpada na službenom mjestu skupljanja kako bi se osigurala pravilna daljnja obrada. Povrat se može izvršiti u skladu sa zakonskom regulativom npr. preko komunalnog pogona za odlaganje u otpad ili preko nekog trgovca.

Baterije, akumulatori i lampe, koje nisu čvrsto ugrađene u stare električne uređaje i mogu da se skidaju bez potrebe za uništavanjem, moraju se ukloniti prije odlaganja i odvojeno odložiti u otpad. Litijumske baterije i akumulatorska pakovanja svih sistema moraju se predati u zbirna mjesta samo u ispraznjenom stanju. Baterije moraju uvijek biti sa odlijepljenim polovima kako biste se osigurali od kratkog spoja.



Svaki je krajnji korisnik odgovoran za brisanje ličnih podataka na starim uređajima za odlaganje.

Odlaganje pakovanja na otpad

Pakovanje se sastoji od kartona i odgovarajuće označenih umjetnih materijala koji se mogu reciklirati.

- Ove materijale dajte na ponovnu preradu i upotrebu.



Tehnički podaci

Broj artikla	367333
nazivni napon	230 V~, 50 Hz
nazivna snaga	14 W
Vrsta zaštite	IP24
klasa zaštite	II
broj okretaja	2300 min ⁻¹
Cirkulacija zraka, maks.	90 m ³ /h
Pritisak zraka, maks.	35 Pa
Razina zvučnog tlaka	33 dB(A)
min. prečnik voda otpadnog zraka	100 mm
maks. dužina voda otpadnog zraka	500 cm
Priključni vod	NYM-J 2×1,5
Kašnjenje isključenja	—

Πίνακας περιεχομένων

Προδιαγραφές αποθήκευσης και μεταφοράς	71
Πριν ξεκινήσετε... ..	71
Για την ασφάλειά σας	72
Η συσκευή σας συνοπτικά	75
Συναρμολόγηση	75
Χειρισμός	76
Καθαρισμός	76
Βλάβες και αντιμετώπιση	76
Διάθεση στα απορρίμματα	76
Τεχνικά στοιχεία	77
Εγγύηση	100

Προδιαγραφές αποθήκευσης και μεταφοράς

- Αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία σε έναν αεριζόμενο χώρο με θερμοκρασία από +5 °C έως +40 °C και σχετική υγρασία αέρα έως 70%.
- Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ατμοί και ξένες ουσίες στον αέρα, που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση και ζημιά στις στεγανοποιήσεις των συνδέσεων.
- Σε περίπτωση εργασιών μεταφόρτωσης χρησιμοποιήστε προληπτικά ανυψωτικό μηχανισμό για την αποφυγή πρόκλησης πιθανών ζημιών.
- Πρέπει να τηρείτε τις απαιτήσεις μεταφοράς για αυτό το είδος φορτίου.
- Η μεταφορά με οχήματα οποιουδήποτε τύπου πρέπει να πραγματοποιείται με συνεχή προστασία από επιβλαβείς μηχανικές και καιρικές επιδράσεις. Μεταφέρετε τη συσκευή μόνο στη θέση λειτουργίας.

- Εκτελείτε τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης προσεκτικά, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας κατά των συγκρούσεων.
- Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας πρέπει να τη διατηρήσετε για τουλάχιστον 3–4 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου, πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Πριν ξεκινήσετε...

Ενδεειγμένη χρήση

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ως εντοιχισμένος αναδραστήρας για απευθείας λειτουργία εξερισμού ή για λειτουργία με κοντούς αγωγούς εξερισμού.

Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση. Οι γενικά αναγνωρισμένες προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων και οι εσωκλειστές υποδείξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Να πραγματοποιείτε μόνο τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Κάθε άλλη εφαρμογή είναι μία ανεπίτρεπτη λανθασμένη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν.

Τί σημαίνουν τα χρησιμοποιημένα σύμβολα;

Οι υποδείξεις κινδύνων και οι υποδείξεις επισημαίνονται στις οδηγίες χρήσης με σαφήνεια. Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος-θάνατος ή κίνδυνος τραυματισμού! Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, που θα έχει ως συνέπεια θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πιθανός κίνδυνος-θάνατος ή κίνδυνος τραυματισμού! Γενικά επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να έχει ως συνέπεια θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.



ΠΡΟΦΎΛΑΞΗ! Πιθανός κίνδυνος τραυματισμού! Επικίνδυνη κατάσταση, που ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τραυματισμούς.



ΠΡΟΣΟΧΉ! Κίνδυνος ζημιών στη συσκευή! Κατάσταση, που ενδέχεται να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.



Υπόδειξη: Πληροφορίες που συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών.

Για την ασφάλειά σας

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Για τον ασφαλή χειρισμό αυτής της συσκευής θα πρέπει ο χρήστης της συσκευής πριν την πρώτη χρήση της να έχει διαβάσει και να έχει κατανοήσει τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Προσέχετε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας! Παραβλέποντας τις υποδείξεις ασφαλείας, θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας και τους άλλους.
- Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας για μελλοντική χρήση.
- Εάν πωλήσετε ή μεταβιβάσετε τη συσκευή, μεταβιβάστε οπωσδήποτε και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε άψογη κατάσταση. Εάν η συσκευή ή μέρος αυτής είναι ελαττωματικό, πρέπει να επισκευάζεται από ειδικό τεχνικό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης ή κοντά σε υγρά ή αέρια καύσιμα!
- Ασφαλίστε πάντα την απενεργοποιημένη συσκευή έναντι ακούσιας ενεργοποίησης.
- Να μη χρησιμοποιείτε συσκευές, στις οποίες ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δε λειτουργεί σωστά.
- Αποφεύγετε την υπερφόρτωση της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται.
- Να εργάζεστε πάντα προσεκτικά μόνο σε καλή φυσική κατάσταση: Νύστα, ασθένεια, πόση οινοπνευματωδών, χρήση φαρμάκων και ναρκωτικών αποτελούν ανευθυνότητα, αφού στις καταστάσεις αυτές δεν μπορείτε πια να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ασφαλώς.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των οκτώ (8) ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- Καταστήστε βέβαιο ότι δε θα παίζουν παιδιά με τη συσκευή.
- Τηρείτε πάντα τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς διατάξεις ασφαλείας, υγείας και εργασίας.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Οι εργασίες σέρβις και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο να διαθέτει άδεια σε ισχύ για ηλεκτρολογικές εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έως 1000 V. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών στη συσκευή.
- Η ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιείται μέσω ενός διπολικού διακόπτη ηλεκτροπαροχής κατάλληλης ισχύος, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στον σταθερό αγωγό με ανοικτές επαφές σε όλους τους τους πόλους. Η απόσταση επαφών σε όλους τους πόλους πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 3 mm.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όπως και κατά τη χρήση άλλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, έτσι και κατά τη λειτουργία αυτού του ανεμιστήρα πρέπει να τηρείτε τους παρακάτω βασικούς κανόνες:
 - Μην αγγίζετε ποτέ τον ανεμιστήρα με υγρά ή βρεγμένα χέρια.
 - Μην αγγίζετε ποτέ τον ανεμιστήρα όταν είστε ξυπόλητοι.
- Πριν τη σύνδεση του μηχανήματος πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση ρεύματος αντιστοιχεί στα στοιχεία σύνδεσής του μηχανήματος.

- Το μηχανήμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά εντός των προδιαγραφόμενων ορίων τάσης, ισχύος και ονομαστικού αριθμού στροφών (βλέπε πινακίδα τύπου).
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πρέπει πάντα να την αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω του πολυπολικού διακόπτη.
- Πριν από και κατά τη μεταφορά θέτετε τη συσκευή εκτός ρεύματος.

Συντήρηση

- Πριν από όλες τις εργασίες και τις ρυθμίσεις να διασφαλίσετε ότι η συσκευή είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος μέσω του πολυπολικού διακόπτη.
- Επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά οι εργασίες συντήρησης και οι άρσεις βλαβών που περιγράφονται εδώ. Όλες οι περαιτέρω εργασίες πρέπει να διεξάγονται από ένα εκπαιδευμένο ειδικό τεχνικό.

Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας της συσκευής

- Ενεργοποιήστε και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν βρίσκεται σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση.
- Δεν επιτρέπεται να λειτουργείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα στη συσκευή μέσα από το πλέγμα εξαερισμού.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Ο ανεμιστήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +1 °C έως +40 °C.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ο ανεμιστήρας δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εκτός του εύρους θερμοκρασίας που αναφέρεται.
- Το ρεύμα αέρα προς προώθηση πρέπει να είναι καθαρό, δηλ. δεν επιτρέπεται να περιέχει σωματίδια λίπους ή σκουριάς, χημικά ή διαβρωτικά μέσα, εύφλεκτα ή εκρηκτικά μείγματα.
- Μην βουλώνετε το άνοιγμα εισόδου και εξόδου του αέρα. Σε συσκευές που είναι εγκατεστημένες σε αγωγούς, ελέγξτε ότι ο αγωγός δεν είναι βουλωμένος.
- Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης της συσκευής με εστίες φωτιάς που εξαρτώνται από τον αέρα του χώρου (π.χ. σόμπες αερίου, λαδιού, ξύλου ή κάρβουνου)! Μέσω της δύναμης αναρρόφησης μπορεί να επιστρέψουν πίσω στον αέρα του χώρου δηλητηριώδη αέρια καύσης από την καμινάδα ή το φρεάτιο διαφυγής της εστίας φωτιάς! Επιπλέον θα επηρεαστεί αρνητικά η καύση στην εστία φωτιάς (δεν υπάρχει επαρκής αέρας καύσης). Μόνο η επαρκής παροχή αέρα αποτρέπει αυτή την επικίνδυνη υποπίεση.
- Σε περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας της συσκευής με εστίες φωτιάς, η υποπίεση στο χώρο τοποθέτησης της εστίας φωτιάς δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 4 Pa ($4 \times 10^{-5} \text{ bar}$).
- Πρέπει να τηρείτε με ακρίβεια όλες τις προδιαγραφές των αρμόδιων αρχών.
- Ο αέρας εξαερισμού δεν επιτρέπεται να οδηγείται σε μια καμινάδα καπνού ή απαερίων που βρίσκεται σε λειτουργία ή σε ένα φρεάτιο, το οποίο χρησιμεύει για τον εξαερισμό χώρων τοποθέτησης εστιών φωτιάς.

- Εάν ο αέρας εξαερισμού οδηγηθεί σε μια καμινάδα καπνού ή απαερίων που δεν βρίσκεται σε λειτουργία, πρέπει να τηρησετε τις προδιαγραφές των αρμόδιων αρχών.
- Σύμβολα που βρίσκονται επάνω στη συσκευή σας δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται ή να καλύπτονται. Υποδείξεις επάνω στη συσκευή που δεν είναι πλέον ευανάγνωστες πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.



Πριν τη θέση σε λειτουργία διαβάστε και λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης.

Σημαντικές υποδείξεις για τη συναρμολόγηση



Υπόδειξη: Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από διάφορους τεχνικούς τομείς και, για το λόγο αυτό, η συναρμολόγηση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς τεχνικούς.

- Συνιστάται να εγκαταστήσετε τη συσκευή τουλάχιστον 230 cm πάνω από το δάπεδο.
- Για τη συναρμολόγηση αγωγών εξαερισμού χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα.
- Τοποθετήστε τους αγωγούς εξαερισμού έτσι ώστε να μην μπορεί να εισχωρήσει νερό συμπύκνωσης μέσα στη συσκευή.
- Κατά τη διάτρηση προσέξτε για καλώδια και αγωγούς που βρίσκονται μέσα στον τοίχο.
- Προσέξτε την ελάχιστη διάμετρο του αγωγού εξαερισμού (► *Τεχνικά στοιχεία – σελ. 77*).

- Κρατήστε το μήκος των αγωγών εξαερισμού όσο το δυνατόν πιο κοντό.
- Τοποθετήστε τους αγωγούς εξαερισμού σε μια καμινάδα εξαερισμού προς την κατεύθυνση του ρεύματος.

Η συσκευή σας συνοπτικά

Παραδοτέος εξοπλισμός

- Εντοχιζόμενος ανεμιστήρας
- Υλικό στερέωσης
- Οδηγίες χρήσης

Συναρμολόγηση



Υπόδειξη: Η συσκευή με τον τύπο προστασίας IP24 έναντι πρόσβασης σε επικίνδυνα μέρη και εισχώρησης νερού επιτρέπεται να εγκατασταθεί στη ζώνη 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364-7-701:2019.

- ▶ **Σημαντικές υποδείξεις για τη συναρμολόγηση – σελ. 74**
- ▶ **Συναρμολόγηση – σελ. 2**
- ▶ **Σελ. 3, χωρίο 3**
- 1. Περίβλημα,
- 2. Οπές για το καλώδιο ρεύματος,
- 3. Ακροδέκτης σύνδεσης,
- 4. Οπές για τη στερέωση του ανεμιστήρα.
 - Ανοίξτε την οπή διάτρησης για τον ανεμιστήρα. Διάμετρος οπής διάτρησης = 100 mm
 - Σημαδέψτε τις οπές διάτρησης στον τοίχο.
 - Ανοίξτε τις οπές διάτρησης για τις βίδες στερέωσης. Διάμετρος οπής διάτρησης = 5 mm
 - Εισαγάγετε τα ούπα.

- Βιδώστε το πλαίσιο της συσκευής.
- Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης και τρυπήστε τη στεγανοποίηση του καλωδίου Επιτρεπόμενο καλώδιο σύνδεσης: ▶ **Τεχνικά στοιχεία – σελ. 77**
- Τοποθετήστε τη στεγανοποίηση καλωδίου στο πλαίσιο της συσκευής.
- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο (▶ **Ηλεκτρική σύνδεση – σελ. 75**).
- Βιδώστε την ασφάλιση έλξης.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα της συσκευής και βιδώστε ξανά.
- Καλύψτε τις βίδες στερέωσης με τάπες.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το καλώδιο ρεύματος επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνο μέσα από την οπή στο περίβλημα που προβλέπει ο κατασκευαστής. Η τοποθέτηση του καλωδίου ρεύματος μέσα από οπή που ανοίξατε με το χέρι δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή και οδηγεί σε παύση της ισχύος της. Τα σύρματα καλωδίου επιτρέπεται να απογυμνωθούν έως 8 mm.

Ηλεκτρική σύνδεση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία! Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους ειδικούς τεχνικούς.

Πριν από τη συναρμολόγηση το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να τεθεί εκτός παροχής ρεύματος (απενεργοποίηση κεντρικού διακόπτη/ασφάλειας).

- Διατηρήστε τη σωστή θέση της ασφάλισης έλξης.

Διαγράμματα συνδέσεων

► Σελ. 4, χωρίο 4

Χειρισμός

- Η συσκευή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ταυτόχρονα με το φωτισμό.

Καθαρισμός



Υπόδειξη: Συντήρηση της συσκευής – τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

- Αποσυνδέστε πλήρως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (μέσω του πολυπολικού διακόπτη).
- Καθαρίστε προσεκτικά τη σκόνη από τις σχισμές αερισμού με ένα πινέλο και ξεπλύνετε το πλαίσιο της συσκευής με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί.

– Μη βυθίζετε το συσκευή στο νερό.

Βλάβες και αντιμετώπιση

Εάν κάτι δεν λειτουργεί...



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυματισμού! Εσφαλμένες επισκευές μπορούν να υποβαθμίσουν την ασφάλεια λειτουργίας της συσκευής. Κατ' αυτόν τον τρόπο θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας και το περιβάλλον σας.

Συχνά πρόκειται μόνο για μικρά σφάλματα, που προκαλούν βλάβη. Συνήθως μπορείτε να τα διορθώσετε εύκολα μόνοι σας. Συμβουλευτείτε πρώτα τον ακόλουθο πίνακα, πριν απευθυνθείτε στον εμπορικό αντιπρόσωπο. Έτσι εξοικονομείτε πολύ κόπο και ενδεχομένως έξοδα.

Σφάλμα/Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ελαττωματική ηλεκτρική σύνδεση;	Ελέγξτε τον κεντρικό διακόπτη και τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
Ο τροχός δεν περιστρέφεται.	Τροχός μπλοκαρισμένος;	Ελέγξτε, εάν ο ανεμιστήρας περιστρέφεται ελεύθερα.
Ασυνήθιστοι ήχοι.	Βιδωτές συνδέσεις χαλαρές;	Ελέγξτε, εάν η συναρμολόγηση έγινε σωστά.
	Κινητήρας ελαττωματικός.	Επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο.

Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας το σφάλμα, απευθυνθείτε απευθείας στον εμπορικό αντιπρόσωπο. Λάβετε υπόψη ότι οι εσφαλμένες επισκευές έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση κάθε αξίωσης εγγύησης και ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα.

Διάθεση στα απορρίμματα

Διάθεση συσκευής στα απορρίμματα

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδο απορριμμάτων σημαίνει ότι: Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται



στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιλαμβάνουν επικίνδυνες για το περιβάλλον και την υγεία ουσίες.

Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να απορρίπτουν τις παλαιές ηλεκτρικές συσκευές, τις μπαταρίες συσκευών και τους συσσωρευτές ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα σε ένα επίσημο σημείο συλλογής, για να διασφαλιστεί η κατάλληλη περαιτέρω επεξεργασία. Η επιστροφή μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία δωρεάν π.χ. μέσω μιας δημοτικής επιχείρησης ανακύκλωσης ή μέσω του καταστήματος αγοράς.

Οι μπαταρίες, οι συσσωρευτές και οι λυχνίες που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένες σε παλαιές ηλεκτρικές συσκευές και μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς καταστροφή της συσκευής, πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψη και να απορρίπτονται ξεχωριστά. Οι μπαταρίες λιθίου και τα πακέτα συσσωρευτών όλων των συστημάτων πρέπει να παρααρίες πρέπει να προστατεύονται από βραχυκυκλώματα, αποσυνδεόντάς τες πάντα από τους πόλους.

Κάθε τελικός χρήστης είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων στις παλαιές συσκευές που προορίζονται για απόρριψη.

Διάθεση συσκευασίας στα απορρίμματα

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και μεμβράνες με σήμανση, δηλαδή με υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.



— Διαθέστε αυτά τα υλικά για ανακύκλωση.

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός προϊόντος	367333
Ονομαστική τάση	230 V~, 50 Hz

Αριθμός προϊόντος	367333
Ονομαστική ισχύς	14 W
Τύπος προστασίας	IP24
Κατηγορία προστασίας	II
Αριθμός στροφών	2300 min ⁻¹
Ανακύκλωση αέρα έως	90 m³/h
Πίεση αέρα έως	35 Pa
Στάθμη ηχητικής πίεσης	33 dB(A)
ελάχ. διάμετρος αγωγού εξαερισμού	100 mm
μέγ. μήκος αγωγού εξαερισμού	500 cm
Αγωγός σύνδεσης	NYM-J 2×1,5
Καθυστέρηση απενεργοποίησης	—

Inhoudsopgave

Opslag- en transportvoorschriften . . .	78
Voordat u begint...	78
Voor uw veiligheid	79
Uw apparaat in één oogopslag	81
Montage	81
Bediening	82
Reiniging	82
Storingen en hulp	82
Afvalverwijdering	83
Technische gegevens	83
Reclamaties	101

Opslag- en transportvoorschriften

- Bewaar het apparaat in de originele verpakking in een geventileerde ruimte bij een temperatuur van +5 °C tot +40 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 70%.
- Dampen en ongerechtigdheden in de lucht die corrosie kunnen veroorzaken en afdichtingen van aansluitingen kunnen beschadigen, zijn niet toegestaan.
- Gebruik hijsmiddelen bij laad- en loswerkzaamheden om mogelijke schade te voorkomen.
- Aan de transportvereisten voor dit type lading moet worden voldaan.
- Het transport, met voertuigen van welke aard dan ook, moet worden uitgevoerd onder constante bescherming tegen schadelijke mechanische en weersinvloeden. Transporteer het apparaat alleen in de werkpositie.

- Voer laad- en loswerkzaamheden voorzichtig uit, bescherm de lading tegen stoten.
- Voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken nadat het bij lage temperaturen is vervoerd, moet het eerst minimaal 3 à 4 uur op kamertemperatuur worden bewaard.

Voordat u begint...

Reglementair gebruik

Het apparaat is ontworpen als inbouwventilator voor gebruik als directe luchtafzuiging of voor gebruik met korte afzuigleidingen.

Het apparaat is uitsluitend voor particulier gebruik bestemd. De algemeen erkende ongevallenpreventievoorschriften en bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht genomen worden.

Voer alleen werkzaamheden uit, die in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn. Elk ander gebruik is niet toegestaan foutief gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.

Wat betekenen de gebruikte symbolen?

In de gebruiksaanwijzing worden de gevaarsaanwijzingen en aanwijzingen duidelijk aangegeven. Onderstaande symbolen worden gebruikt:



GEVAAR! Direct levensgevaar of risico op letsel! Direct gevaarlijke situatie die dodelijk of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben.



WAARSCHUWING! Waarschijnlijk levensgevaar of risico op letsel! Algemeen gevaarlijke situatie die dodelijk of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben.



VOORZICHTIG! Eventueel risico op letsel! Gevaarlijke situatie die letsel tot gevolg kan hebben.



LET OP! Risico op schade aan het apparaat! Situatie die schade aan voorwerpen tot gevolg kan hebben.



Aanwijzing: Informatie, die voor een beter begrip van de processen wordt gegeven.

Voor uw veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Voor een veilige omgang met dit apparaat moet de gebruiker van dit apparaat deze gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik gelezen en begrepen hebben.
- Neem altijd alle veiligheidsaanwijzingen in acht! Wanneer u de veiligheidsaanwijzingen niet in acht neemt, brengt u uzelf en anderen in gevaar.
- De gebruiksaanwijzing altijd onder handbereik bewaren.
- Wanneer u het apparaat doorverkoopt of weggeeft, moet u deze gebruiksaanwijzing absoluut meegeven.
- Het apparaat mag alleen dan worden gebruikt, wanneer dit perfect in orde is. Wanneer het apparaat of een deel daarvan defect is, moet dit door een vakkundige hersteller worden gerepareerd.
- Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke ruimtes of in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen!
- Het uitgeschakelde apparaat altijd tegen onbedoeld opnieuw inschakelen beveiligen.
- Gebruik geen apparaten waarbij de aansluiting niet perfect werkt.
- Overbelast het apparaat niet. Gebruik het apparaat uitsluitend voor doeleinden, waarvoor het bedoeld is.
- Altijd voorzichtig en uitsluitend in goede conditie werken: bij vermoeidheid, ziekte, gebruik van alcohol, medicijnen en drugs kunt u het apparaat niet meer veilig gebruiken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van acht (8) jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de eventuele gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Zorg ervoor, dat kinderen niet met het toestel spelen.
- Neem altijd de geldige nationale en internationale veiligheids-, gezondheids- en arbeidsvoorschriften in acht.

Elektrische veiligheid

- Service- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met een geldige licentie voor elektrische werkzaamheden aan elektrische systemen tot 1000 V. Lees de handleiding voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren.
- De elektrische aansluiting vindt plaats via een tweepolige stroomonderbreker met geschikt vermogen, die is geïntegreerd in

de stationaire leiding met alpolige ope-ningscontacten. De contactafstand moet bij alle polen minimaal 3 mm bedragen.

- LET OP! Net als bij het gebruik van andere elektrische huishoudelijke apparaten, moeten bij het gebruik van deze ventilator de volgende basisregels in acht worden genomen:
 - Raak de ventilator nooit aan met natte of vochtige handen.
 - Raak de ventilator nooit blootsvoets aan.
- Voor het aansluiten van het apparaat moet gegarandeerd zijn, dat de netaan-sluiting overeenkomt met de aansluitge-gevens van het apparaat.
- Het apparaat mag uitsluitend binnen de aangegeven grenzen voor spanning, ver-mogen en nominaal toerental gebruikt worden (zie typeplaatje).
- Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, moet het altijd worden losge-koppeld van het elektriciteitsnet met behulp van een alpolige schakelaar.
- Schakel het apparaat voor en tijdens transport spanningsloos.

Onderhoud

- Zorg er, voorafgaand aan alle werkzaamheden en instellingen, voor dat het appa-raat volledig is losgekoppeld van de voe-ding door middel van een alpolige scha-kelaar.
- Er mogen alleen onderhoudswerkzaam-heden worden uitgevoerd en storingen worden verholpen die hier beschreven zijn. Alle andere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalifi-ceerde vakman.

Apparaatspecifieke veiligheidsaankwijzingen

- Apparaat uitsluitend in volledig gemon-teerde staat inschakelen en gebruiken.
- Het apparaat mag niet in de buitenlucht gebruikt worden.
- Geen voorwerpen door het ventilatie-rooster in het apparaat inbrengen.
- Het apparaat nooit aan water of andere vloeistoffen blootstellen.
- De ventilator is ontworpen voor bedrijf bij omgevingstemperaturen van +1 °C tot +40 °C.
- LET OP! Gebruik de ventilator niet buiten het gespecificeerde temperatuurbereik.
- De af te leiden luchtstroom moet schoon zijn, d.w.z. hij mag geen vet of roestdeel-tjes, chemische of bijtende middelen, ont-vlambare of explosie mengsels bevatten.
- Verstopt de in- en afvoeropening voor de lucht niet. Controleer bij apparaten die in leidingen worden geïnstalleerd, of de lei-ding niet verstopt is.
- Levensgevaar als het apparaat gelijktijdig wordt gebruikt met een van kamerlucht afhankelijke vuurhaard (bv. gas-, olie-, hout- of kolenkachels)! Door de zuigver-king kunnen giftige verbrandingsgassen uit de schoorsteen of afzuigschacht van de vuurhaard weer terug in de kamerlucht worden getrokken! Bovendien wordt de verbranding in de vuurhaard negatief beïnvloed (onvoldoende verbrandings-lucht). Uitsluitend voldoende toevoerlucht voorkomt deze gevaarlijke onderdruk.
- Als het apparaat gelijktijdig met vuurhaar-den wordt gebruikt, mag de onderdruk in de opstelruimte van de vuurhaard niet groter zijn dan 4 Pa (4×10^{-5} bar).

- Alle officiële voorschriften moeten strikt worden nageleefd.
- De afvoerlucht mag noch naar een in gebruik zijnde rook- of afzuig schoorsteen noch naar een schacht worden gevoerd die dient ter ontluftung van ruimtes waarin vuurhaarden zijn opgesteld.
- Als de afvoerlucht naar een buiten bedrijf zijnde rook- of afzuig schoorsteen moet worden gevoerd, dan moeten de officiële voorschriften in acht worden genomen.
- Symbolen die zich op uw apparaat bevinden, mogen niet worden verwijderd of afgedekt. Niet meer leesbare aanwijzingen op het apparaat moeten onmiddellijk worden vervangen.



Lees vóór de ingebruikname de gebruiksaanwijzing en neem deze in acht.

Belangrijke aanwijzingen voor de montage



Aanwijzing: Voor de montage is vakkenis uit de meest uiteenlopende vakgebieden nodig; daarom mag de montage uitsluitend plaatshebben door geschoolde arbeidskrachten.

- Er wordt geadviseerd het apparaat minimaal 230 cm boven de grond te installeren.
- Gebruik uitsluitend toegestane componenten voor het monteren van afvoerluchtleidingen.
- Leg afvoerluchtleidingen zodanig aan dat er geen condenswater in het apparaat kan lopen.

- Let bij het boren op kabels en leidingen in de muur.
- Let op de minimale diameter van de afvoerluchtleiding (► *Technische gegevens* – p. 83).
- Houd de afvoerluchtleidingen zo kort mogelijk.
- Leg de afvoerluchtleidingen in de stromingsrichting in een afzuig schoorsteen.

Uw apparaat in één oogopslag

Leveringsomvang

- Inbouwventilator
- Bevestigingsmateriaal
- Gebruiksaanwijzing

Montage



Aanwijzing: Het apparaat, met beschermingsgraad IP24 tegen toegang tot gevaarlijke delen en het binnendringen van water, mag worden geïnstalleerd in Zone 2 volgens IEC 60364-7-701:2019.

► *Belangrijke aanwijzingen voor de montage* – p. 81

► *Montage* – p. 2

► *P. 3, punt 3*

1. Behuizing;
2. Gaten voor netsnoer;
3. Aansluitklem;
4. Bevestigingsgaten voor ventilator.
 - Boorgat voor ventilator boren. Boorgatdiameter = 100 mm
 - Boorgaten in de muur markeren.
 - Boorgaten voor bevestigingsschroeven boren. Boorgatdiameter = 5 mm

- Pluggen insteken.
- Apparaatframe vastschroeven.
- Aansluitkabel aanleggen en kabelafdichting doorboren Toegestane aansluitkabel:
► *Technische gegevens* – p. 83
- Kabelafdichting in apparaatframe plaatsen.
- Apparaatdeksel losschroeven en verwijderen.
- Apparaat op stroomnet aansluiten (► *Elektrische aansluiting* – p. 82).
- Snoerbeveiliging vastschroeven.
- Apparaatafdekking plaatsen en weer vastschroeven.
- Bevestigingsschroeven met plug afdekken.
- LET OP! Het netsnoer mag alleen door het door de fabrikant aangebrachte gat in de behuizing worden geleid. Als u het netsnoer door een met de hand geboord gat leidt, vervalt de verantwoordelijkheid van de fabrikant en maakt dit de garantie ongeldig. De aders mogen maximaal 8 mm worden gestript.

Elektrische aansluiting



GEVAAR! Levensgevaar door elektrische schok! De elektrische aansluiting mag alleen door daarvoor gekwalificeerde vakkrachten worden uitgevoerd.

Vóór de montage moet het elektrische leidingnet stroomloos geschaald worden (hoofdschakelaar/-zekering uitschakelen).

- Neem de juiste positie van de trekontlating in acht.

Schakelschema's aansluitingen

► P. 4, punt 4

Bediening

- Het apparaat schakelt gelijktijdig met de verlichting in en uit.

Reiniging



Aanwijzing: Onderhoud van het apparaat – minimaal eens per 6 maanden.

- Ontkoppel het apparaat volledig van de voeding (met alpolige schakelaar).
- Ventilatiesleuf voorzichtig met een kwast ontdoen van stof en apparaatframe met licht vochtig gemaakte lap afvegen.
- Apparaat niet in water onderdompelen.

Storingen en hulp

Als er iets niet functioneert ...



GEVAAR! Gevaar voor letsel!

Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen ertoe leiden dat uw apparaat niet meer veilig functioneert. U brengt daarmee zichzelf en uw omgeving in gevaar.

Vaak zijn het maar kleine gebreken die tot een storing leiden. Meestal kunt u deze makkelijk zelf verhelpen. Kijk eerst in de volgende tabel voordat u zich tot een dealer wendt. Zo bespaart u zich veel moeite en eventueel ook kosten.

Fout/storing	Oorzaak	Remedie
Apparaat werkt niet.	Elektrische aansluiting defect?	Hoofdschakelaar en elektrische aansluitingen controleren.
Rotor draait niet.	Rotor geblokkeerd?	Controleren of ventilator vrij loopt.
Ongewone geluiden.	Schroefkoppelingen los?	Montage controleren.
	Motor defect.	Contact opnemen met de verkoper.

Indien u de fout niet zelf kunt opheffen, wend u zich dan direct tot de dealer. Houd er rekening mee dat door ondeskundig uitgevoerde reparaties ook de garantie komt te vervallen en er mogelijk extra kosten voor u ontstaan.

Afvalverwijdering

Afvalverwijdering van het apparaat

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent: batterijen en accu's, elektrische en elektronische apparatuur mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Ze kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid.



Consumenten zijn verplicht om oude elektrische apparaten, afgedankte batterijen en accu's gescheiden van huishoudelijk afval op een officieel inzamelpunt af te geven om een goede verdere verwerking te waarborgen. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften kan de inlevering gratis gebeuren, bijv. via een gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf of via een handelaar.

Batterijen, oplaadbare batterijen en lampen die niet vast in afgedankte elektrische apparatuur zijn ingebouwd en die kunnen worden verwij-



derd zonder beschadigingen, moeten vóór afvalverwijdering worden verwijderd en afzonderlijk worden afgevoerd. Lithiumbatterijen en accupacks van alle systemen mogen uitsluitend in ontladen toestand aan de inzamelpunten worden overgedragen. De batterijen moeten altijd worden beveiligd tegen kortsluiting door de polen af te plakken. Elke eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens op de af te voeren afgedankte apparatuur.

Afvalverwijdering van de verpakking

De verpakking bestaat uit karton en uit dienovereenkomstig gekenmerkte kunststoffen, die gerecycled kunnen worden.



– Bied deze materialen ter recycling aan.

Technische gegevens

Artikelnummer	367333
Nominale spanning	230 V~, 50 Hz
Nominaal vermogen	14 W
Beschermingsklasse	IP24
Beschermingsklasse	II
Toerental	2300 min ⁻¹
Luchtcirculatie, max.	90 m ³ /h

Artikelnummer	367333
Luchtdruk, max.	35 Pa
Geluidsniveau	33 dB(A)
min. diameter afvoerluchtleiding	100 mm
max. lengte afvoerluchtleiding	500 cm
Aansluitkabel	NYM-J 2×1,5
Uitschakelvertraging	—

Innehållsförteckning

Föreskrifter för förvaring och transport	85
Innan du börjar...	85
För din egen säkerhet	86
Produkten i översikt	88
Montering	88
Användning	89
Rengöring	89
Fel och åtgärder	89
Bortskaffande	89
Tekniska data	90
Produktansvar	101

Föreskrifter för förvaring och transport

- Förvara produkten i originalförpackningen i ett ventilerat rum vid en temperatur på +5 °C till +40 °C och en relativ luftfuktighet på max. 70%.
- Ångor och främmande partiklar i luften, vilka orsakar korrosion och kan skada anslutningstätningar, är inte tillåtna.
- Vid lyftarbeten skall lyftton användas för förebyggande av ev. saksador.
- Transportkraven för denna typ av last skall följas.
- Transport med fordon oavsett slag måste ske under ständigt skydd mot skadlig mekanisk och väderbetingad påverkan. Transportera produkten endast i driftsläge.
- Genomför lastning och lossning aktsamt och skydda mot stötar.

- Vid första användning efter transport vid låga temperaturer måste produkten förvaras i rumstemperatur i minst 3-4 timmar.

Innan du börjar...

Ändamålsenlig användning

Produkten används som inbyggnadsfläkt i direkt frånluftsdrift eller i drift med korta frånluftsledningar.

Produkten är inte avsedd för professionellt bruk. Allmänna föreskrifter om olycksförebyggande samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas.

Genomför endast de arbeten som beskrivs i den här bruksanvisningen. Produkten får inte användas för några andra ändamål.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning.

Symbolers innebörd

Säkerhetsanvisningar och andra anvisningar är tydligt märkta i bruksanvisningen. Följande symboler används:



FARA! Omedelbar livsfara och skaderisk! En omedelbart farlig situation som leder till dödsfall eller svåra personskador.



WARNING! Sannolik livsfara och skaderisk! En allmänt farlig situation som kan leda till dödsfall eller svåra personskador.



SE UPP! Eventuell skaderisk! En farlig situation som kan leda till personskador.



OBS! Risk för apparatskador! En situation som kan leda till materiella skador.



Info: Information som ska ge en bättre förståelse av olika processer.

För din egen säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

- För att kunna använda produkten på ett säkert sätt är det viktigt att du läser igenom och förstår den här bruksanvisningen före den första användningen.
- Beakta alla säkerhetsanvisningar! Om säkerhetsanvisningarna inte beaktas utsätter du dig själv och andra personer för fara.
- Spara alla bruks- och säkerhetsanvisningar för framtida bruk.
- Om du säljer eller ger bort produkten ska du alltid även vidarebefordra den här bruksanvisningen.
- Produkten får endast användas om den fungerar som den ska. Om produkten eller någon del av den är defekt måste den repareras av specialistpersonal.
- Produkten får inte användas i explosiva miljöer eller i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser!
- När enheten är fränslagen ska den alltid säkras så att den inte kan slås på av misstag.
- Använd inte enheten om strömbrytaren inte fungerar korrekt.
- Överbelasta inte produkten. Använd produkten endast för de ändamål som den är avsedd för.

- Arbeta försiktigt och endast om du befinner dig i god fysisk kondition: trötthet, sjukdom, alkoholkonsumtion eller påverkan av läkemedel och droger gör att du inte kan använda produkten på ett säkert sätt.
- Denna apparat kan användas av barn från åtta (8) års ålder och av personer med inskränkta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor som är ovana vid eller okunniga om hur man använder densamma om de övervakas eller om de har undervisats i hur man på ett säkert sätt använder apparaten och visat sig förstå dessa anvisningar. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt av vuxen användare.
- Se till att barn inte leker med produkten.
- Beakta alltid gällande nationella och internationella säkerhets-, hälso- och arbetsföreskrifter.

Elsäkerhet

- Service- och underhållsarbete skall genomföras endast av specialistpersonal som har giltigt certifikat för elarbete i elanläggningar upp till 1000 V. Läs bruksanvisningen före allt arbete med produkten.
- Den elektriska anslutningen görs via en tvåpolig effektbrytare som är integrerad i den stationära ledningen med kontakter som öppnas på alla poler. Kontaktavståndet måste vara minst 3 mm på alla poler.
- **WARNING!** Som vid användning av andra elapparater i hushållet skall följande beaktas vid drift av denna fläkt:

- Vidrör aldrig fläkten med våta eller fuktiga händer.
- Vidrör aldrig fläkten när du är barfota.
- Kontrollera att nätanslutningen motsvarar enhetens anslutningsspecifikationer innan du ansluter den.
- Enheten får endast användas inom de angivna gränserna för spänning och effekt (se typskylt).
- När produkten inte används måste man alltid lossa den från elnätet genom allpolsbrytaren.
- Gör produkten strömlös före och vid transport.

Underhåll

- Före inställningen måste man kontrollera att produkten är fullständigt lossad genom allpolsbrytare från strömförsörjningen.
- Endast de underhållsarbeten och felavhjälpande åtgärder får utföras vilka beskrivs här. Alla andra arbeten får utföras av kvalificerad expertpersonal.

Apparatspecifika säkerhetsanvisningar

- Produkten ska endast slås på och användas när den befinner sig i komplett monterat skick.
- Produkten får inte användas utomhus.
- För aldrig in föremål i produkten genom galleret.
- Utsätt aldrig produkten för vatten eller andra vätskor.
- Fläkten är dimensionerad för drift vid omgivningstemperaturer från +1 °C till +40 °C.
- **WARNING!** Använd inte fläkten utanför angivet temperaturområde.

- Det luftflöde som ska ledas måste vara rent, vilket innebär att det inte får innehålla fett- eller rostpartiklar, kemiska eller frätande medel, brännbara eller explosiva blandningar.
- Luftinlopps- och luftutloppsöppningarna får inte täppas igen. För enheter som installerats i ledningar ska du kontrollera att ledningarna inte är tilltäppta.
- Om fläkten används samtidigt som en rumsluftsberoende eldstad (t.ex. gas-, olje-, trä- eller kolspis) uppstår livsfara! Sugeffekten kan göra att giftiga förbränningsgaser ur eldstadens kamin eller ventilationsschakt kan sugas tillbaka till rumsluften! Dessutom påverkas eldstadens förbränning negativt (otillräcklig förbränningsluft). Endast en tillräckligt mängd tilluft kan förebygga detta farliga undertryck.
- Om fläkten används samtidigt som en eldstad får undertrycket i eldstadens uppställningsrum inte vara större än 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- Alla myndighetsföreskrifter måste följas exakt.
- Frånluften får inte ledas varken till en rök- eller avgasningsugn som är i drift eller till ett schakt som används för ventilation av uppställningsrum för eldstäder.
- Om frånluften ska ledas till en rök- eller avgasningsugn som är ur drift måste gällande lokala föreskrifter beaktas.
- Symboler på produkten får inte tas bort eller täckas över. Oläsliga anvisningar på produkten måste omedelbart bytas ut.



Läs och beakta bruksanvisningen före användning.

Viktiga anvisningar om montering



Märk: För montering av produkten krävs specialistkunskaper på olika områden, därför får montering endast utföras av utbildad personal.

- Vi rekommenderar att produkten installeras minst 230 cm ovanför golvet.
- Använd endast godkända komponenter för montering av frånluftsledningar.
- Frånluftsledningar ska dras så att inget kondensvatten kan hamna i enheten.
- Se upp för kablar och ledningar i väggen när du borrar.
- Beakta minimidiametern för frånluftsledningen (► *Tekniska data – sid. 90*).
- Frånluftsledningar bör vara så korta som möjligt.
- Frånluftsledningar i en frånluftskamin ska läggas i flödesriktningen.

Produkten i översikt

Leveransomfattning

- Inbyggnadsfläkt
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Montering



Märk: Produkten med kapslingsklass IP24 mot åtkomst till farliga komponenter och inträngande av vatten får installeras enligt IEC 60364-7-701:2019 i zon 2.

- *Viktiga anvisningar om montering – sid. 88*
- *Montering – sid. 2*
- *Sid. 3, punkt 3*

1. Ytterhölje;
2. Hål för nätkabel;
3. Anslutningsklämma;
4. Hål för fläktfästsättning.
 - Borra borrhål för fläkt Borrhålsdiameter = 100 mm
 - Märk ut borrhål i väggen.
 - Borra borrhål för fästskruvar Borrhålsdiameter = 5 mm
 - Sätt i plugg.
 - Skruva fast fläkthuset.
 - Installera anslutningskabeln och stick igenom kabeltätningen: ► *Tekniska data – sid. 90*
 - Sätt i kabeltätning i fläkthuset.
 - Skruva av apparatkåpan och ta av den.
 - Anslut produkten till elnätet (► *Elektrisk anslutning – sid. 89*).
 - Skruva fast dragsäkringen.
 - Sätt tillbaka fläktkåpan och skruva fast den.
 - Täck fästskruvarna med pluggar.
 - **VARNING!** Nätkabeln får placeras endast genom det hål i huset som tillverkaren föreskriver. Dragningen av nätkabeln genom ett manuellt borrar hål omfattas inte av tillverkarens ansvar, och leder till förlust av garantin. Ledarna får avisolerats max. 8 mm.

Elektrisk anslutning



FARA! Livsfarlig elstöt! Den elektriska anslutningen får utföras endast av behörig elektriker.

Före montering måste det elektriska ledningsnätet göras strömlöst (slå ifrån huvudbrytaren/huvudsäkring).

- Bibehåll dragsäkringens korrekta position.

Anslutningsbilder

► Sid. 4, punkt 4

Användning

- Fläkten slås till och från samtidigt som belysningen.

Rengöring



Märk: Underhåll av produkten – minst en gång var 6:e månad.

- Stäng av produkten från strömförsörjningen fullständigt (genom allpolsbrytare).
- Ta försiktigt bort damm från ventilationsöppningarna med en pensel och torka av fläkthuset med en lätt fuktad trasa.
- Doppa inte produkten i vatten.

Fel och åtgärder

Om något inte fungerar...



FARA! Risk för personskador!

Felaktiga reparationer kan leda till att produkten inte längre arbetar säkert. Du själv och din omgivning utsätts då för fara.

Ofta är det små fel som leder till en störning. I regel kan man åtgärda dessa på egen hand. Se först efter i tabellen nedan innan du kontaktar återförsäljaren. Det sparar jobb och eventuella kostnader.

Fel/störning	Orsak	Åtgärd
Produkten arbetar inte.	Felaktig elanslutning?	Kontrollera huvudbrytaren och elanslutningarna.
Löphjulet roterar inte.	Löphjulet blockerat?	Kontrollera att fläkten roterar fritt.
Ovanliga ljud.	Lösa förskruvningar?	Kontrollera monteringen.
	Motor defekt	Kontakta återförsäljaren.

Om du själv inte kan åtgärda ett fel ska vända dig direkt till återförsäljaren. Tänk på att garantin upphör att gälla vid felaktiga reparationer och att extrakostnader kan uppstå för din del.

Bortskaffande

Bortskaffa produkten

Symbolen med en överstruken soptunna betyder: Batterier och ackumulatörer, el- och



elektronikapparater får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen.

Konsumenterna är skyldiga att bortskaffa uttjänta elapparater, uttjänta batterier och ackumulatörer till återvinningscentral för säkerställande av korrekt hantering. Återlämningen kan enligt lagstadgad reglering ske gratis t.ex. via en kommunal avfallsanläggning eller via en återförsäljare.

Batterier, ackumulatörer och lampor som inte är fast monterade i uttjänta elprodukter och som kan tas ur icke-förstörande måste tas ur och bortskaffas separat före bortskaffning. Litiumbatterier och batteripaket för alla system ska lämnas in till återvinning endast i urladdat skick. Batterier skall alltid skyddas mot kortslutning genom att man tejpar över polerna.

Alla slutanvändare är skyldiga att själva se till att radera personuppgifter från uttjänta, skrotmässiga apparater.

Bortskaffa förpackningen

Förpackningen består av kartongpapper och plastdetaljer med motsvarande märkning, vilka alla kan återvinnas.



- Lämna de olika materialen på respektive plats i återvinningsstationen.

Tekniska data

Artikelnummer	367333
Märkspänning	230 V~, 50 Hz
Märkeffekt	14 W
Skyddstyp	IP24
Skyddsklass	II
Varvtal	2300 min ⁻¹

Artikelnummer	367333
Luftcirkulation, max.	90 m ³ /h
Lufttryck, max.	35 Pa
Ljudtrycksnivå	33 dB(A)
min. diameter frånluftsledning	100 mm
max. längd frånluftsledning	500 cm
Anslutningskabel	NYM-J 2×1,5
Frånsagningsfördröjning	—

Sisäily

Varastointi- ja kuljetusohjeet	91
Ennen aloittamista...	91
Turvallisuuttasi varten	92
Laitteen yleiskuvaus	94
Asennus	94
Käyttö	95
Puhdistus	95
Häiriöt ja ohjeet	95
Hävittäminen	96
Tekniset tiedot	96
Tuotevastuu	101

Varastointi- ja kuljetusohjeet

- Laitetta on säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa ilmastoidussa huoneessa, jossa lämpötila on vähintään +5 °C ja enintään +40 °C eikä ilman suhteellinen kosteus ole yli 70%.
- Ilmassa ei saa olla höyryä tai vierasaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ja vahingoittaa liitäntöjen tiivisteitä.
- Käytä siirtotöissä nostolaitetta estääksesi mahdolliset vahingot.
- Tätä lastaustapaa koskevat kuljetusvaatimukset on täytettävä.
- Kuljetuksen on tapahduttava, oli sitten kyseessä minkäläinen ajoneuvo tahansa, siten, että laite on koko ajan suojattu vahingoilta mekaanisilta ja sääolosuhteista johtuvilta vaikutuksilta. Kuljeta laitetta vain sen käyttöasennossa.
- Suorita lastaus- ja purkaustoimenpiteet huolellisesti, suojaa työtäisyyttä.

- Kun laitetta on kuljetettu alhaisissa lämpötiloissa, on sitä ennen ensimmäistä käyttöä säilytettävä vähintään 3 – 4 tuntia huonelämpötilassa.

Ennen aloittamista...

Määräystenmukainen käyttö

Laitte on suunniteltu sähkötuulettimeksi suorassa poistoilmakäytössä tai lyhyillä poistoilmaputkilla käytettäväksi.

Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Yleiset hyväksytyt tapaturmanestomääräykset ja oheiset turvallisuusohjeet on huomioitava.

Suorita ainoastaan töitä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Kaikki muu käyttö on kiellettyä väärinkäyttöä. Valmistaja ei vastaa väärinkäytöstä aiheutuvista vaurioista.

Mitä tarkoittavat käytetyt merkit?

Vaarat ja yleiset huomautukset on merkitty näkyvästi käyttöohjeeseen. Käytössä ovat seuraavat tunnusmerkit:



VAARA! Välitön hengen- tai loukkaantumisvaara! Välitön vaaratilanne, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.



VAROITUS! Todennäköinen hengen- tai loukkaantumisvaara! Yleinen vaaratilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.



VARO! Mahdollinen loukkaantumisvaara! Vaaratilanne, joka voi johtaa loukkaantumiseen.



HUOMIO! Laitevaurioiden vaara!

Tilanne, joka voi johtaa esinevahinkoihin.



Huomautus: Tiedot, jotka annetaan toimenpiteiden parempaa ymmärtämistä varten.

Turvallisuuttasi varten

Yleiset turvallisuusohjeet

- Turvallista käyttöä varten tämän laitteen käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämän käyttöohjeen sisältämät ohjeet.
- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita! Turvallisuusohjeiden noudattamattomuudella vaarannat itseäsi ja muita.
- Pidä käyttöohje tallessa myöhempiä tarvetta varten.
- Mikäli myyt tai luovutat laitteen jollekin toiselle henkilölle, on käyttöohje luovutettava laitteen mukana.
- Laitetta saa käyttää vain sen ollessa moitteettomassa kunnossa. Jos laite tai jokin laitteen osista on viallinen, laite on annettava asiantuntijan kunnostettavaksi.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa tiloissa tai syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä!
- Varmista poiskytketty laite aina tahattomalta päällekytkemiseltä.
- Älä käytä laitteita, joiden virtakytkin ei ole kunnossa.
- Älä ylikuormita laitetta. Käytä laitetta vain sille määrättyyn tarkoitukseen.

- Työskentele laitteella aina varoen ja hyvässä kunnossa ollessa: Väsymys, sairaus, alkoholin nautinto, lääkkeiden ja huumeiden vaikutus on vastuutonta, koska et voi hallita laitetta turvallisesti.
- Tätä laitetta saavat käyttää kahdeksan (8) vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja/tai tietoa, vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tällöin tai että he ovat saaneet opastuksen laitteen turvallisesta käytöstä ja ovat ymmärtäneet sen aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Varmista, että lapset eivät pysty leikkimään laitteella.
- Kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuus-, terveys- ja työturvallisuussäädöksiä on aina noudatettava.

Sähköturvallisuus

- Sääto- ja huoltotyöt saa suorittaa ainoastaan ammattihenkilöstö, jolla on voimassa oleva lupa tehdä sähköitä sähkölaitteistoissa, joiden jännite on enintään 1000 V. Lue käyttöohje aina ennen kuin työskentelet laitteen parissa.
- Sähköliitäntä tehdään teholtaan sopivan kaksinapaisen tehokytkimen kautta, joka on yhdistetty kiinteästi asennettuun johtoon kaikkinaisesti aukeavilla koskettimilla. Koskettimien välimatka on kaikissa navoissa oltava vähintään 3 mm.

- **VAROITUS!** Samoin kuin muiden sähkökäyttöisten kotitalouslaitteiden käytössä on myös tämän tuulettimen käytössä otettava huomioon seuraavat perussäännöt:
 - Älä koskaan koske märin tai kostein käsin tuulettimeen.
 - Älä koskaan koske tuulettimeen, kun olet paljain jaloin.
- Ennen laitteen kytkemistä täytyy varmistaa, että verkkoliitäntä vastaa laitteen arvoja.
- Laitetta saa käyttää vain ilmoitettulla jännitteellä ja teholla (katso tyyppikilpi).
- Kun laite ei ole käytössä, on se irrotettava sähköverkosta kaikinapaisella katkaisimella.
- Katkaise virta laitteesta ennen kuljetusta ja sen ajaksi.

Huolto

- Aina ennen töiden aloitusta tai asetusten tekemistä varmista, että laite on irrotettu kaikinapaisella katkaisimella virransyötöstä.
- Vain tässä kuvatut huoltotyöt ja häiriöiden korjaukset ovat sallittuja. Kaikenlaiset muut työt saa suorittaa ainoastaan pätevä alan ammattihenkilö.

Laitekohtaiset turvallisuusohjeet

- Kytke laite päälle ja käytä sitä vain sen ollessa asennettu täydellisesti paikalleen.
- Laitetta ei saa käyttää ulkona.
- Älä koskaan vie esineitä laitteeseen ilmaritilän läpi.
- Älä koskaan altista laitetta vedelle tai muille nesteille.

- Tuuletin on suunniteltu käytettäväksi ympäristölämpötiloissa, jotka ovat vähintään +1 °C ja enintään +40 °C.
- **VAROITUS!** Älä käytä tuuletinta ilmoitetun lämpötila-alueen ulkopuolella.
- Johdettavan ilmavirran täytyy olla puhdasta, mikä tarkoittaa, ettei se saa sisältää rasva- tai ruostehiukkasia, kemiallisia tai syövyttäviä aineita, eikä syttyviä tai räjähtäviä yhdisteitä.
- Ilman tulo- ja poistoaukkoa ei saa tukkia. Tarkasta laitteissa, jotka asennetaan putkiin, ettei putki ole tukossa.
- Hengenvaara käytettäessä laitetta samanaikaisesti huoneilmasta riippuvaisen tulisijan kanssa (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiiliuunit)! Imuvaikutuksen vuoksi voi myrkyllisiä palokaasuja tulla takasta tai tulisijan poistokanavasta takaisin huoneilmaan! Lisäksi palaminen huoneonee tulisijassa (ei riittävästi palamisilmaa). Vain riittävä tuloilma estää tämän vaarallisen alipaineen.
- Käytettäessä laitetta samanaikaisesti tulisijojen kanssa alipaine ei saa siinä huoneessa, jossa tulisija on, olla enempää kuin 4 Pa (4×10^{-5} bar).
- Viranomaisten kaikkia määräyksiä on noudatettava tarkasti.
- Poistoilmaa ei saa johtaa käytössä olevaan savu- tai poistohormiin eikä kuiluun, joka toimii tulisijoilla varustettujen huoneiden ilmanvaihtona.
- Jos poistoilma johdetaan savu- tai poistohormiin, joka ei ole käytössä, on tällöin otettava huomioon viranomaisten määräykset.

- Laitteeseen kiinnitettyjä merkkejä ei saa poistaa eikä peittää. Laitteessa olevat lukukelvottomiksi muuttuneet ohjeet pitää vaihtaa välittömästi.



Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa ja noudata sen ohjeita.

Asennusta koskevat tärkeät ohjeet



Vihje: Asennuksessa tarvitaan mitä erilaisimpien ammattialojen erikoisalan osaamista, minkä vuoksi asennuksen saa tehdä ainoastaan koulutettu ammattihenkilöstö.

- Laite on suositeltavaa asentaa vähintään 230 cm lattian yläpuolelle.
- Asennus- ja poistoilmaputkiin on käytettävä hyväksyttyjä rakenneosia.
- Asenna poistoilmaputket niin, ettei lauhdevesi pääse valumaan laitteeseen.
- Poratessa on otettava huomioon seinässä olevat johdot ja putket.
- Ota huomioon poistoilmaputken vähimmäishalkaisija (► *Tekniset tiedot* – siv. 96).
- Pidä poistoilmaputket mahdollisimman lyhyinä.
- Asenna poistoilmaputket poistohormiin virtaussuuntaan.

Laitteen yleiskuvaus

Toimituksen sisältö

- Poistoilmapuhallin
- Kiinnitysmateriaali
- Käyttöohje

Asennus



Vihje: Laitteen, joka on kotelointiluokalla IP24 suojattu niin, ettei vaarallisiin osiin voi koskea eikä vettä voi päästä sisään, saa standardin IEC 60364-7-701:2019 mukaan asentaa vyöhykkeeseen 2.

► *Asennusta koskevat tärkeät ohjeet – siv. 94*

► *Asennus – siv. 2*

► *Siv. 3, kohta 3*

1. Kotelo;
2. Reiät virtajohdolle;
3. Liitin;
4. Reiät tuulettimen kiinnitystä varten.
 - Poraa tuulettimelle aukko. Porausreiän halkaisija = 100 mm,
 - Merkitse porausreiät seinään.
 - Poraa reiät kiinnitysruuveille. Porausreiän halkaisija = 5 mm
 - Laita tulpat sisään.
 - Kiinnitä laitteen kehys ruuveilla.
 - Asenna liitosjohto ja pistä johtotiivisteen läpi. Sallittu liitosjohto: ► *Tekniset tiedot* – siv. 96
 - Aseta johtotiiviste laitteen kehykseen.
 - Irrota ruuvit laitteen suojakannesta ja poista kansi.
 - Liitä laite virtaverkkoon (► *Sähköliitäntä* – siv. 95).
 - Ruuvaa vedonvarmistin kiinni.
 - Aseta laitteen kansi paikalleen ja kiinnitä jälleen ruuveilla.
 - Peitä kiinnitysruuvit suojuksilla.

- VAROITUS! Virtajohdon saa asentaa vain kotelossa olevan ja valmistajan sille tarkoittaman reiän läpi. Valmistaja ei ota vastuuta eikä takuu ole voimassa, jos virtajohdon asennus on tehty käsin poratun reiän läpi. Johtimista saa kuoria eristystä enintään 8 mm.

Sähköliitännät



VAARA! Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran! Sähköliitännän saa tehdä vain vastaavasti siihen pätevöitynyt sähköasentaja. Ennen asennusta on virta kytkettävä pois päältä (pääkatkaisija/-sulake).

- Noudata vedonkevennyksen oikeaa asentoa.

Kytkenäkuvut

► Siv. 4, kohta 4

Käyttö

- Laite kytkeytyy päälle ja pois samanaikaisesti valaistuksen kanssa.

Puhdistus



Vihje: Laitteen huolto – vähintään kerran 6 kuukauden aikana.

- Katkaise virransyöttö kokonaan laitteesta (kaikkinaisella katkaisimella).
- Puhdista tuuletusrako varovasti sudilla pölystä ja pyyhi laitteen kehys hieman kostealla liinalla.
- Laitetta ei saa upottaa veteen.

Häiriöt ja ohjeet

Jos jokin ei toimi...



VAARA! Tapaturmavaara!

Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa sen, että laite ei toimi enää turvallisesti. Vaarannat näin itsesi ja ympäristösi turvallisuuden.

Häiriön aiheuttavat usein vain pienet virheet. Pystyt useimmiten korjaamaan ne itse. Katso ensin seuraavasta taulukosta, ennen kuin käännyt jälleenmyyjän puoleen. Näin säästät turhaa vaivaa ja mahdollisesti myös kustannuksia.

Vika/häiriö	Syy	Korjaus
Laite ei toimi.	Sähköliitännät tehty väärin?	Tarkasta pääkatkaisin ja sähköliitännät.
Juoksupyörä ei pyöri.	Juoksupyörä on jumissa?	Tarkasta, että tuuletin pääsee käymään vapaasti.
Epätavalliset äänet.	Ruuviliitoksia on löysällä?	Tarkasta kiinnitys.
	Moottorissa on vika.	Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Jos et voi itse korjata häiriötä, käänny suoraan laitteen myyjän puoleen. Ota huomioon, että asiattomat korjaukset mitätöivät myös takuun ja sinulle aiheutuu

lisäkustannuksia.

Hävittäminen

Laitteen hävittäminen

Yliiviivatun roskasäiliön symboli tarkoittaa: Paristoja, akkuja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteen joukkoon. Ne voivat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.



Kuluttajat ovat velvollisia toimittamaan käytetty sähkölaitteet, laitteiden paristot ja akut sekajätteestä erillään viralliseen keräyspaikkaan, jotta niiden asianmukainen käsittely on varmistettu. Palautus voi tapahtua lakimääräysten mukaan maksutta esim. jonkin kunnallisen jätehuoltoyrityksen tai jälleenmyyjän kautta.

Paristot, akut ja lamput, joita ei ole asennettu sähkölaitteisiin kiinteästi ja jotka on mahdollista irrottaa laitetta rikkomatta, on poistettava laitteesta ennen hävittämistä ja toimitettava erilliseen keräyspisteeseen. Kaikkien laitteistojen litiumakut ja akut saa toimittaa keräyspisteeseen vain varaamattomassa tilassa. Paristojen navat ovat peitettävä teipillä, jotta ei pääse syntymään oikosulkua.



Jokainen loppukäyttäjä vastaa itse hävitettävässä laitteessa olevien henkilökohtaisten tietojen poistamisesta.

Pakkauksen hävittäminen

Pakkaus koostuu pahvilaatikosta ja vastaavasti merkityistä muoviosista, mitkä voidaan antaa kierrätettäviksi.

- Vie nämä materiaalit kierrätettäviksi.



Tekniset tiedot

Tuotenumero	367333
Nimellisjännite	230 V~, 50 Hz
Nimellisteho	14 W
Kotelointiluokka	IP24
Suojausluokka	II
Kierrosluvu	2300 min ⁻¹
Ilman kierrätys, maks.	90 m ³ /h
Ilmanpaine, maks.	35 Pa
Äänenpainetaso	33 dB(A)
Poistoilmaputken vähimmäishalkaisija	100 mm
Poistoilmaputken pituus enintään	500 cm
Liitäntäjohto	NYM-J 2×1,5
Sammutusviive	—

SI Garancijski list

Firma dajalca garancije:

Sedež dajalca garancije:

Firma prodajalca:

Sedež prodajalca:

Podatki o blagu/produktu:

Datum izročitve blaga/produkta potrošniku:

S tem garancijskim listom jamčimo za lastnosti ali brezhibno delovanje v 1-letnem garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku in velja s priloženim originalnim računom. Vzdrževanje, rezervne dele in prikladne aparate nudimo še tri leta po preteku garancije.

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

V primeru okvare se obrnite na prodajalca.

DE Mängelansprüche

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte werden in modernen Produktionsstätten gefertigt und unterliegen einem international anerkannten Qualitätsprozess.

Sollten Sie dennoch einen Grund zur

Beanstandung haben, bringen Sie bitte diesen Artikel zusammen mit dem Kaufbeleg zu Ihrem Händler.

Für unsere Produkte gelten die gesetzlichen Mängelansprüche ab Kaufdatum.

IT Reclami per difetti

Gentilissima Cliente, gentilissimo Cliente, i nostri prodotti sono fabbricati in moderne officine di produzione e sono sottoposti ad un processo di qualità internazionalmente riconosciuto.

Se Lei dovesse avere tuttavia un motivo di reclamo, porti questo articolo insieme allo scontrino al Suo negoziante.

Per i nostri prodotti valgono i reclami per difetti legali a partire dalla data di acquisto.

FR Réclamations

Chère cliente, cher client, Nos produits sont fabriqués dans des ateliers de production modernes et sont soumis à un processus de qualité reconnu au niveau international.

Si vous avez toutefois le moindre motif de réclamation, veuillez rapporter cet article avec son justificatif d'achat à votre commerçant.

Nos produits sont soumis au droit légal de réclamation en cas de défaut à partir de leur date d'achat.

GB Claims for defects

Dear customer, Our products are manufactured in modern production plants, and are subject to an internationally recognised quality process.

Nevertheless, if you have cause for dissatisfaction, please bring the item together with the proof of purchase to the store from which you bought it.

For our products, legal claims for defects are valid from the date of purchase.

CZ Reklamace

Vážená zákaznice, vážený zákazník, naše výrobky jsou vyráběny v moderních závodech a podléhají mezinárodně uznávanému procesu kontroly kvality.

Pokud byste přesto měli důvod ke stížností, přineste prosím výrobek společně s dokladem o koupi vašemu prodejci.

Pro naše výrobky platí zákonná reklamační lhůta od datumu koupě.

SK Reklamácie

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše produkty sa vyrábajú v moderných zariadeniach a podliehajú medzinárodne uznávanému procesu riadenia kvality.

Ak máte aj napriek tomu dôvod na reklamáciu, prineste tento tovar spolu s dokladom o zakúpení k vášmu predajcovi.

Pre produkty platia zákonné reklamačné nároky od dátumu zakúpenia.

PL Roszczenia gwarancyjne

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie, Nasze wyroby produkowane są w nowoczesnych zakładach produkcyjnych i podlegają pod uznane na świecie procesy jakościowe.

W razie podstawy do reklamacji prosimy dostarczyć ten artykuł wraz z paragonem do sklepu, w którym dokonano zakupu.

Dla naszych produktów obowiązują ustawowe roszczenia gwarancyjne od daty zakupu.

HU Jótállási jegy

Tisztelt Vevőnk!

Termékeink modern gyárban készülnek, nemzetközileg elismert minőségbiztosítási rendszer alatt.

Üzemzavar esetén a készüléket vigye vissza, a vásárlási számlával együtt, a forgalmazóhoz, ahonnan vásárolta azt.

Termékeinkre a törvényben előírt garanciális feltételek érvényesek, a vásárlás napjától számítva.

BA/HR Prava na žalbu

Štovani kupci!

Naši proizvodi se proizvode u modernim tvornicama i podliježu međunarodno priznatom procesu provjere kakvoće.

Ako ipak postoji razlog za žalbu, molimo Vas da ovaj artikl zajedno s računom odnesete Vašem trgovcu.

Za naše proizvode važe zakonska prava na žalbu od datuma kupovine.

GR Εγγύηση

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια δύο έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από τό κατάστημα που αναφέρεται πιο κάτω.

Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν σημαντικές υποδείξεις.

Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς.

Υποδείξεις:

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός.
2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε μαζί σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος/Τύπος/Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

Διανομή:

NL Reclamaties

Geachte klant, onze producten worden op moderne productieplaatsen gefabriceerd en zijn onderworpen aan een internationaal erkend kwaliteitsproces.

Wanneer u desondanks een reden tot klagen heeft, breng dit artikel dan samen met de kassabon naar uw verkoper.

Voor onze producten gelden de wettelijke reclamatietermijnen vanaf de datum van aankoop.

SE Produktansvar

Bästa kund! Våra produkter tillverkas i moderna produktionsanläggningar och genomgår en internationellt erkänd kvalitetsprocess.

Skulle det ändå finnas skäl till reklamation, ber vi dig lämna in denna artikel tillsammans med köpkvittot till återförsäljaren.

För våra produkter gäller lagstadgat produktansvar fr.o.m. köpdatumet.

FI Tuotevastuu

Hyvä asiakas, tuotteemme valmistetaan uudenaikaisissa tuotantolaitoksissa ja ne tarkastetaan kansainvälisesti tunnustetun laatuprosessin mukaisesti.

Jos sinulla on kuitenkin aihetta valittaa tuotteesta, tuo tämä laite ostokuitin kanssa myyjällesi.

Tuotteille ovat voimassa ostopäivästä alkaen lakisääteiset takuuehdot.

KAZ Кепілдік картасы

Құрметті сатып алушы, біздің өнімдеріміз заманауи өндірістік бөлімдерде дайындалады және бүкіл әлем бойынша танылған сапа процесіне сәйкес келеді.

Алайда Сіз наразылық тудыратын себеп тапқан болсаңыз, осы өнімді төлем түбіртегімен қоса жақын маңдағы дүкенге алып барыңыз.

Біздің өнімдерімізге сатып алған сәттен бастап сапа бойынша заңды талаптар жүреді.

OBI Group Sourcing GmbH
Albert-Einstein-Str. 7–9
42929 Wermelskirchen
GERMANY
info@obisourcing.de
www.obisourcing.de

Art.-Nr. 367333

S-71874 V-200324